


Bandseite UNI-JET M6/12
Drehkipp- und Kippdreh-Beschlag

Pos.	Benennung			Artikelnr.	
			FFB	NL9	NL13
65A	Scherenarm DK		280-500	6-40232-**-L/R	6-40236-**-L/R
			501-750	6-40233-**-L/R	6-40237-**-L/R
			751-1200	6-40234-**-L/R	6-40238-**-L/R
		FG ≤ 100 kg	1201-1300	6-40235-**-L/R	6-40239-**-L/R
		FG > 100 kg	1201-1300	6-40234-**-L/R	6-40238-**-L/R
			1301-1450	6-40234-**-L/R	6-40238-**-L/R
		1451-1600	6-40235-**-L/R	6-40239-**-L/R	
65B	Scherenarm KD		280-500	6-39169-**-L/R	6-39173-**-L/R
			501-750	6-39170-**-L/R	6-39174-**-L/R
			751-1200	6-39171-**-L/R	6-39175-**-L/R
		FG ≤ 100 kg	1201-1300	6-39172-**-L/R	6-39176-**-L/R
		FG > 100 kg	1201-1300	6-39171-**-L/R	6-39175-**-L/R
			1301-1450	6-39171-**-L/R	6-39175-**-L/R
		1451-1600	6-39172-**-L/R	6-39176-**-L/R	
51B	Scherenlager		6-36050-**-		
	Scherenlager mit Zapfen Ø8 Überschlag 18		6-36050-84		
53	Scherenlagerstift		9-48898-00		
54M	Ecklager		bis 100 kg	6-36876-**-L/R	
54C			bis 130 kg	6-36899-**-L/R	
54M	Ecklager mit Zapfen Ø8 Überschlag 18		bis 100 kg	6-36876-84-L/R	
54C			bis 130 kg	6-36899-84-L/R	
57F	Falzeckband ohne Bremse		mit Beschlagnut	6-36118-**-L/R	6-36120-**-L/R
57I			ohne Beschlagnut	6-36851-**-L/R	
57G	Falzeckband mit Bremse		mit Beschlagnut	6-36121-**-L/R	6-36122-**-L/R
57J			ohne Beschlagnut	6-36853-**-L/R	
80B	Abdeckkappe Scherenband	Beutel Abdeckkappen K-18677-00	9-47796-01		
81B	Abdeckkappe Scherenlager		9-47334-01		
83B	Abdeckkappe Falzeckband		9-47782-00-L/R		
84E	Abdeckkappe Ecklager		9-42683-00		
83G	Abdeckkappe Falzeckband	[1]	(Alternativ zu Pos. 83A)		9-51741-00-L/R
92	Kappe		(Alternativ zu Pos. 83A)		9-47426-00
** Größe nach Flügelüberschlag 18 oder 20					
[1]	Für Überschläge mit geringer Höhe oder großem Kantenradius (z.B. ÜH = 16 mit R ≥ 3, ÜH = 18 mit R ≥ 5, ÜH = 20 mit R ≥ 8)				

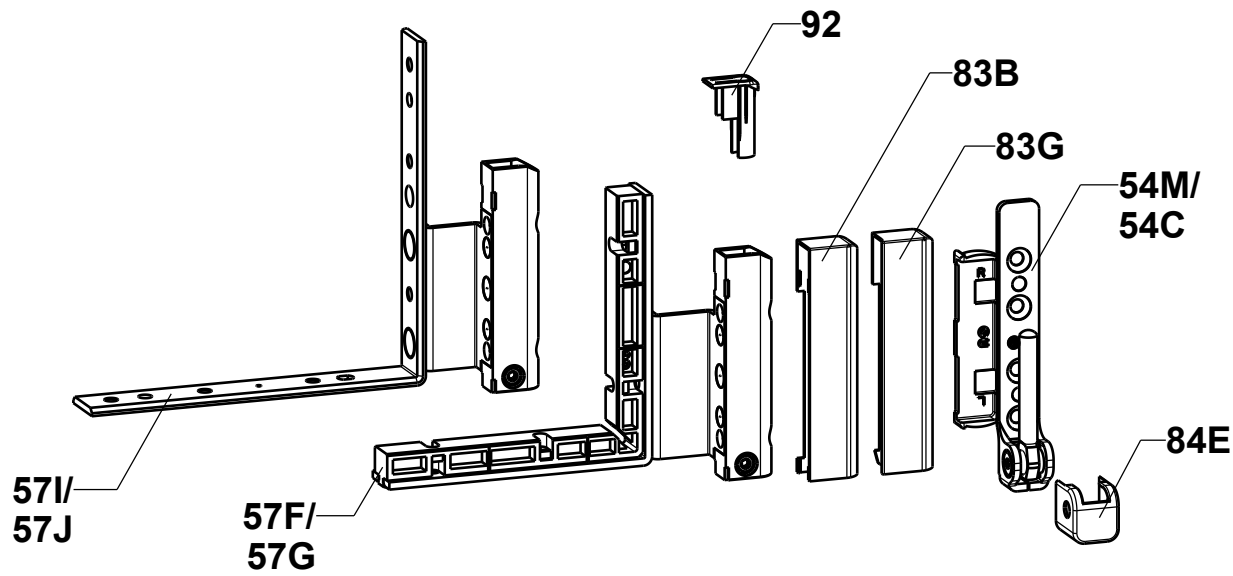


Bandseite UNI-JET M6/12
Drehflügel-Beschlag

Pos.	Benennung			Artikelnr.		
				NL9	NL13	
61A	mit Beschlagnut oben			6-39163-**-0	6-39164-**-0	
61D	Drehflügelband	ohne Beschlagnut			6-39161-**-0	
61C		mit Beschlagnut umlaufend			6-39165-**-0 6-39166-**-0	
51B	Scherenlager			6-36050-**		
	Scherenlager mit Zapfen Ø8 Überschlag 18			6-36050-84		
53	Scherenlagerstift			9-48898-00		
54M	Ecklager	bis 100 kg			6-36876-**-L/R	
54C		bis 130 kg			6-36899-**-L/R	
54M	Ecklager mit Zapfen Ø8 Überschlag 18	bis 100 kg			6-36876-84-L/R	
54C		bis 130 kg			6-36899-84-L/R	
57F	Falzeckband ohne Bremse	mit Beschlagnut			6-36118-**-L/R 6-36120-**-L/R	
57I		ohne Beschlagnut			6-36851-**-L/R	
57G	Falzeckband mit Bremse	mit Beschlagnut			6-36121-**-L/R 6-36122-**-L/R	
57J		ohne Beschlagnut			6-36853-**-L/R	
80B	Abdeckkappe Scherenband	Beutel Abdeckkappen K-18682-00	Beutel Abdeckkappen K-18677-00	9-47796-01		
81B	Abdeckkappe Scherenlager			9-47334-01		
83B	Abdeckkappe Falzeckband	9-47782-00-L/R				
84E	Abdeckkappe Ecklager	9-42683-00				
83G	Abdeckkappe Falzeckband	[1]	(Alternativ zu Pos. 83A)	9-51741-00-L/R		
92	Kappe	(Alternativ zu Pos. 83A)			9-47426-00	
62B	Mittelband Drehflügel ab FFH 751		mit Beschlagnut		6-37041-**	6-37042-**
62C			ohne Beschlagnut		6-37040-**	
64A	Zwangsmittelverriegelung		Flügelteil	9-40564-00		
64B	Zwangsmittelverriegelung, einstellbar			6-34229-00		
64C	Zwangsmittelverriegelung	18x8	Rahmenteil	9-40872-00	-	
		20x8		9-40872-20	-	
		24x8		-	9-41850-00	
		30x8		-	9-41850-30	
** Größe nach Flügelüberschlag 18 oder 20						
[1]	Für Überschläge mit geringer Höhe oder großem Kantenradius (z.B. ÜH = 16 mit R ≥ 3, ÜH = 18 mit R ≥ 5, ÜH = 20 mit R ≥ 8)					


Flügelgewicht max. 130 kg
(Siehe Anwendungsdiagramm 0-48956)

Unbedingt Produktinformation beachten (siehe GU-Bestellkatalog).

Folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten: 0-47284-DD

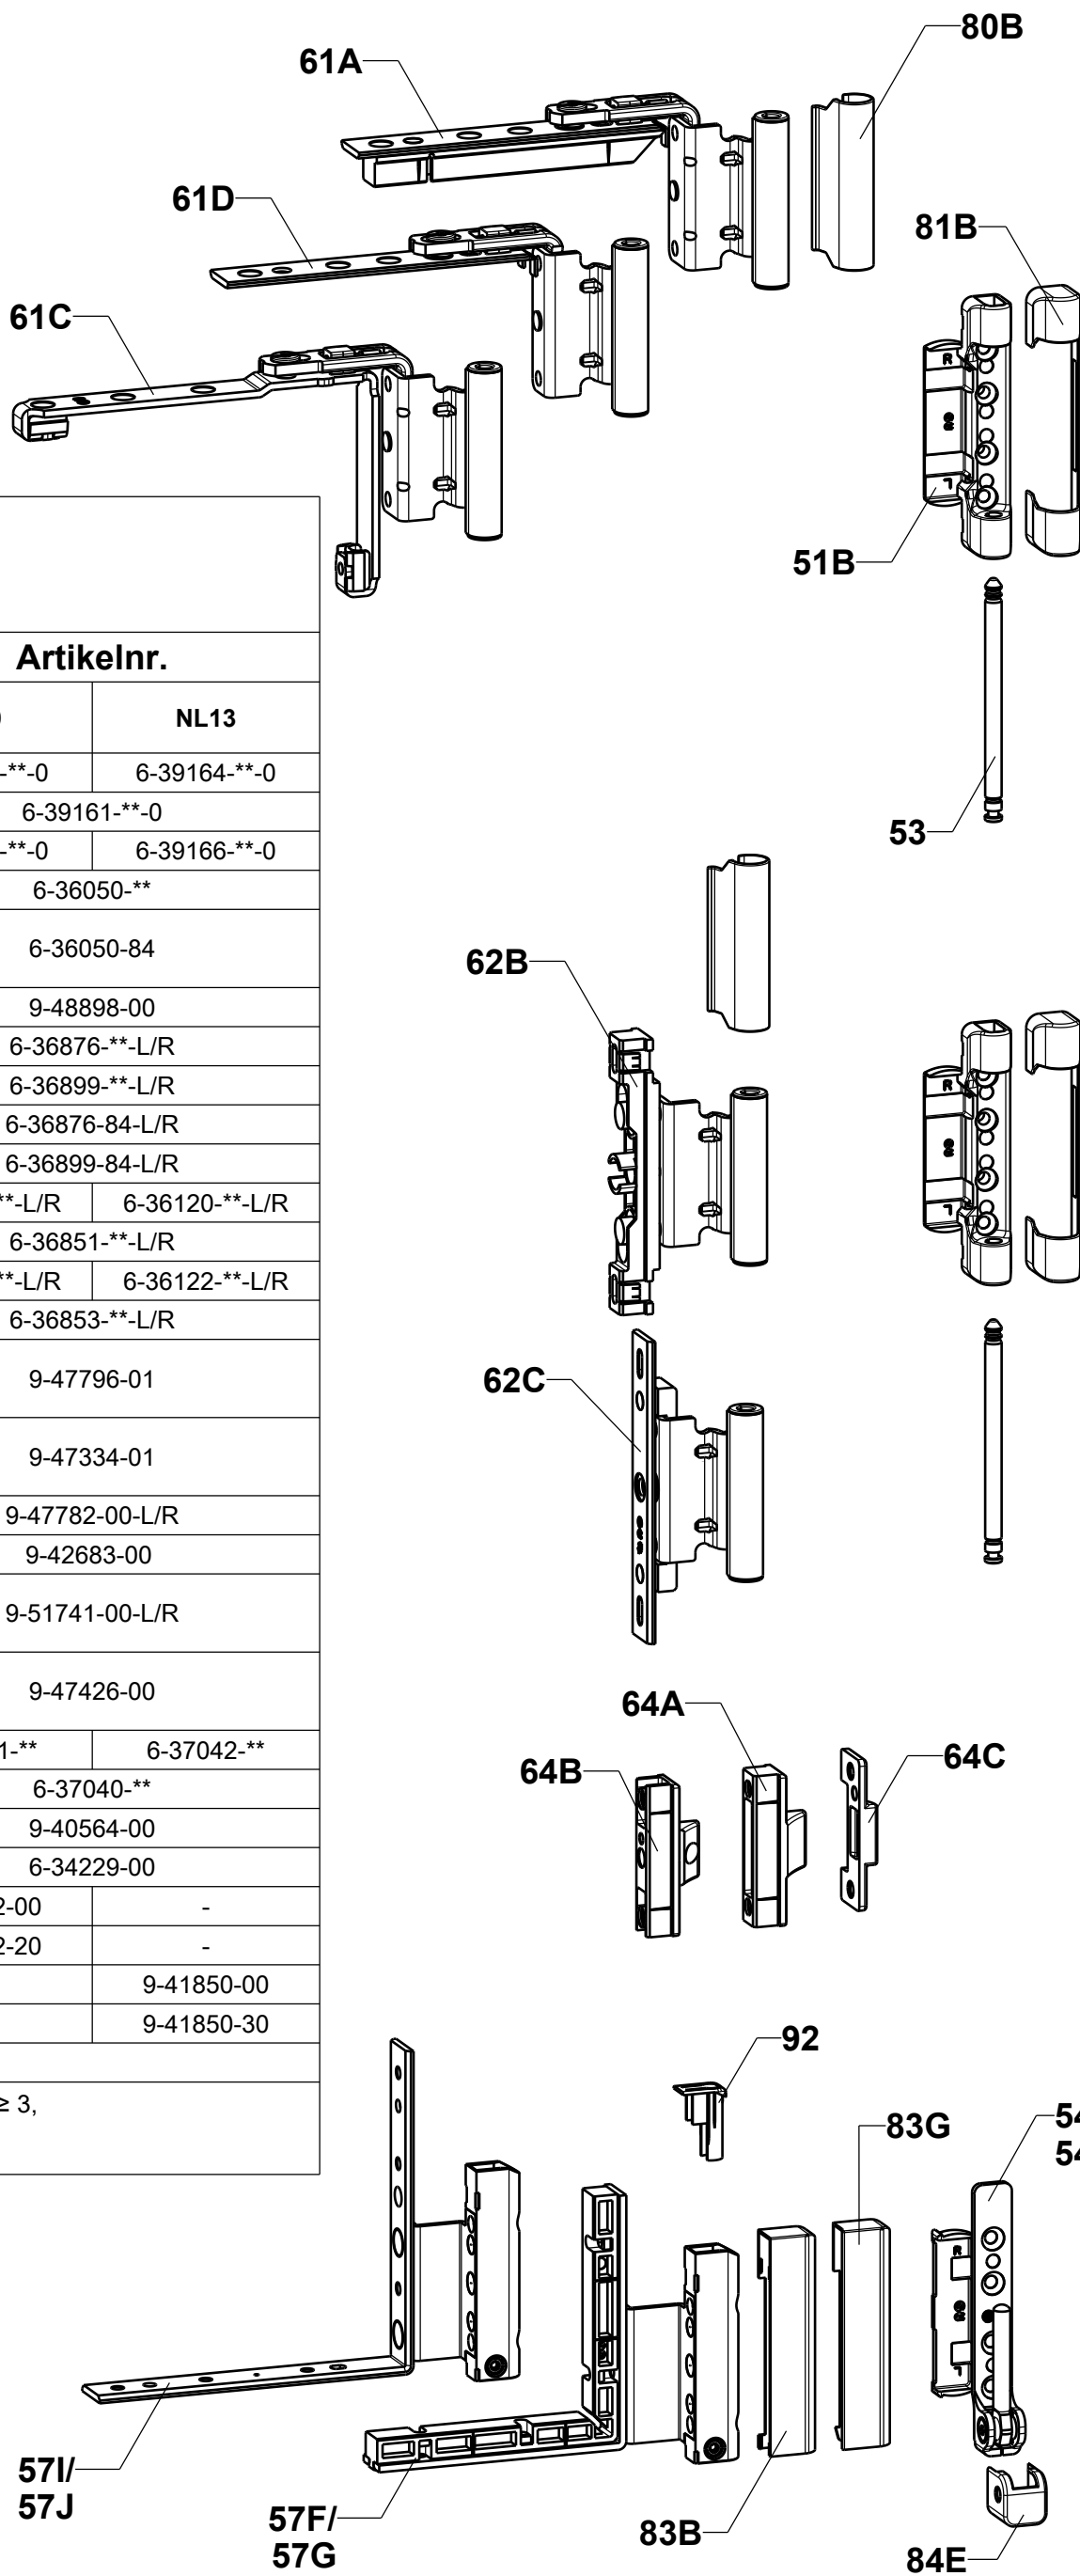


Einbaumaße

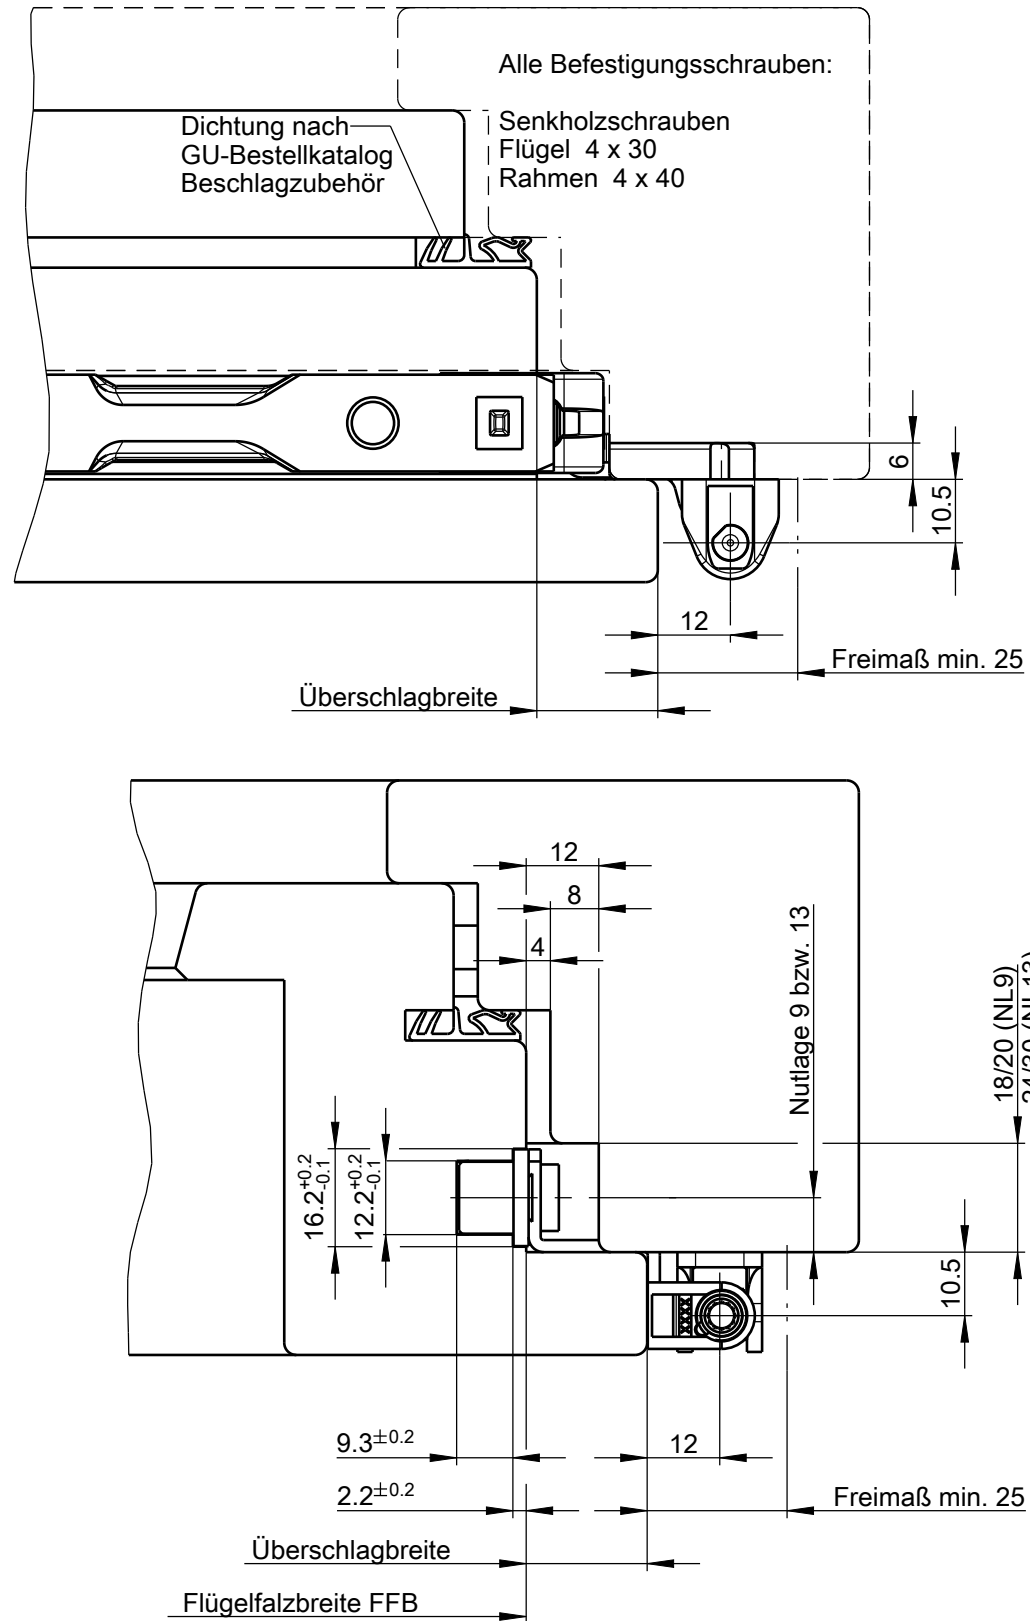


Rahmen fräsen

1:2

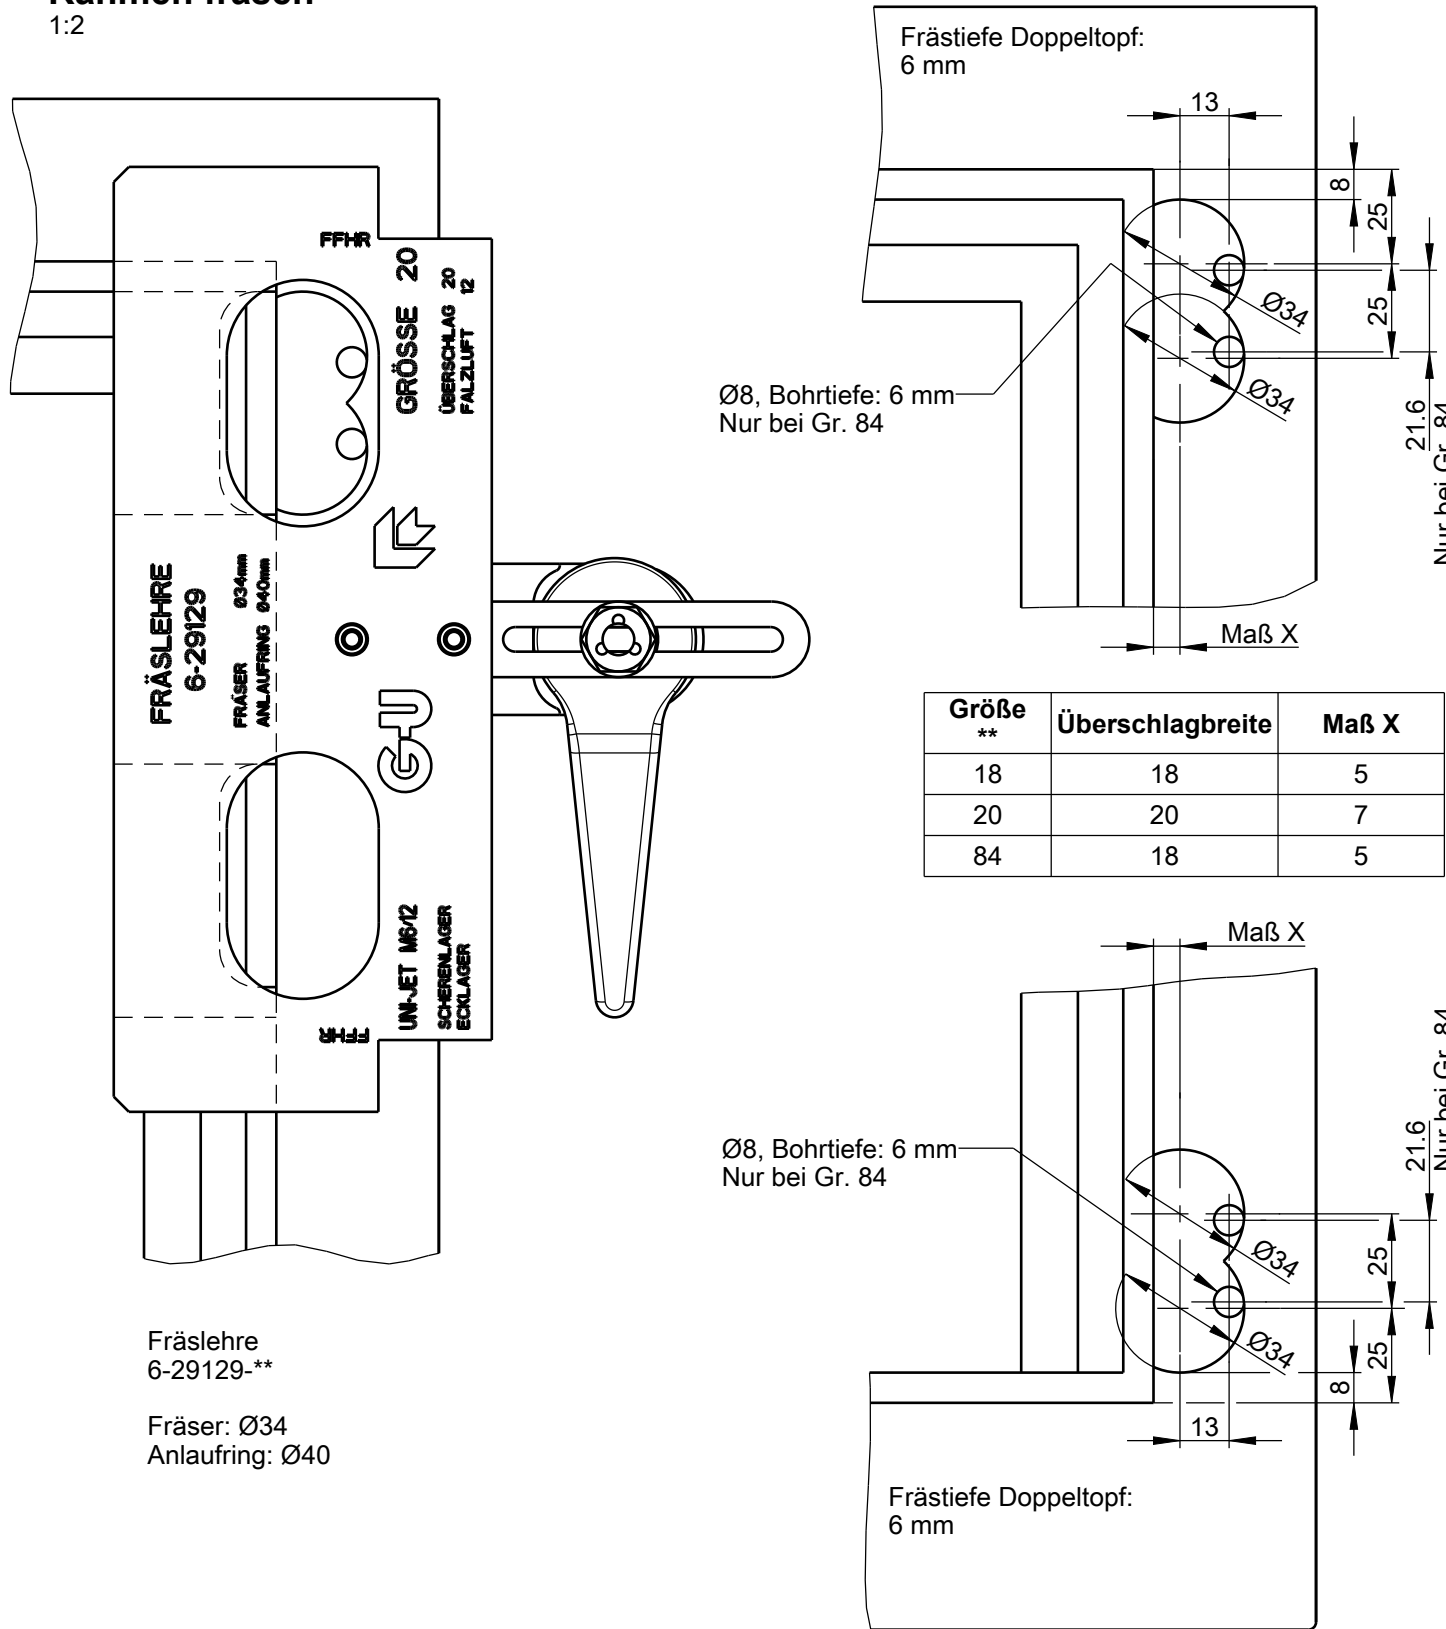


Aus- und Einhängen der Schere

1:2

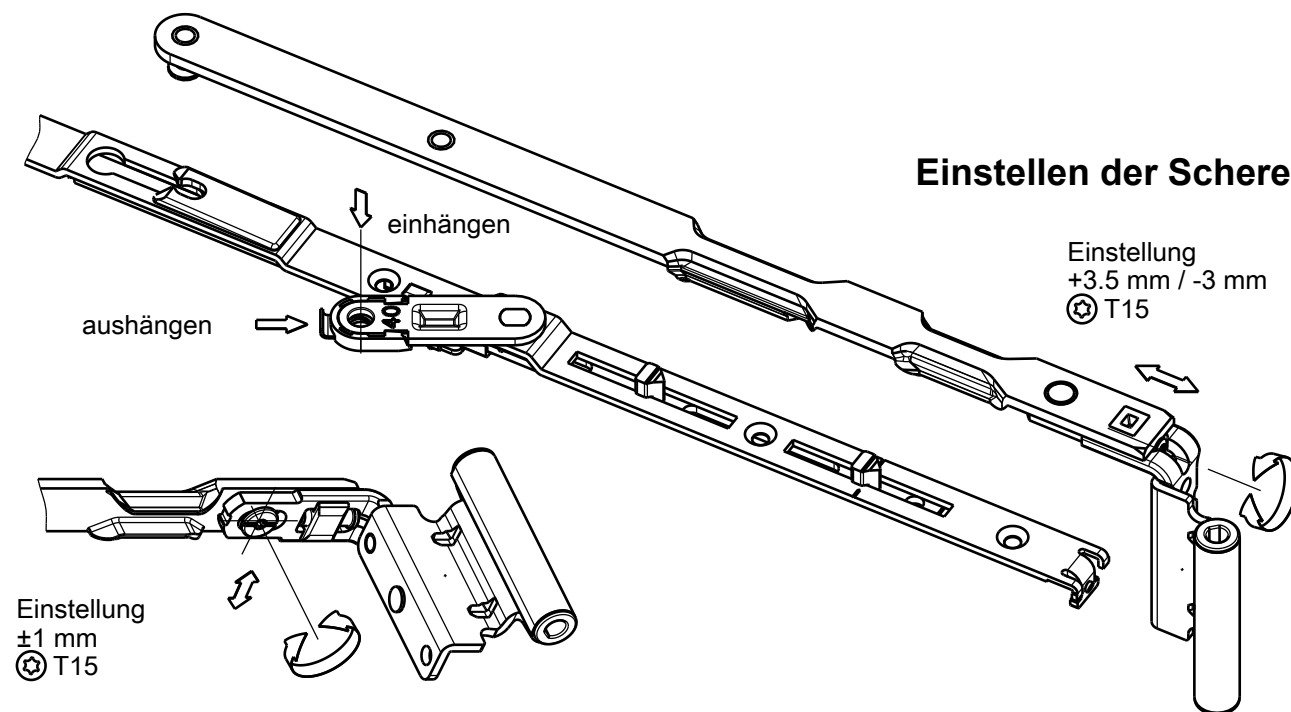


Einstellen am Drehflügelband

1:2

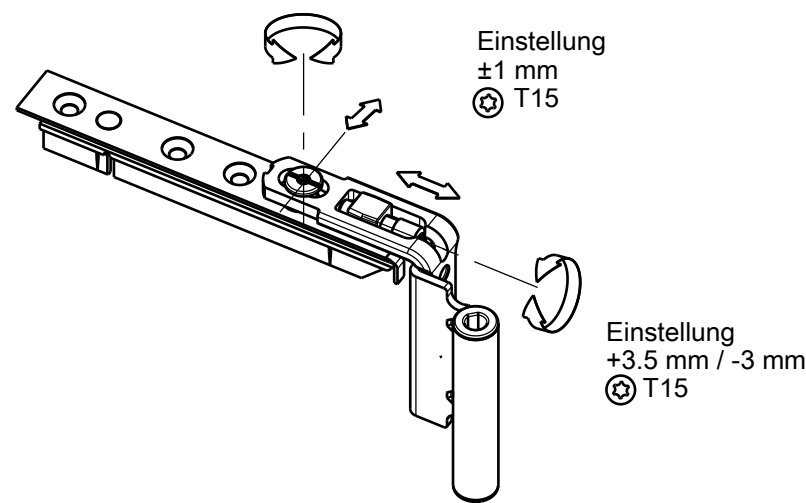


Einstellen am Falzeckband

1:2

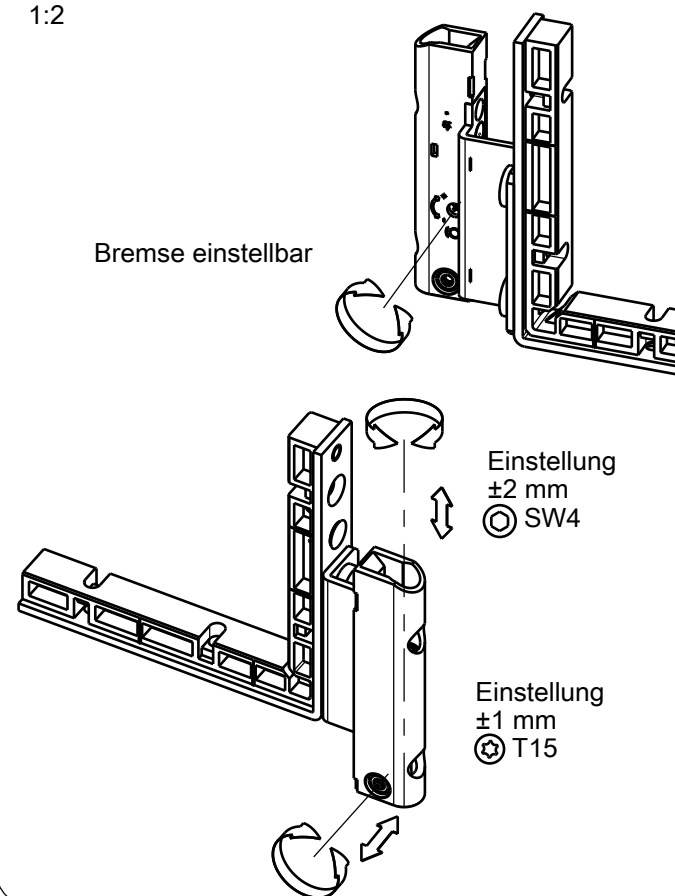

Einstellen am Ecklager

1:2

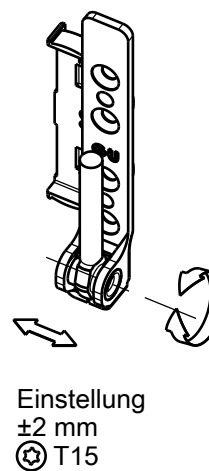


Montage / Demontage

Montage des Scherenlagerstifts / Einhängen des Flügels

- Flügel schließen.
- Drehgriff in Kippstellung
- Scherenlagerstift bündig mit Scherenlager einschieben.


Demontage des Scherenlagerstifts / Aushängen des Flügels

1. Einstellwerkzeug UNI-JET (6-37291 / 6-38513) am Scherenlagerstift ansetzen.
2. Mit dem Einstellwerkzeug den Scherenlagerstift bis zum Einrasten ziehen.

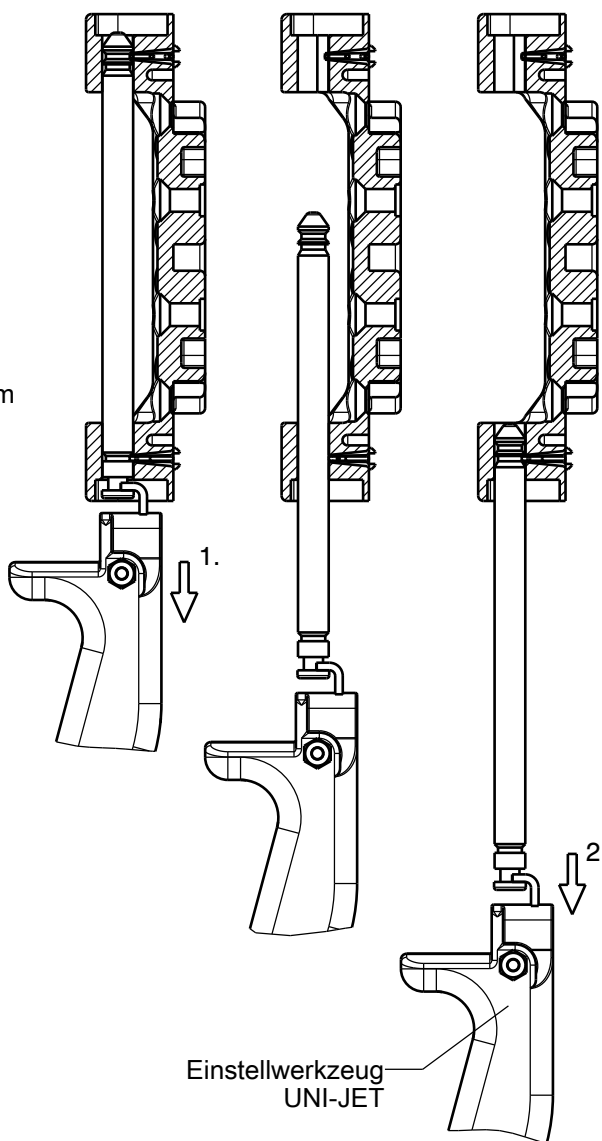

Flügel bohren Anlegen der Bohrlehre

1:2

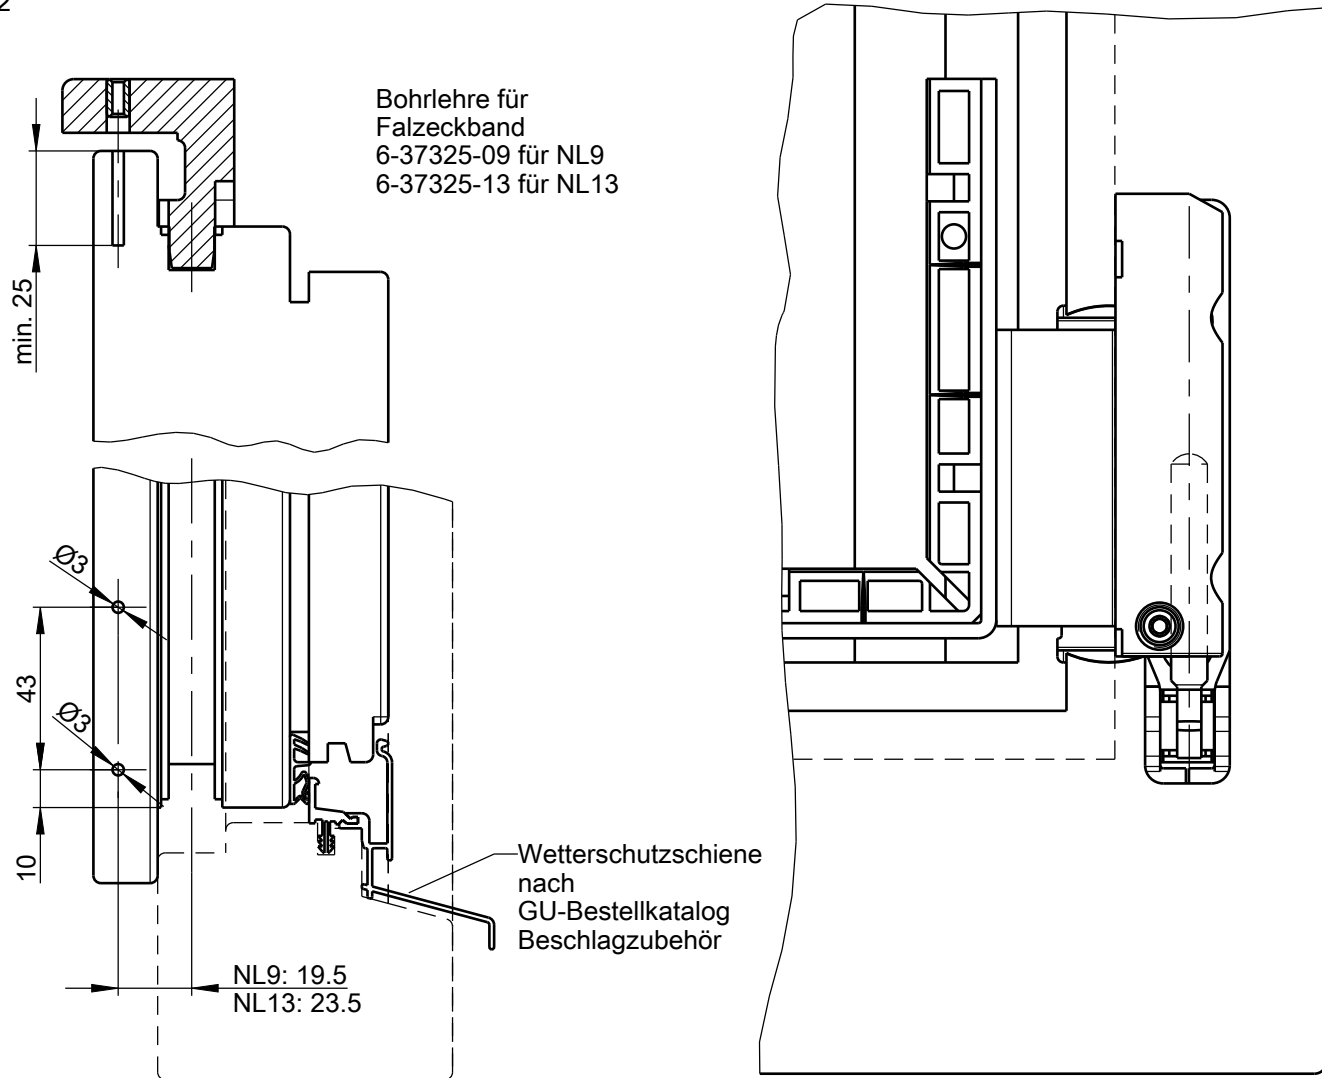

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung.
Die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile liegt beim
Verarbeiter!
Es sind die Richtlinien TDK, VHB und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.,
D-42551 Velbert, zu beachten.

Description:

Bandseite UNI-JET M6/12
Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
Beschlagnutlage 9 mm oder 13 mm

Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
02.07.2020	G34687	Sö	Ab	0-44327-DC	8	8	Released	%	0-46605-DC-0-0	A2	2/2

M