



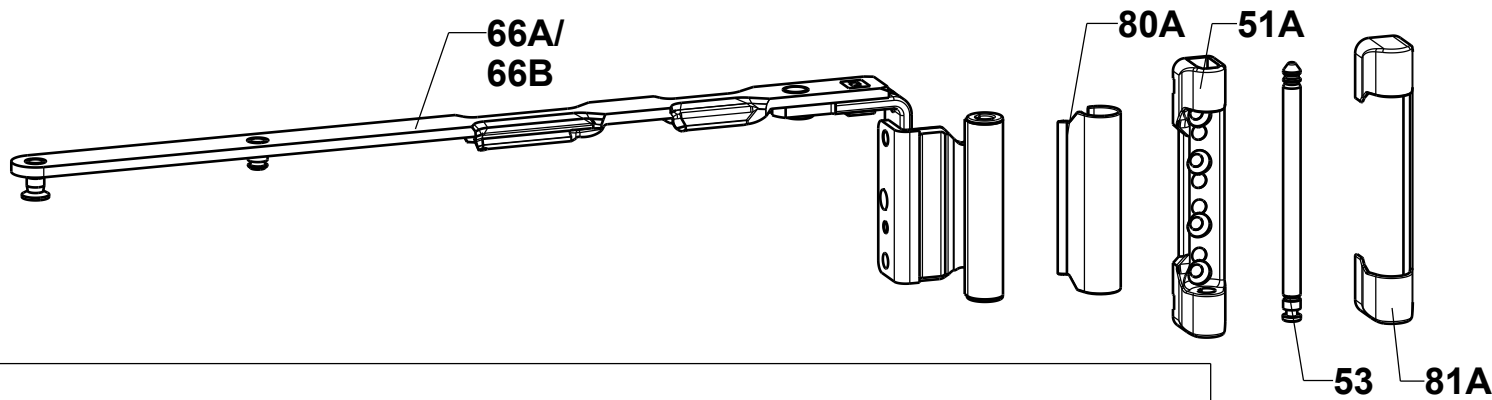

Rotation UNI-JET D Ferrure oscillo-battante et oscillo-battante F. T.


Rep.	Désignation	LFF			Référence	
		Sécurité de base	RC1N/RC2N/RC2	RC3	Axe 9	Axe 13
66A	Bras de compas OB	280-500	400-500	590-700	6-40241-**-L/R/0	6-40245-**-L/R/0
		501-750	501-750	701-880	6-40242-**-L/R/0	6-40246-**-L/R/0
		751-1200	751-1450	881-1600	6-40243-**-L/R/0	6-40247-**-L/R/0
		1201-1300			6-40244-**-L/R/0	6-40248-**-L/R/0
		1301-1450			6-40243-**-L/R/0	6-40247-**-L/R/0
		1451-1600			6-40244-**-L/R/0	6-40248-**-L/R/0
66B	Bras de compas OB-FT	280-500	400-500	590-700	6-39137-**-L/R/0	6-39141-**-L/R/0
		501-750	501-750	701-880	6-39138-**-L/R/0	6-39142-**-L/R/0
		751-1200	751-1450	881-1600	6-39139-**-L/R/0	6-39143-**-L/R/0
		1201-1300			6-39140-**-L/R/0	6-39144-**-L/R/0
		1301-1450			6-39139-**-L/R/0	6-39143-**-L/R/0
		1451-1600			6-39140-**-L/R/0	6-39144-**-L/R/0
51A	Palier de compas	Plots de positionnement Ø3		L = 2,5 mm	6-36026-03	
		Plots de positionnement Ø6		L = 2,5 mm	6-36026-06	
53	Axe de palier de compas				9-48898-00	
56A	Douille à broches sans frein				[1]	6-36180-01
56C					[2]	6-36180-03
90A	Entretoise pour douille à broche			Angle 6°	9-48684-06	
54A	Support d'angle	Plots de positionnement Ø3		L = 2,5 mm	6-36881-03	
	à 100 kg	Plots de positionnement Ø6		L = 22 mm	6-36882-22	
80A	Cache de fiche de compas	Sachet de caches K-18675-00			9-47795-01	
81A	Cache de palier de compas				9-47334-01	
82B	Cache pour douille à broche				9-47783-01	
84A	Cache de support d'angle				9-42683-00	
92	Capuchon	(Alternative au Rep. 82B)			9-47426-00	
** Grandeur suivant recouvrement de l'ouvrant 18, 20 ou 22						

[1] Sécurité de base, RC1N, RC2N, RC2
[2] RC3

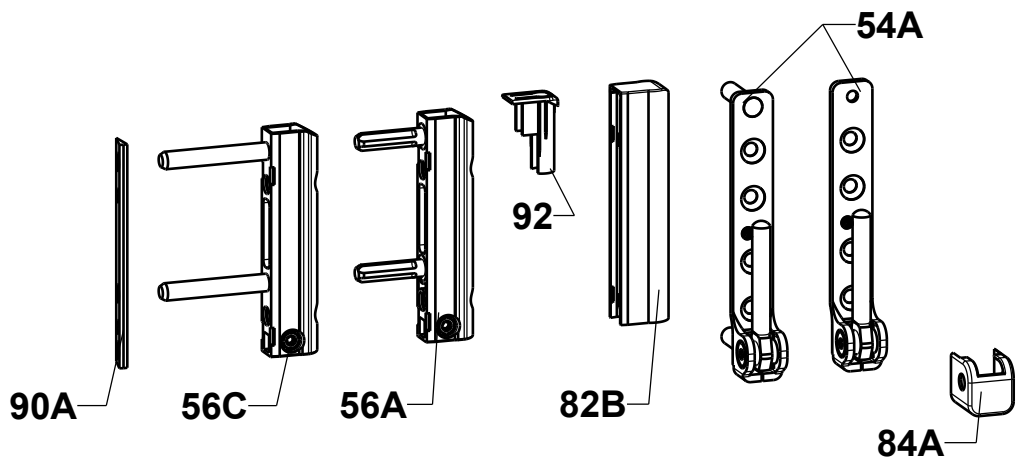

Accessoires				
Rep.	Désignation		Référence	
			Axe 9	Axe 13
56B	Douille à broches avec frein	[1]	6-36181-01-L/R	
82A	Cache pour douille à broches avec frein	[1]	9-47782-01-0	
57A	Douille contre-coudée sans frein	[1]	6-36138-**-L/R	6-36139-**-L/R
57B	Douille contre-coudée avec frein	[1]	6-36140-**-L/R	6-36141-**-L/R
91A	Entretoise pour douille contre-coudée	Angle 6° [1]	9-48658-06-L/R	
83A	Cache pour douille contre-coudée	[1]	9-47782-00-L/R	


[1] Sécurité de base, RC1N, RC2N, RC2

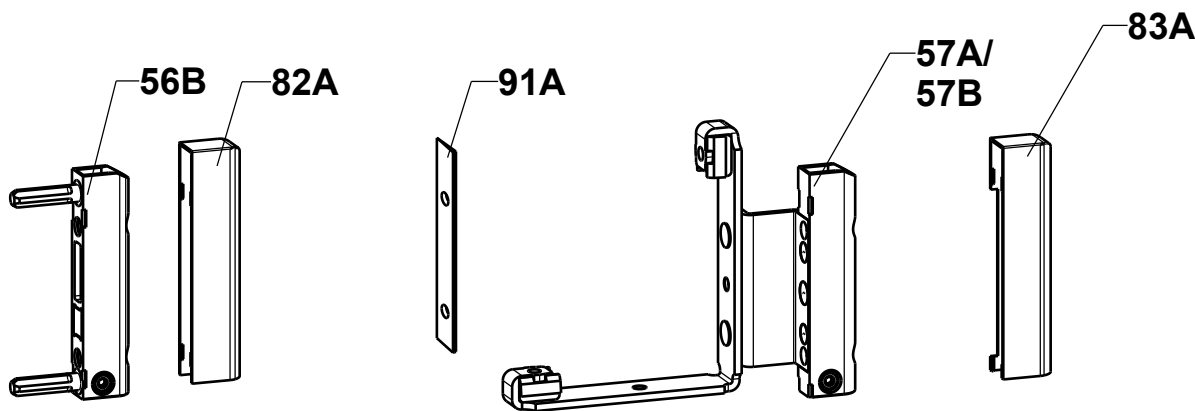

Rotation UNI-JET D Ferrures OF

Rep.	Désignation	Référence	
		Axe 9	Axe 13
61J	Compas OF	6-39147-**-0	6-39148-**-0
51A	Palier de compas	Plots de positionnement Ø3 L = 2,5 mm	6-36026-03
		Plots de positionnement Ø6 L = 2,5 mm	6-36026-06
53	Axe de palier de compas	9-48898-00	
56A	Douille à broches sans frein	6-36180-01	
90A	Entretoise pour douille à broche	Angle 6°	9-48684-06
54A	Support d'angle à 100 kg	Plots de positionnement Ø 3 L = 2,5 mm	6-36881-03
		Plots de positionnement Ø 6 L = 22 mm	6-36882-22
80A	Cache de fiche de compas	Sachet de caches K-18680-00	9-47795-01
81A	Cache de palier de compas		9-47334-01
82B	Cache pour douille à broche		9-47783-01
84A	Cache de support d'angle		9-42683-00
92	Capuchon	(Alternative au Rep. 82B)	9-47426-00
62A	Fiche intermédiaire à partir de HFF 751	6-36841-**-	6-36842-**-
64A	Verrouillage intermédiaire	Partie ouvrant	9-40564-00
64B	Verrouillage intermédiaire, réglable		6-34229-00
64C	Verrouillage intermédiaire		suivant profil

** Grandeur suivant recouvrement de l'ouvrant 18, 20 ou 22

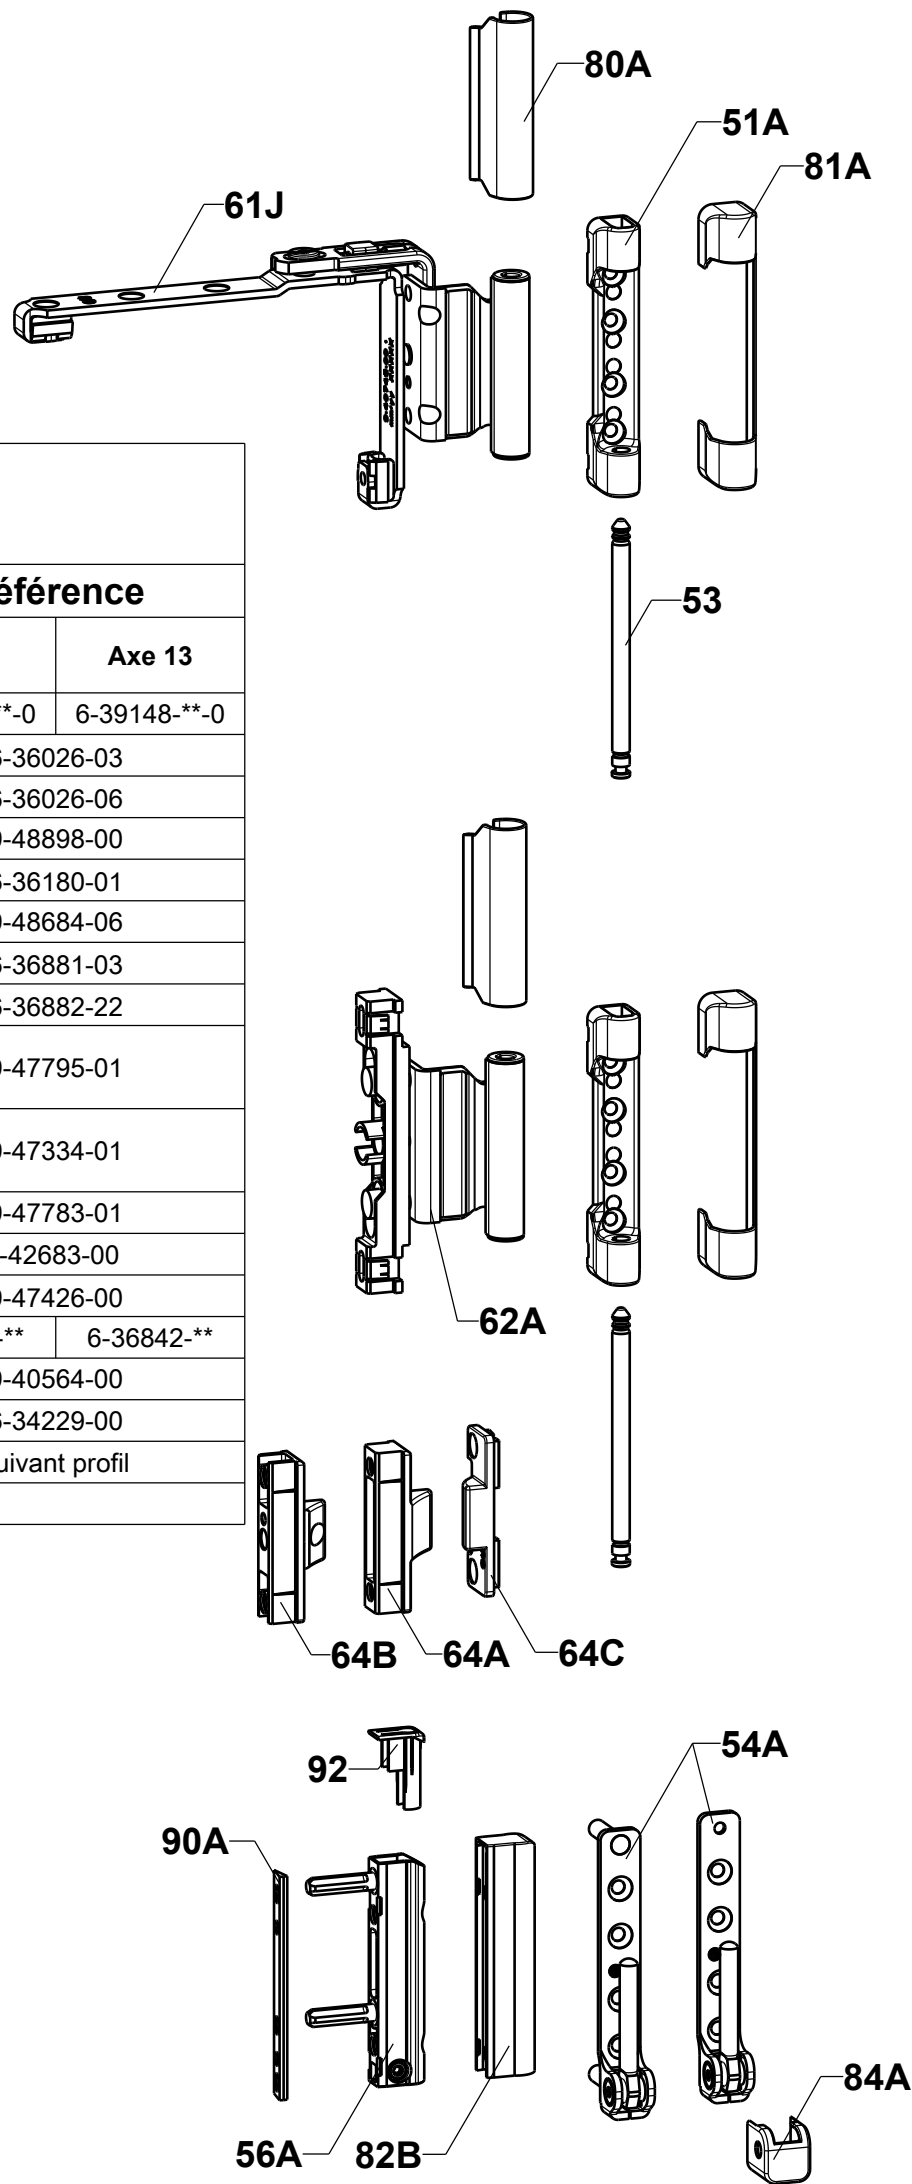

Poids de vantail max.
80 kg (Voir diagramme d'utilisation : 0-46984)
100 kg (Voir diagramme d'utilisation : 0-45558)

Il est impératif de respecter les informations produits (voir catalogue de commande GU)

Observer la notice d'utilisation et de maintenance suivante : 0-47284-DD

Les spécificités des profils définies par le gammiste sont à respecter notamment les indications dimensionnelles, de poids par vantail, de mise en œuvre ainsi que les coefficients de dilatation des profils.

Fixation de la ferrure :
Ouvrant: Vis TF 4 x 30
Dormant: Vis TF 4 x 40

Les vis de fixation indiquées sont à considérer comme une recommandation qui se base sur notre expérience. La responsabilité d'une fixation sûre et solide des éléments de ferrure relève du fabricant ! Il est indispensable d'observer les directives TBDK, VHBE et VHBH de la Gütegemeinschaft Schösser und Beschläge e.V., 42551 Velbert, Allemagne.

Description:

Rotation UNI-JET D


Ferrure OB / OB FT / OF

Axe de rainure 9 mm ou 13 mm

D


	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
	15.11.2021	G39445	Cu	Ab	0-44325-DD	8	4	Released	%	0-46603-DD-0-FR	A2	1/2

Cotes de montage

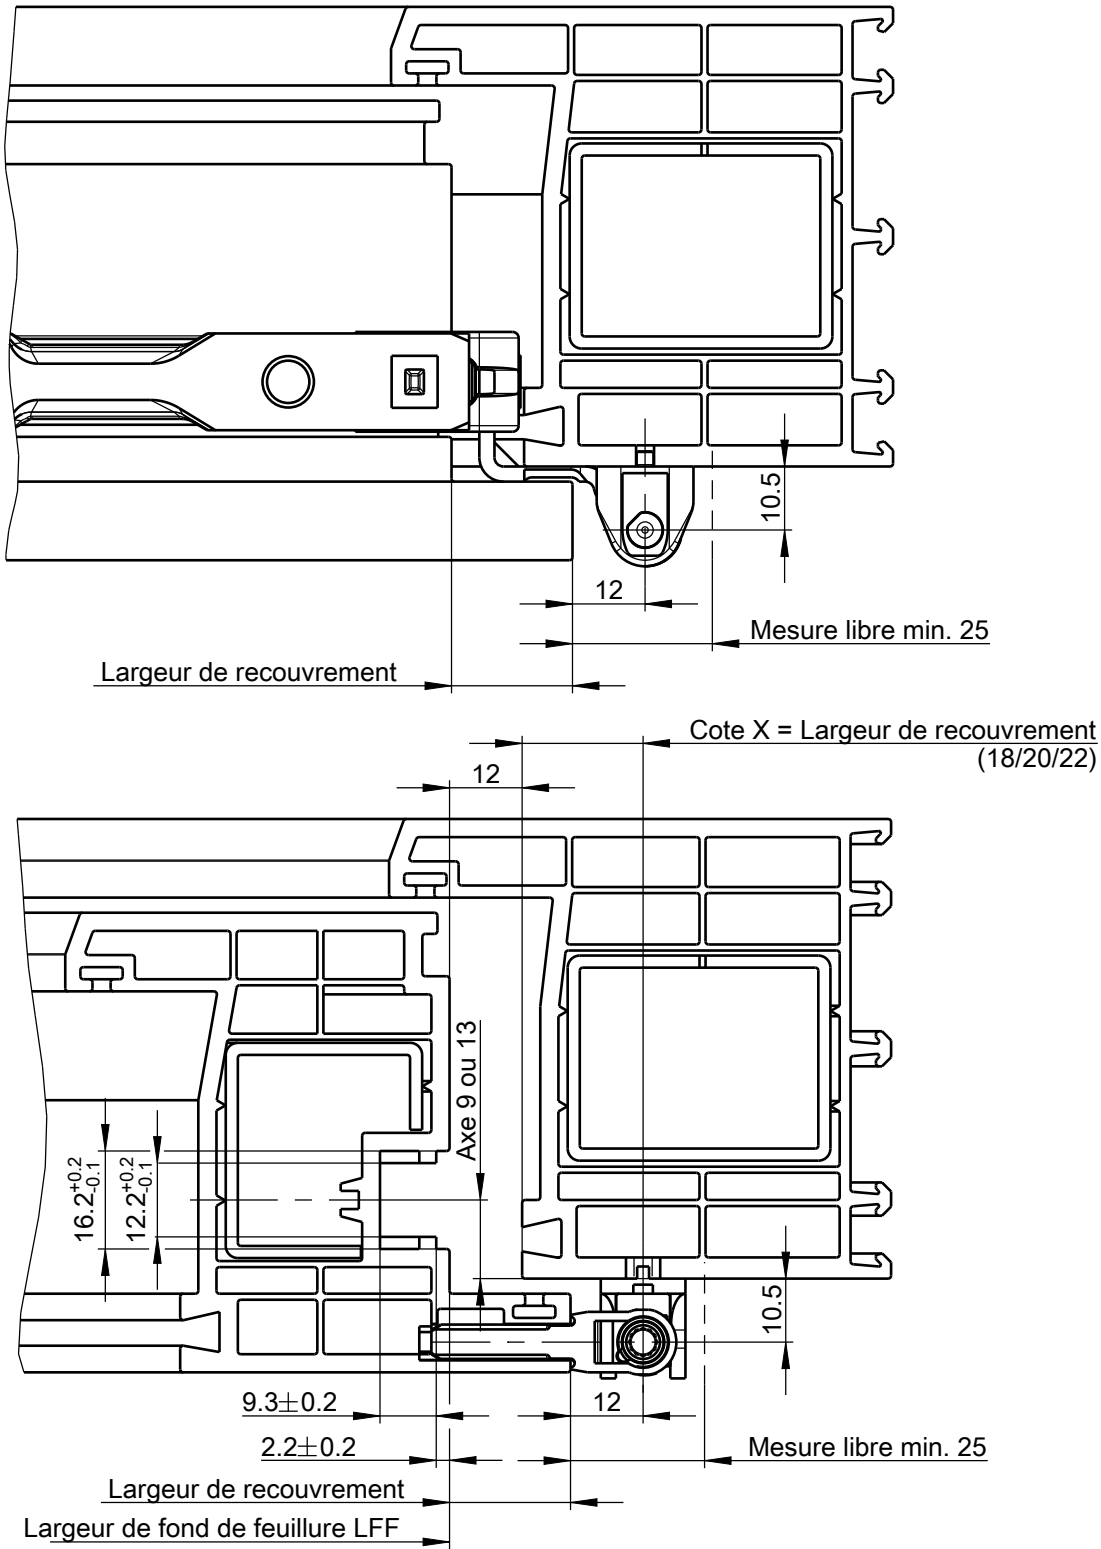


Perçages du dormant


1:2

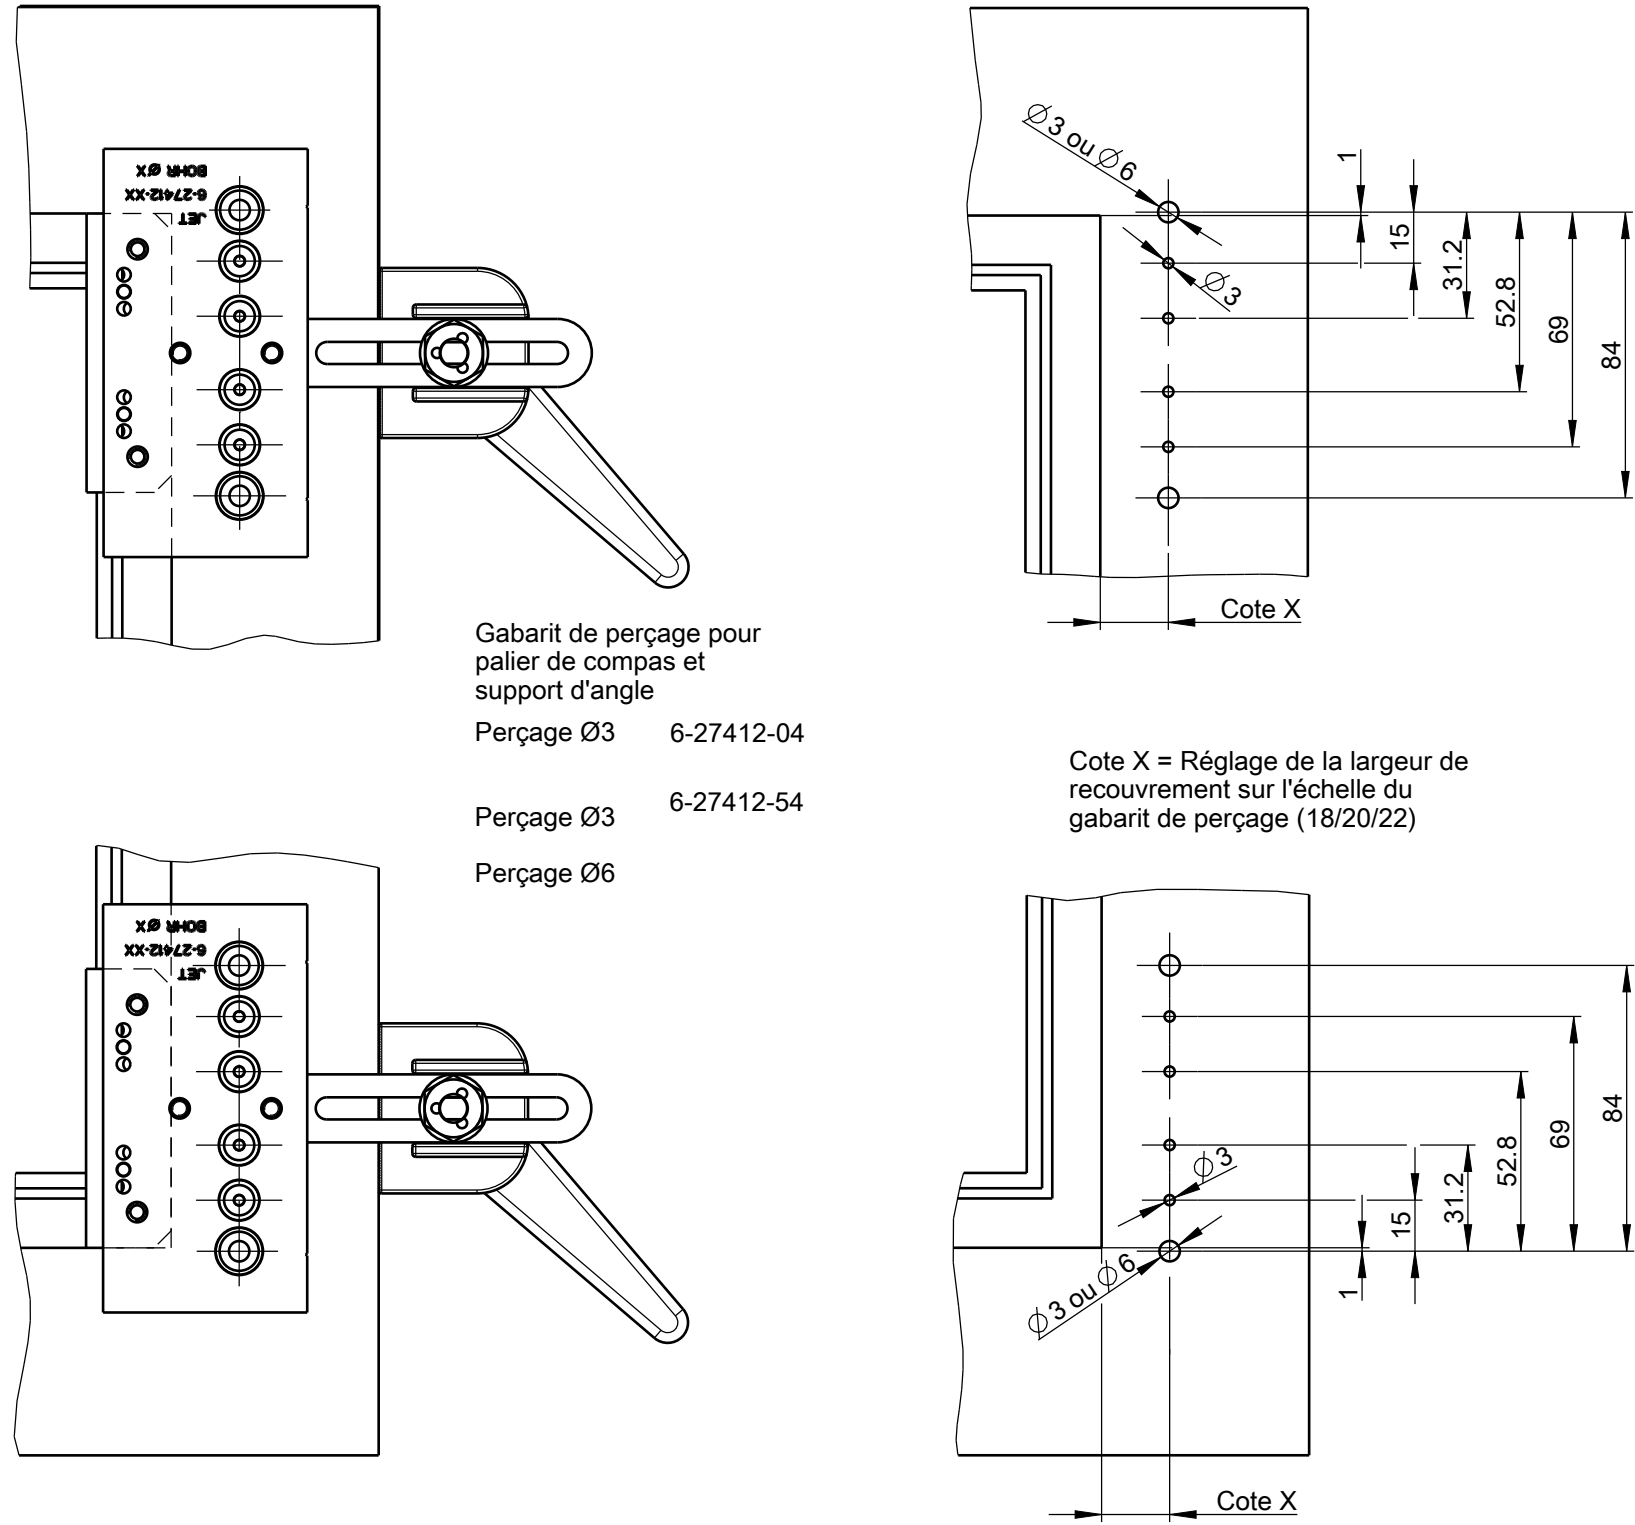


Encliquetage des bras articulés réversibles 6-xxxxx-xx-0 et des compas OF :

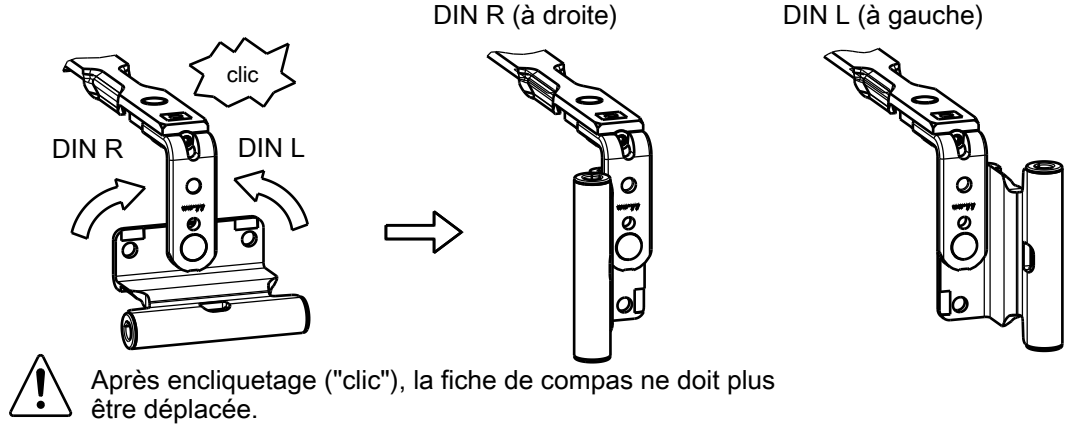

Accrochage et décrochage du compas

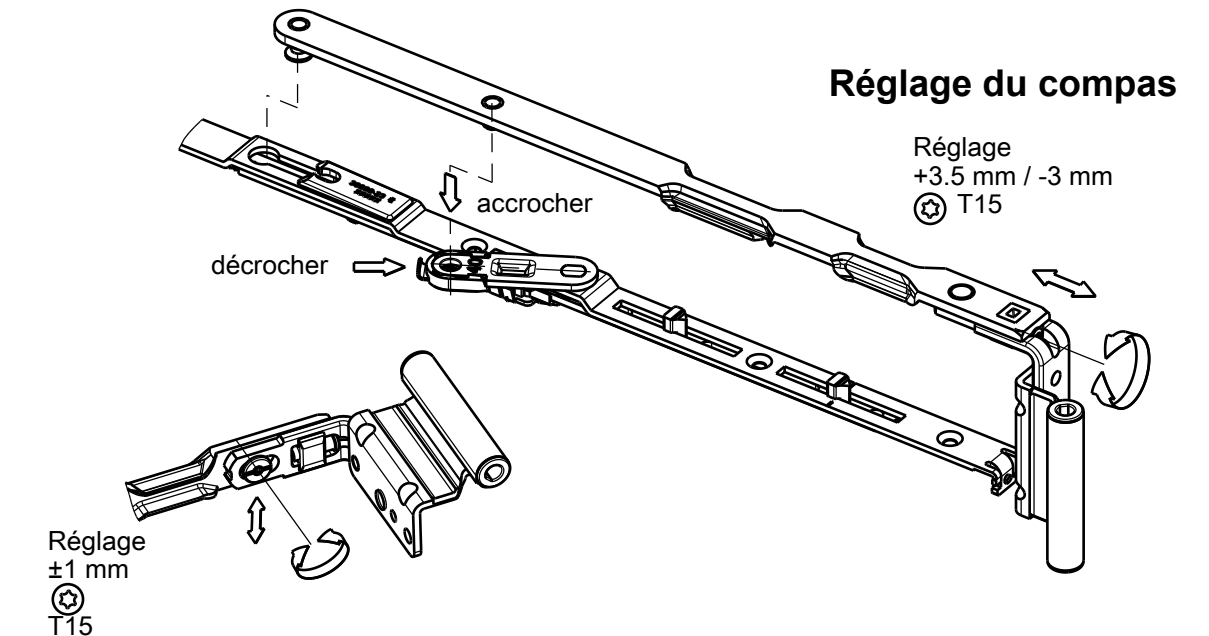

Régage du faux compas

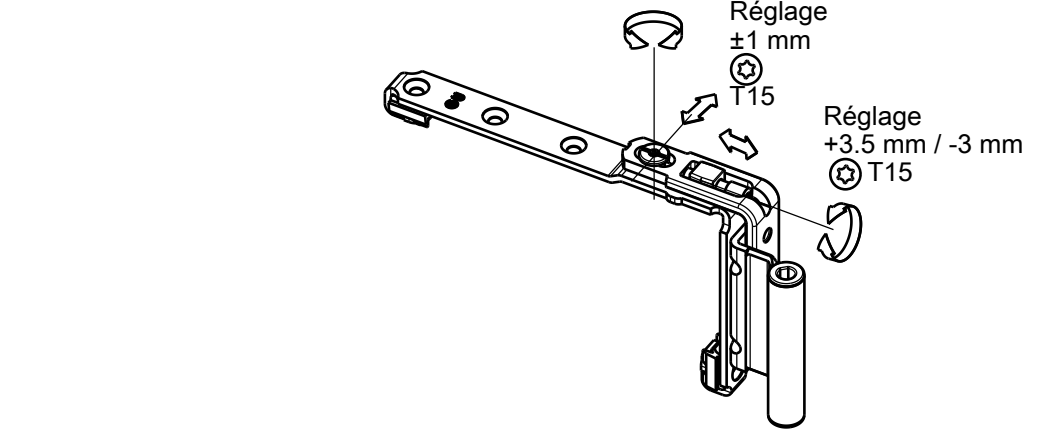


Montage / Démontage

Montage de l'axe du palier de compas / Accrochage du vantail

- Fermer le vantail.
- Poignée en position soufflet
- Insérer l'axe du palier de compas à fleur avec le palier de compas.


Démontage de l'axe du palier de compas / Dégondage du vantail

1. Se servir de l'outil de réglage UNI-JET (6-37291 / 6-38513) pour l'axe du palier de compas.
2. Utiliser l'outil de réglage pour tirer l'axe jusqu'à encliquetage.

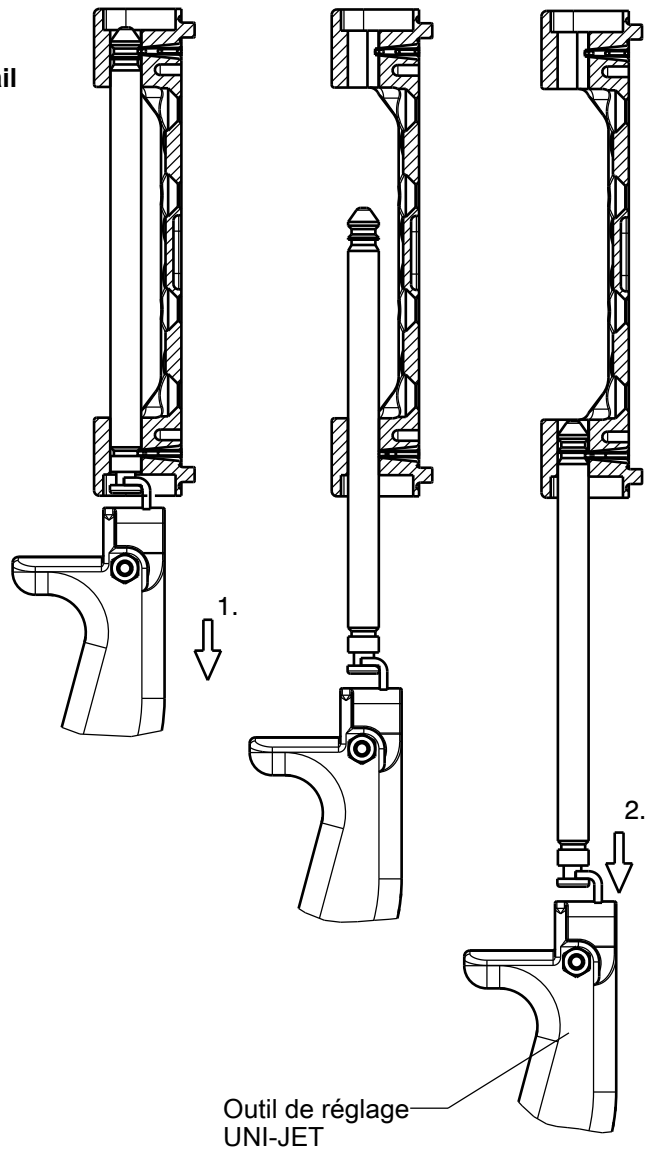


Perçages du vantail


1:2

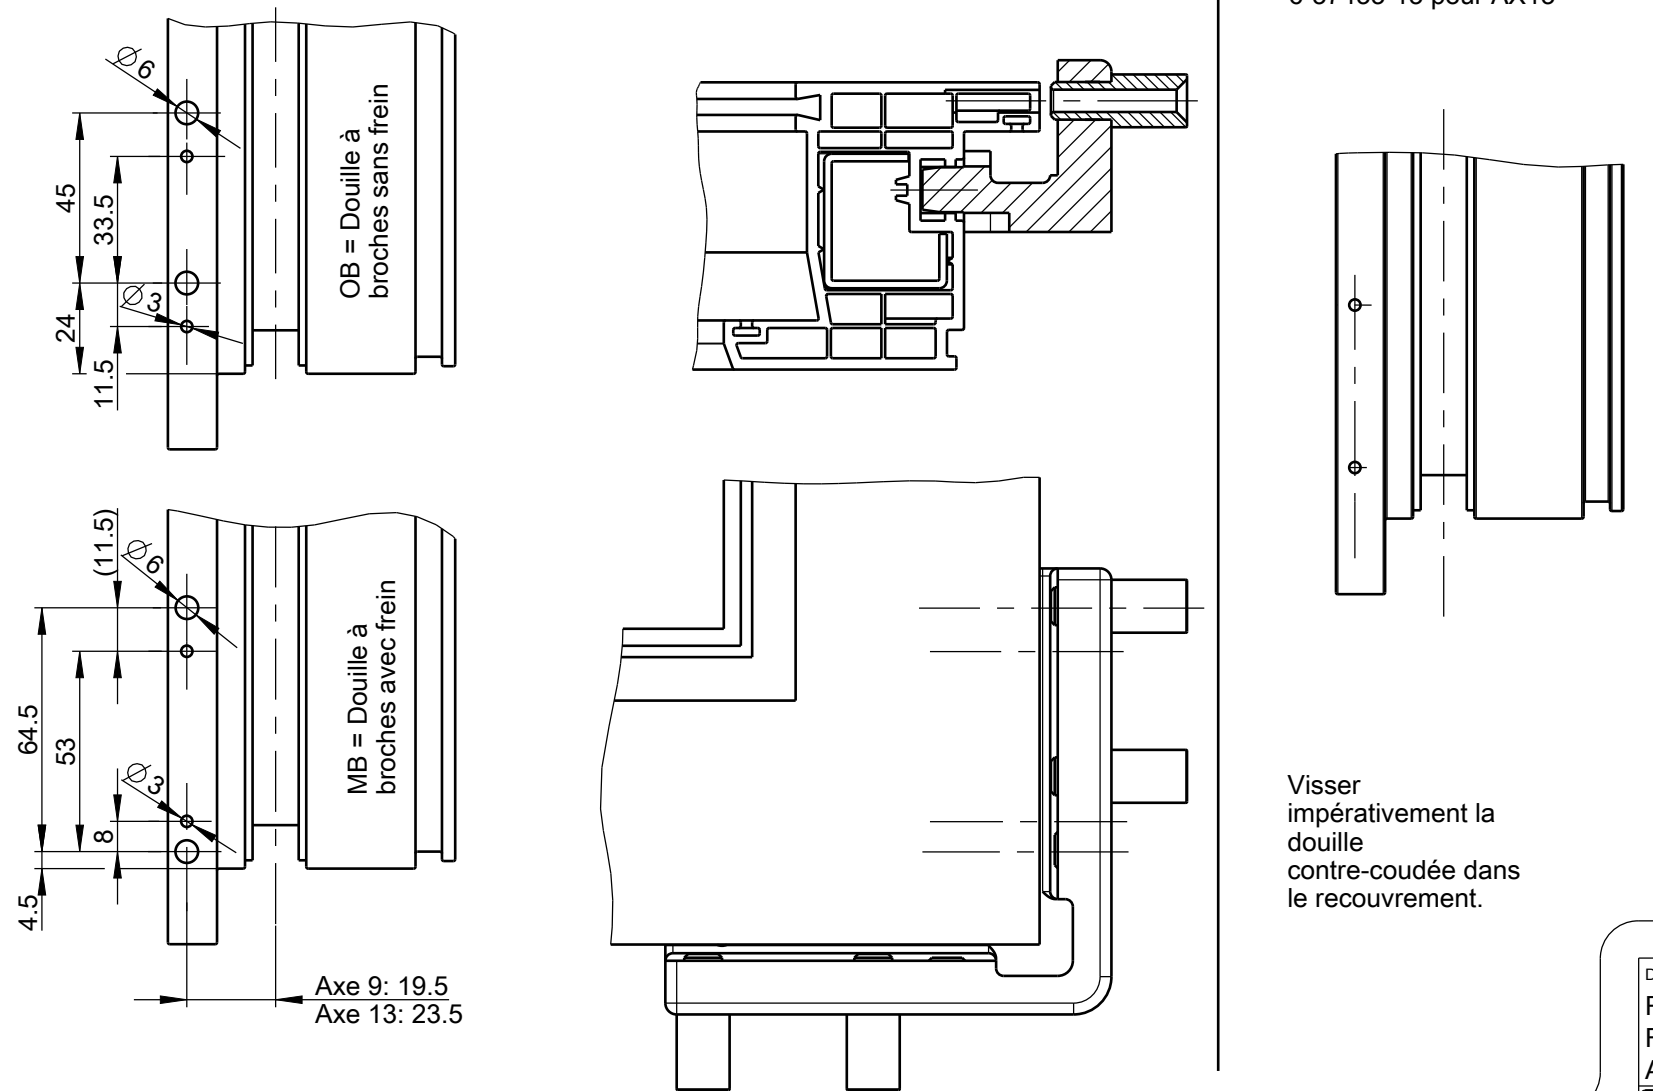

Régage de la douille contre-coudée ou la paumelle à visser

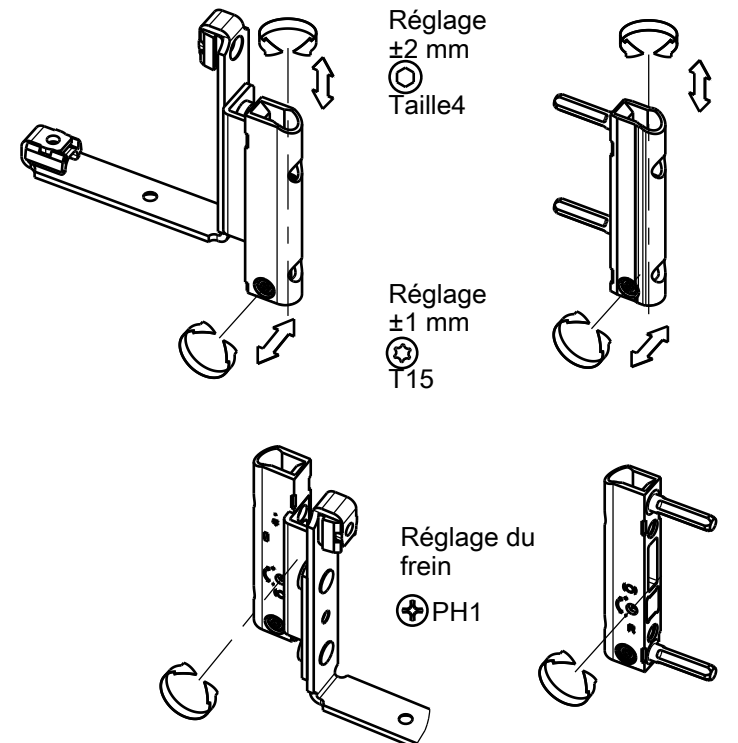

Régage du support d'angle

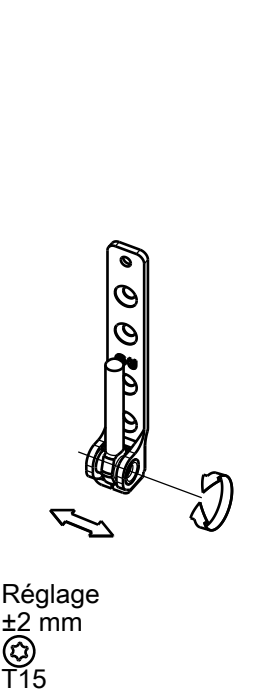

Description:
Rotation UNI-JET D
Ferrure OB / OB FT / OF
Axe de rainure 9 mm ou 13 mm

Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for	Revision:	Iteration:	Level:	Scale	Drawing No.	Size	Sheet
15.11.2021	G39445	Cu	Ab	0-44325-DD	8	4	Released	%	0-46603-DD-0-FR	A2	2/2

D