



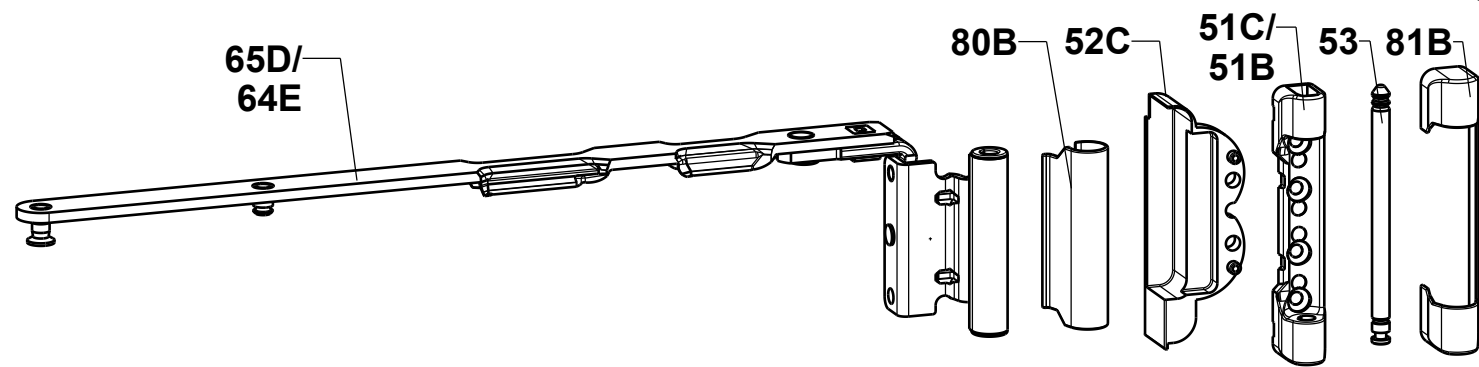

Bandseite UNI-JET M6/4
Drehkipp- und Kippdreh-Beschlag

Pos.	Benennung		FFB		Artikelnr.	
			Grundsicherheit	RC1N/RC2N/ RC2	NL9	NL13
65D	Scherenarm DK		280-500	400-500	6-40232-##-L/R/0	6-40236-**-L/R/0
			501-750	501-750	6-40233-##-L/R/0	6-40237-**-L/R/0
			751-1200	751-1450	6-40234-##-L/R/0	6-40238-**-L/R/0
		FG ≤ 100 kg	1201-1300		6-40235-##-L/R/0	6-40239-**-L/R/0
		FG > 100 kg			6-40234-##-L/R/0	6-40238-**-L/R/0
					6-40234-##-L/R/0	6-40238-**-L/R/0
65E	Scherenarm KD		280-500	400-500	6-39169-##-L/R/0	6-39173-**-L/R/0
			501-750	501-750	6-39170-##-L/R/0	6-39174-**-L/R/0
			751-1200	751-1450	6-39171-##-L/R/0	6-39175-**-L/R/0
		FG ≤ 100 kg	1201-1300		6-39172-##-L/R/0	6-39176-**-L/R/0
		FG > 100 kg			6-39171-##-L/R/0	6-39175-**-L/R/0
					6-39171-##-L/R/0	6-39175-**-L/R/0
51C	Scherenlager				6-36026-00	
51B	Scherenlager mit Zapfen Ø6				6-36026-10	
53	Scherenlagerstift				9-48898-00	
57F	mit Beschlaggut				6-36118-##-L/R	6-36120-**-L/R
57I	ohne Beschlaggut				6-36851-##-L/R	
57G	mit Beschlaggut				6-36121-##-L/R	6-36122-##-L/R
57E	ohne Beschlaggut				6-36853-##-L/R	
54N	bis 100 kg				6-36875-00	
54D	bis 130 kg				6-36875-01	
52C	Doppeltopf oben				9-39941-##-L/R	9-44833-**
52E	Doppeltopf unten				9-39942-##-L/R	9-44832-**
80B	Abdeckkappe Scherenband	Beutel Abdeckkappen K-18677-00	9-47796-01			
81B	Abdeckkappe Scherenlager		9-47334-01			
83B	Abdeckkappe Falzeckband		9-47782-00-L/R			
84C	Abdeckkappe Ecklager		9-42683-00			
83G	Abdeckkappe Falzeckband		[1] (Alternativ zu Pos. 83B)		9-51741-00-L/R	
92	Kappe		(Alternativ zu Pos. 83B)		9-47426-00	
** Größe nach Flügelüberschlag 18 ## Größe nach Flügelüberschlag 15 oder 18						
[1] Für Überschlänge mit geringer Höhe oder großem Kantenradius (z.B. ÜH = 16 mit R ≥ 3, ÜH = 18 mit R ≥ 5, ÜH = 20 mit R ≥ 8)						

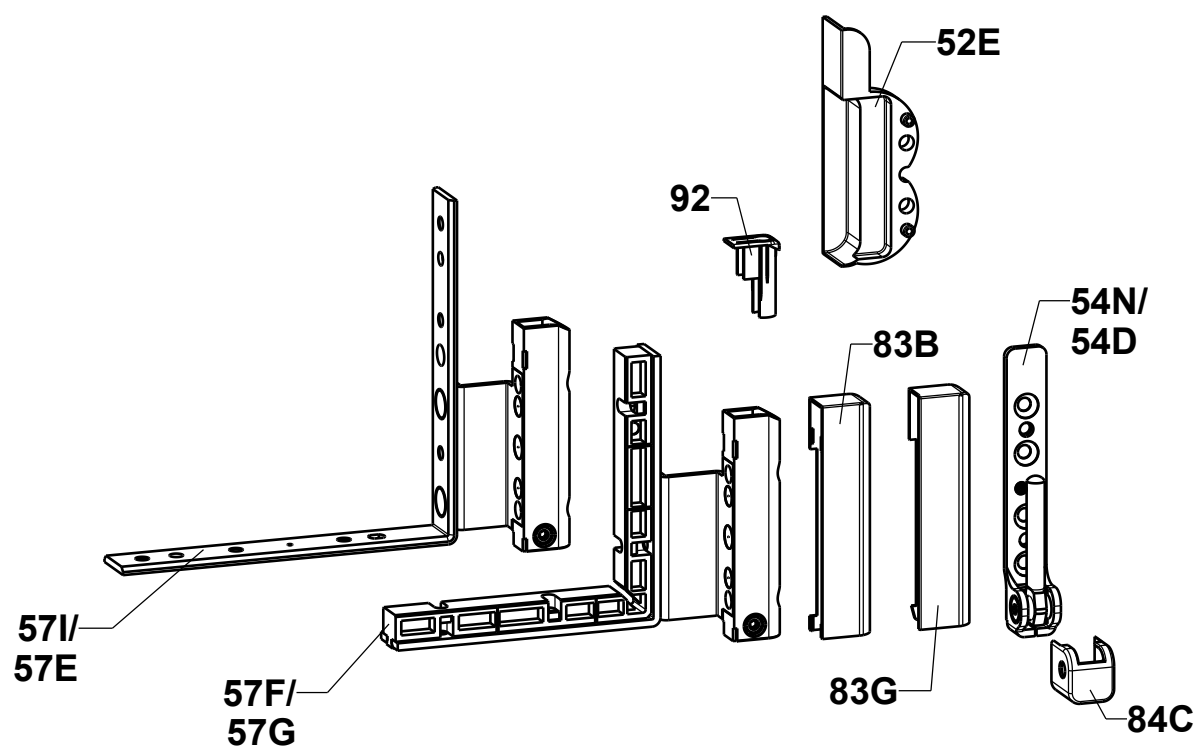

**Bandseite UNI-JET M6/4
Drehflügel-Beschlag**

Pos.	Benennung			Artikelnr.	
				NL9	NL13
61C	mit Beschlagnut umlaufend			6-39165-##-0	6-39166-**-0
61A	Drehflügelband	mit Beschlagnut oben		6-39163-##-0	6-39164-**-0
61D		ohne Beschlagnut		6-39161-##-0	
51C	Scherenlager			6-36026-00	
51B	Scherenlager mit Zapfen Ø6			6-36026-10	
53	Scherenlagerstift			9-48898-00	
57F	Falzeckband ohne Bremse	mit Beschlagnut		6-36118-##-L/R	6-36120-**-L/R
57I		ohne Beschlagnut		6-36851-##-L/R	
57G	Falzeckband mit Bremse	mit Beschlagnut		6-36121-##-L/R	6-36122-**-L/R
57E		ohne Beschlagnut		6-36853-##-L/R	
54N	Ecklager	bis 100 kg		6-36875-00	
54D		bis 130 kg		6-36875-01	
52C	Doppeltopf oben			9-39941-##-L/R	9-44833-**-
52G	Doppeltopf Mittelband Drehflügel			9-39533-##	9-45061-**-
52E	Doppeltopf unten			9-39942-##-L/R	9-44832-**-
80B	Abdeckkappe Scherenband	Beutel Abdeckkappen K-18682-00	Beutel Abdeckkappen K-18677	9-47796-01	
81B	Abdeckkappe Scherenlager			9-47334-01	
83B	Abdeckkappe Falzeckband	9-47782-00-L/R			
84C	Abdeckkappe Ecklager	9-42683-00			
83G	Abdeckkappe Falzeckband	[1]	(Alternativ zu Pos. 83B)	9-51741-00-L/R	
92	Kappe		(Alternativ zu Pos. 83B)	9-47426-00	
62B	Mittelband Drehflügel ab FFH 751	mit Beschlagnut		6-37041-##	6-37042-**-
62C		ohne Beschlagnut		6-37040-##	
64A	Zwangsmittelverriegelung	mit Beschlagnut ohne Beschlagnut	Flügelteil	9-40564-00	-
64B	Zwangsmittelverriegelung, einstellbar	mit Beschlagnut		6-34229-00	-
64C	Zwangsmittelverriegelung		Rahmenteil	9-41504-00	-
64A+	Zwangsmittelverriegelung	mit Beschlagnut	komplett	K-16522-00	-
64C		ohne Beschlagnut		K-16521-00	-
** Größe nach Flügelüberschlag 18 ## Größe nach Flügelüberschlag 15 oder 18					
[1] Für Überschläge mit geringer Höhe oder großem Kantenradius (z.B. ÜH = 16 mit R ≥ 3, ÜH = 18 mit R ≥ 5, ÜH = 20 mit R ≥ 8)					

Flügelgewicht max. 130 kg
(Siehe Anwendungsdiagramm 0-48956)


Unbedingt Produktinformation beachten (siehe GU-Bestellkatalog).

Folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten: 0-47284-DD

Beschlagbefestigung:
Flügel: Senkholzschraube 4 x 30
Rahmen: Senkholzschraube 4 x 40

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung.
 Die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte Befestigung der Beschlagteile liegt beim Verarbeiter!

Es sind die Richtlinien TBDK, VHBH und VHBH der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

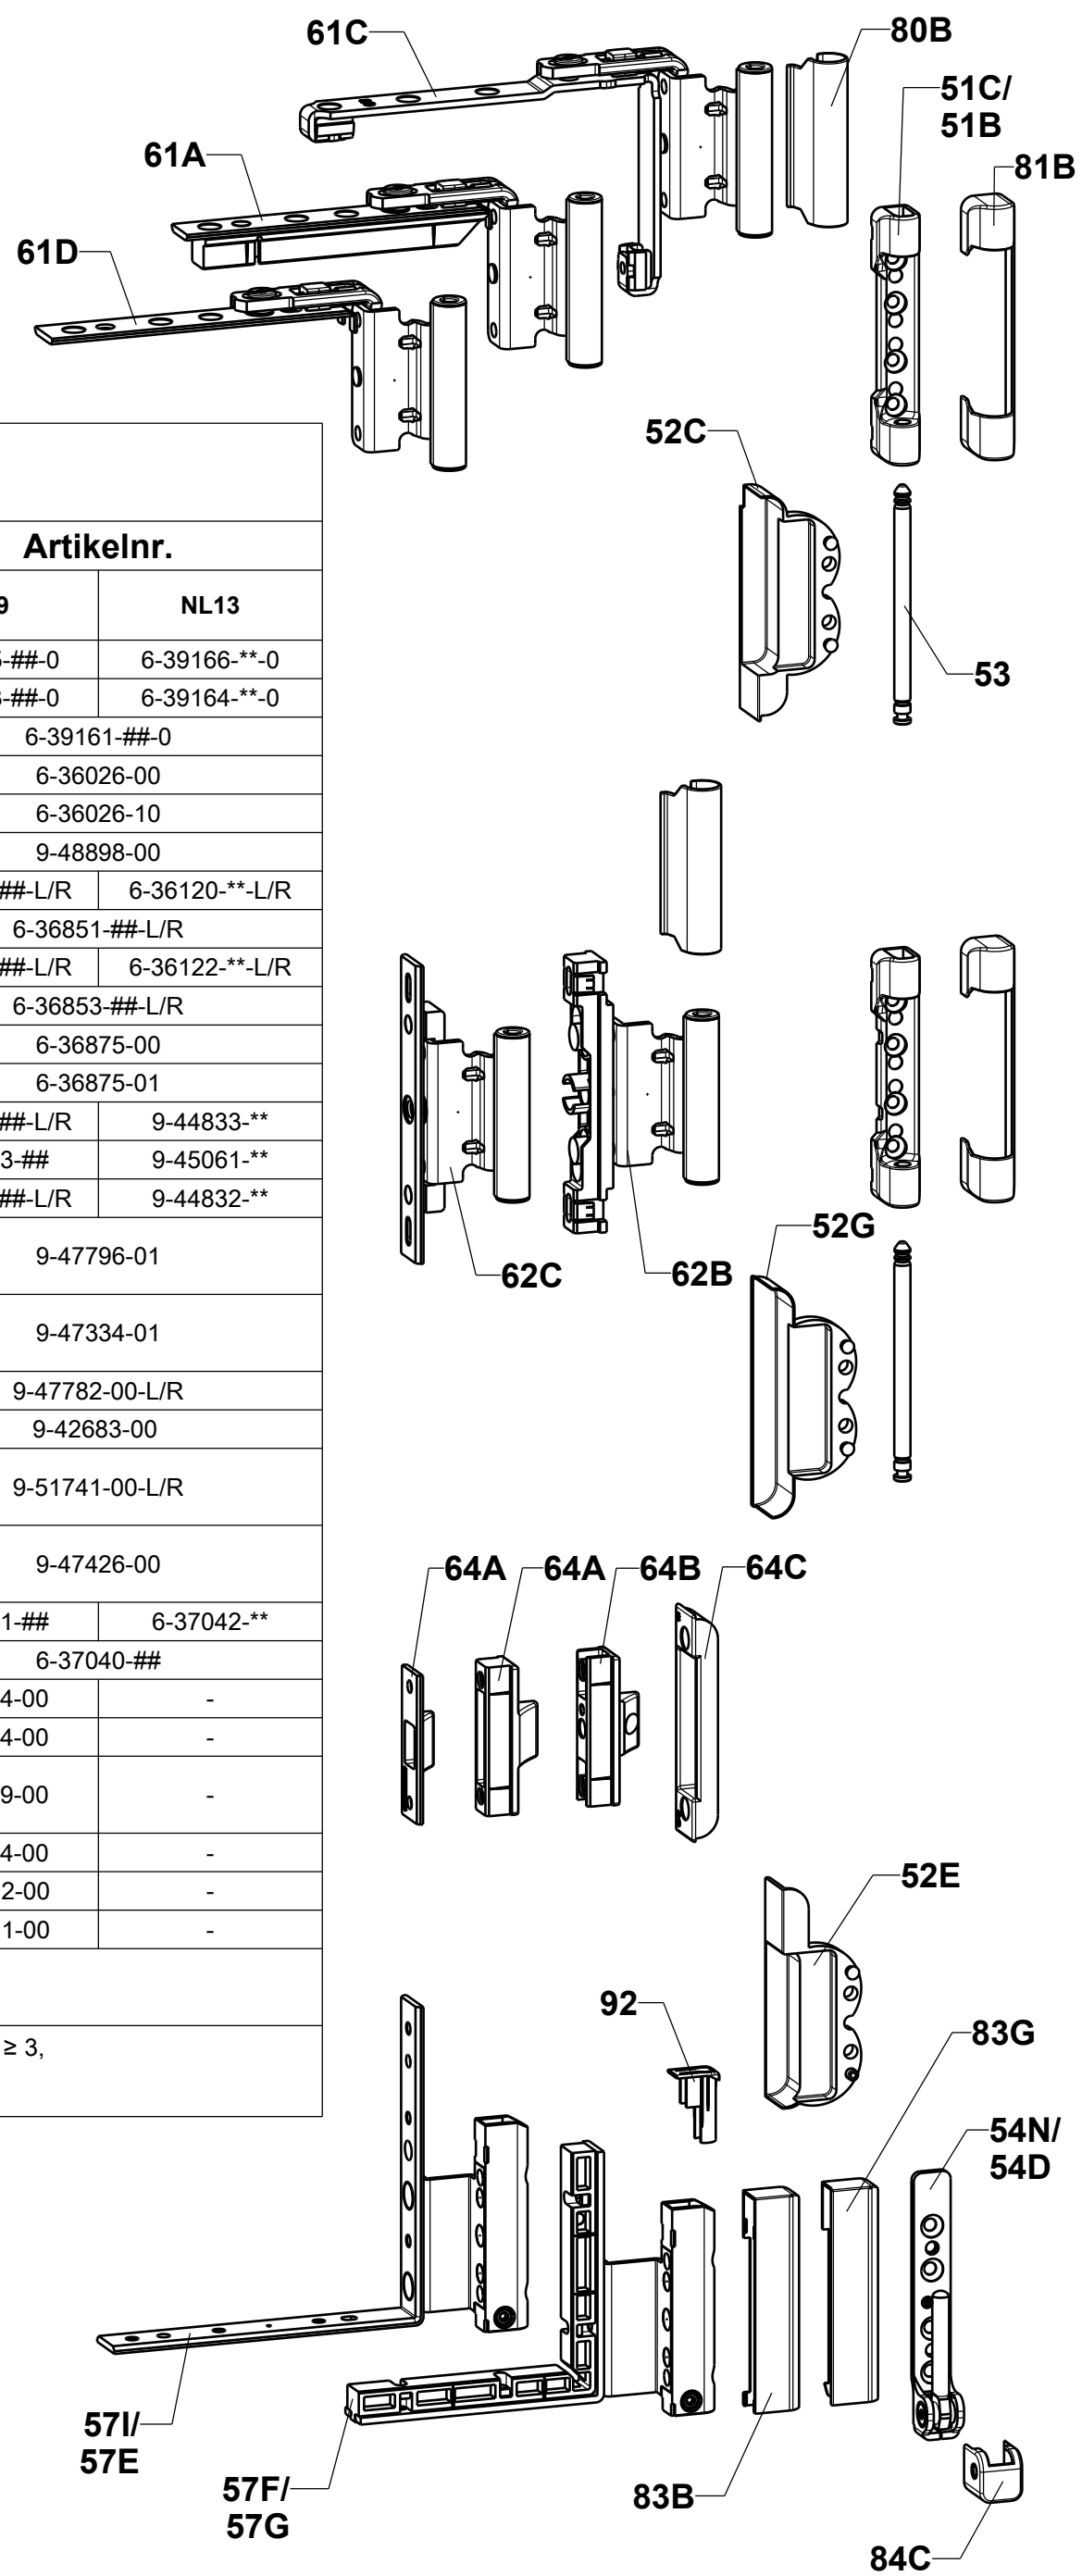

Description:

Bandseite UNI-JET M6/4
Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
Beschlagnutlage 9 mm oder 13 mm


GU	Date	Change No.	Sig	Ver.	Replacement for
	02.11.2020	G38130	Cu	Ab	--

Revision:	Iteration:	Level:
8	6	Released

Scale	Drawing No.
%	0-46733-DC-0-0

Size	Sheet
A2	1/2


Einbaumaße

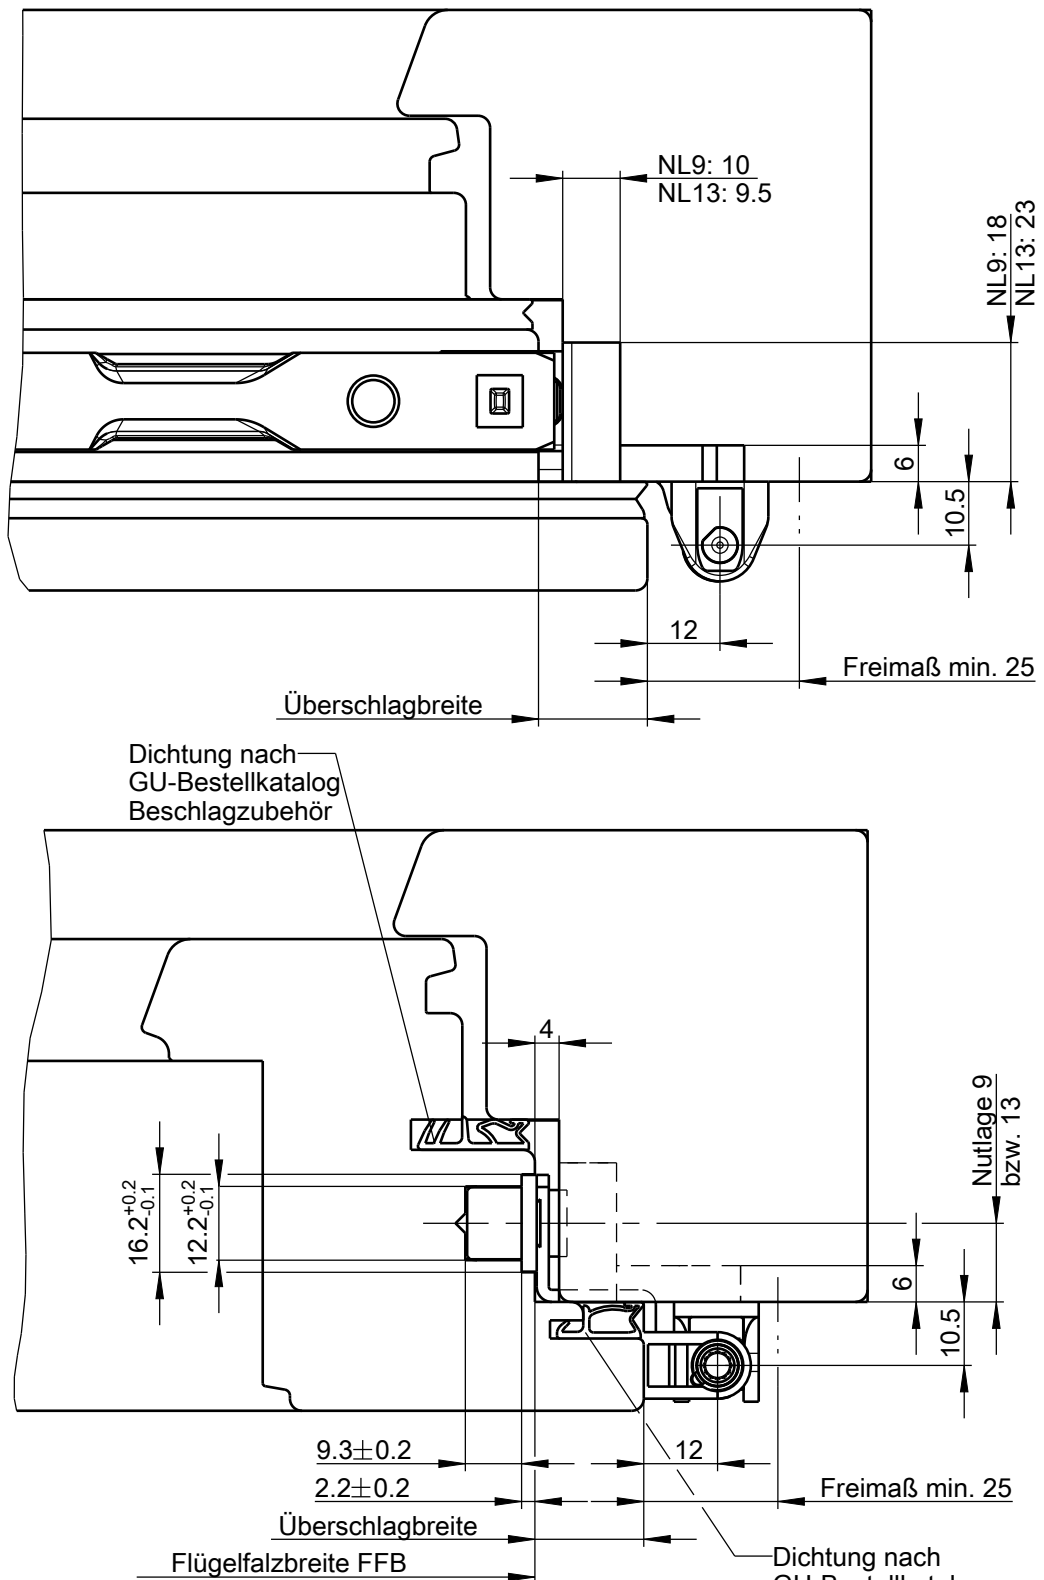


Rahmen fräsen

NL9			NL13		
Größe **	Überschlag	Maß X	Größe ##	Überschlag	Maß X
15	15	10	-	-	-
18	18	13	18	18	13


Einstellung der Oberfräse wie bei Schließplattenfräsung

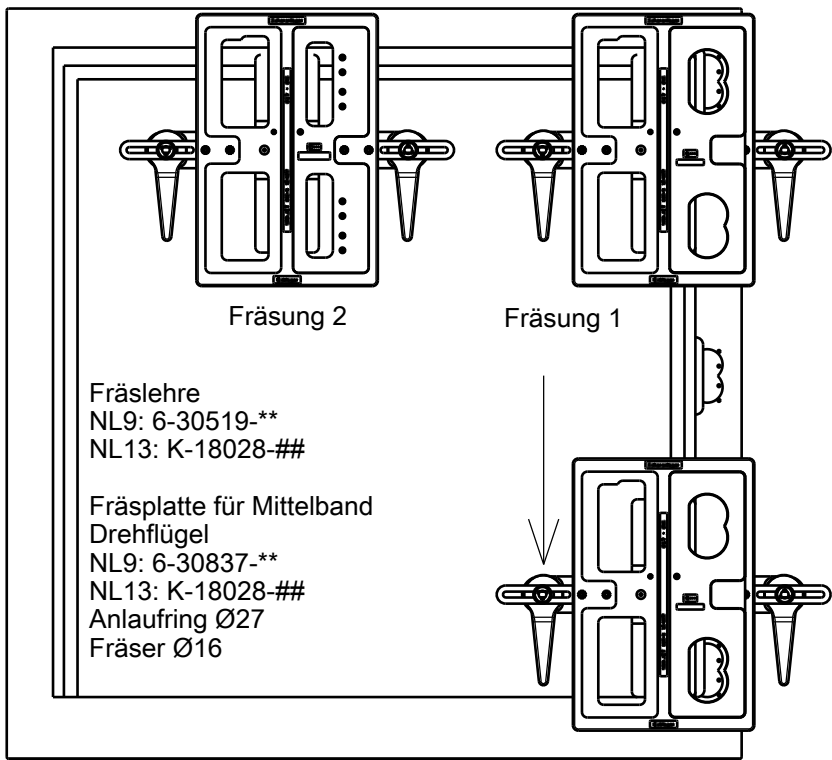



Einsatz für Fräsung 1
Tiefe 6 mm

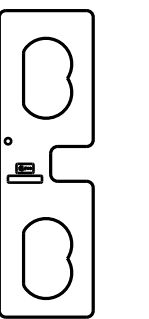


Einsatz für Fräsung 2
NL9:
Tiefe 18 mm
NL13:
Tiefe 23 mm

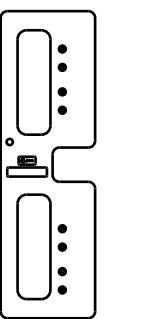


Einsatz für Fräsung Mittelband Drehflügel
NL9:
Tiefe 18 mm
NL13:
Tiefe 23 mm

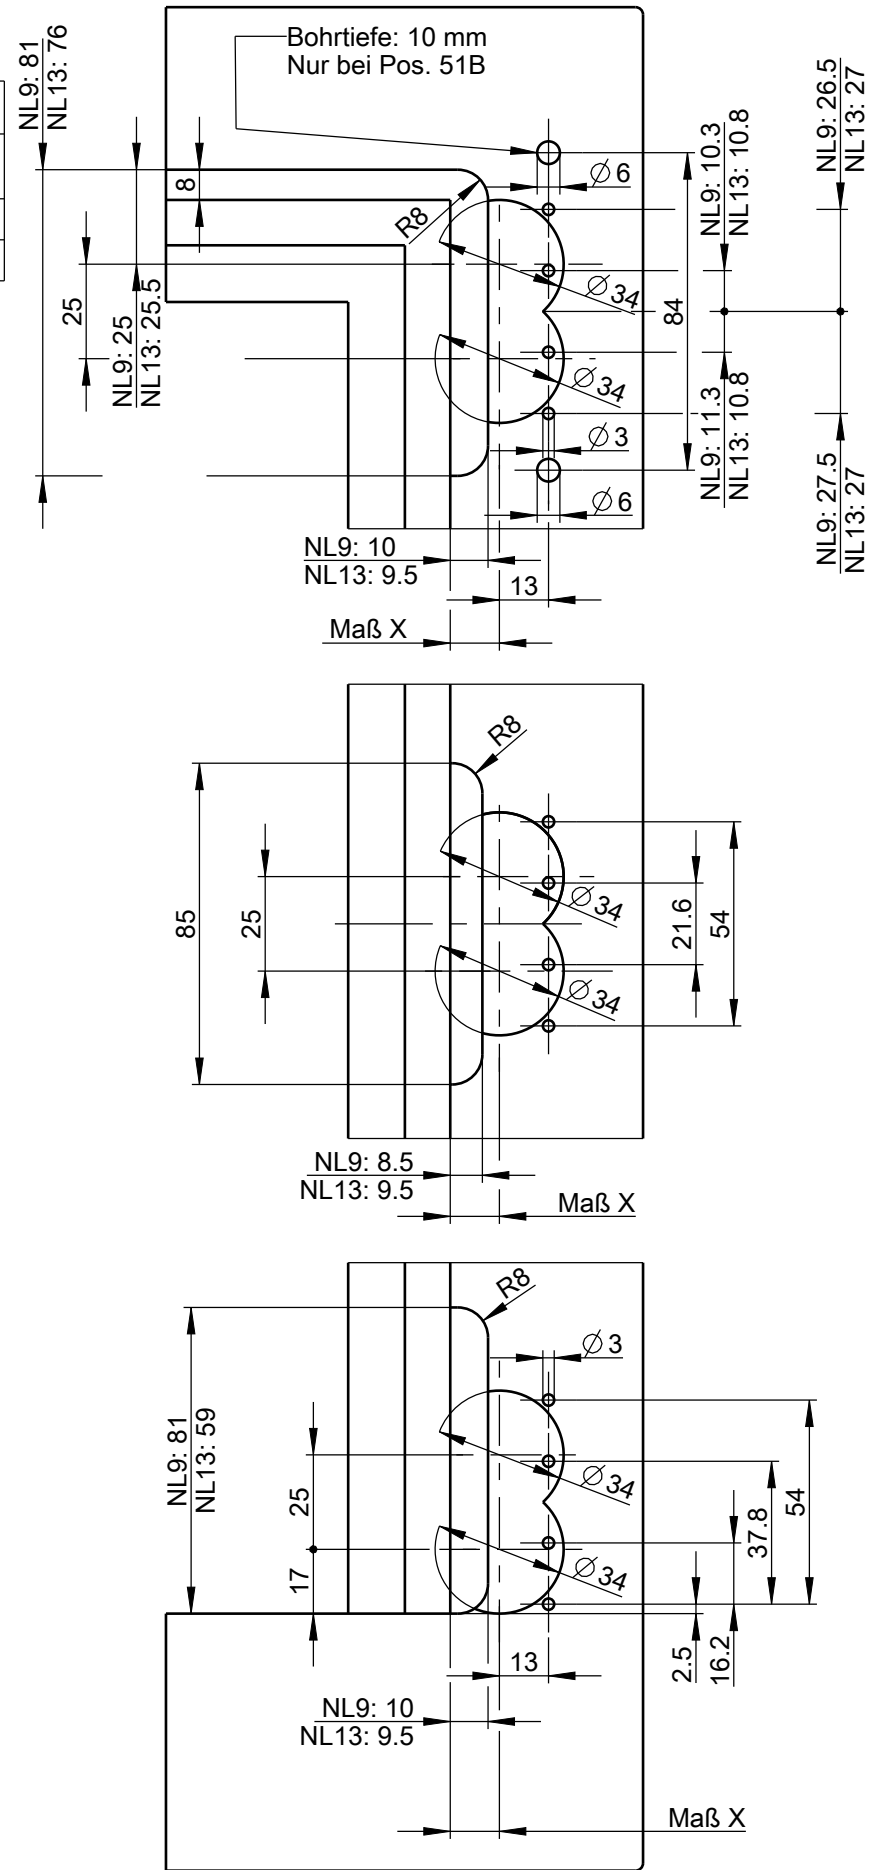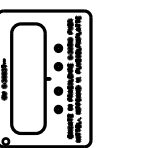


Einrasten der anslagneutralen Scherenarme 6-xxxxx-xx-0 und Drehflügelbänder:

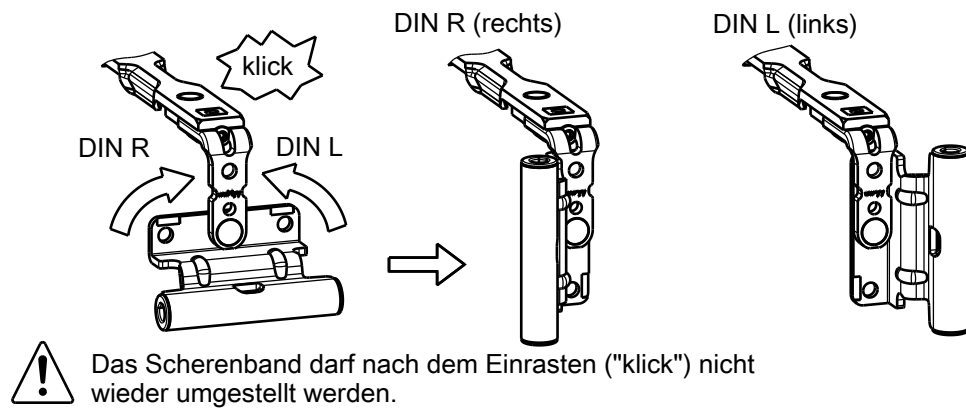


Aus- und Einhängen der Schere

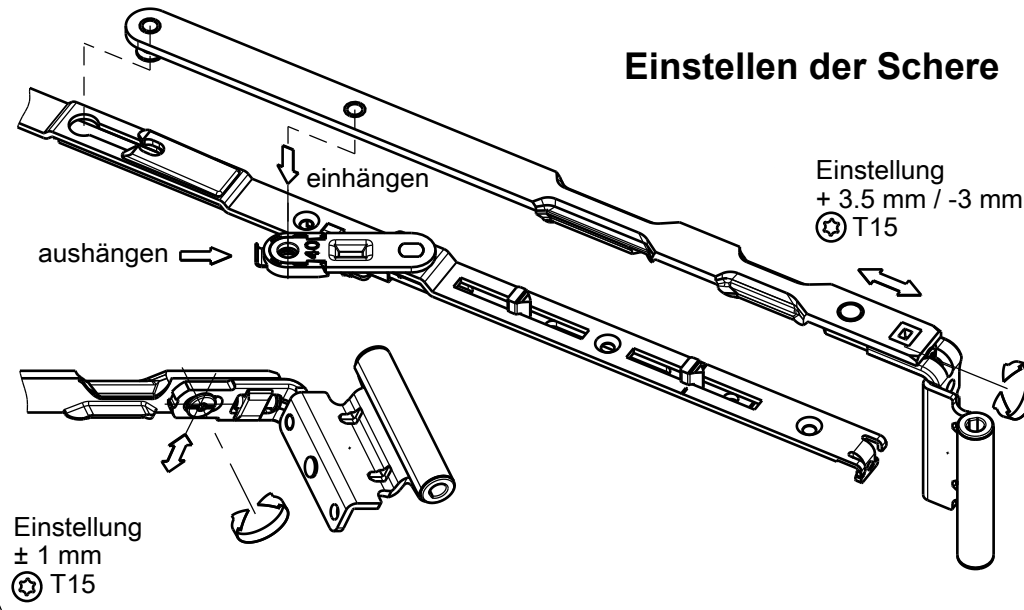


Einstellen am Drehflügelband

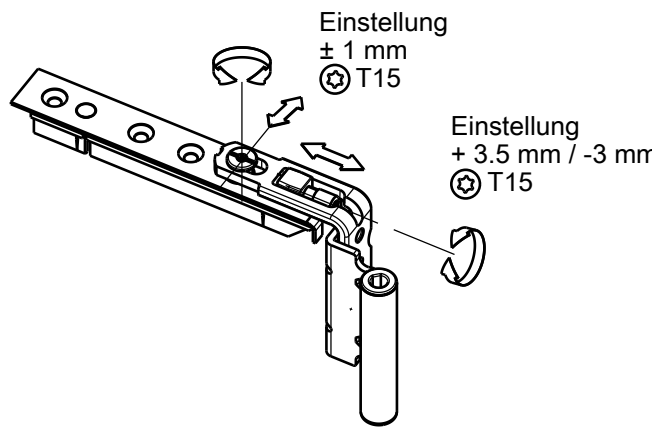

Einstellen am Falzeckband

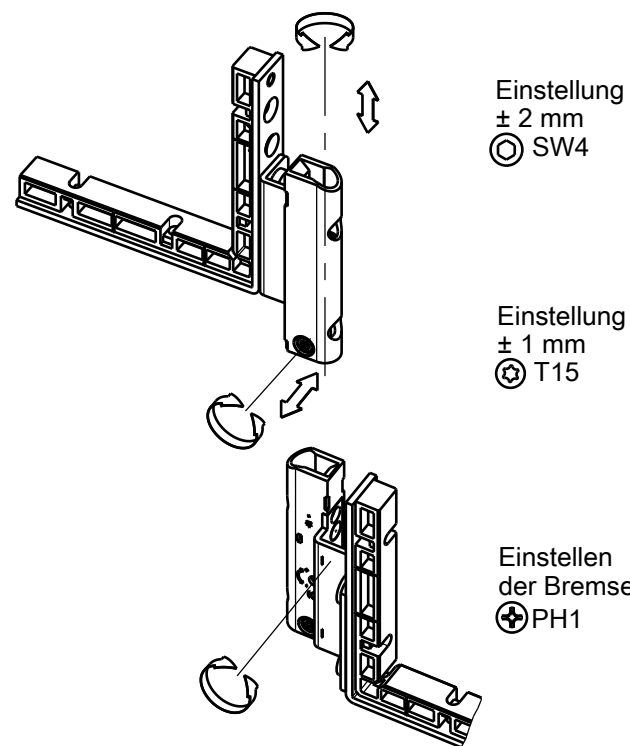

Einstellen am Ecklager

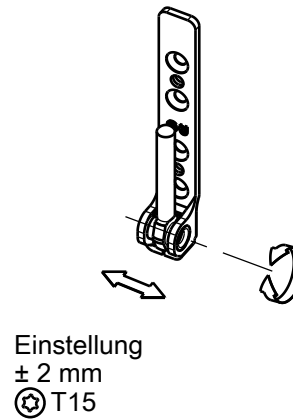


Montage / Demontage

Montage des Scherenlagerstifts / Einhängen des Flügels


- Flügel schließen.
- Drehgriff in Kippstellung
- Scherenlagerstift bündig mit Scherenlager einschieben.

Montage des Scherenlagerstifts / Einhängen des Flügels


1. Einstellwerkzeug UNI-JET (6-37291 / 6-38513) am Scherenlagerstift ansetzen.
2. Mit dem Einstellwerkzeug den Scherenlagerstift bis zum Einrasten ziehen.

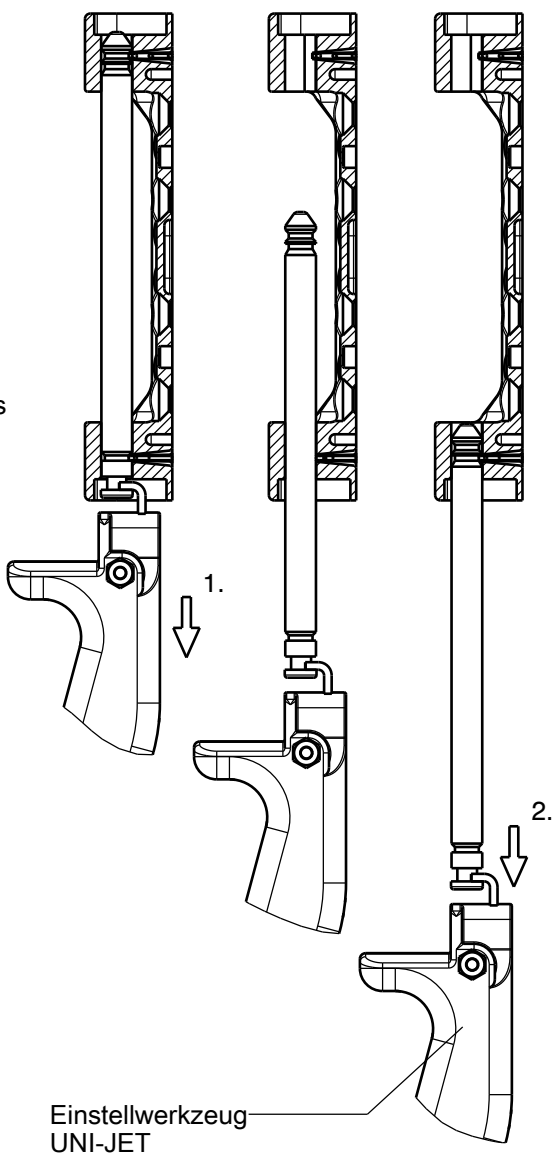

Flügel bohren Anlegen der Bohrlehre

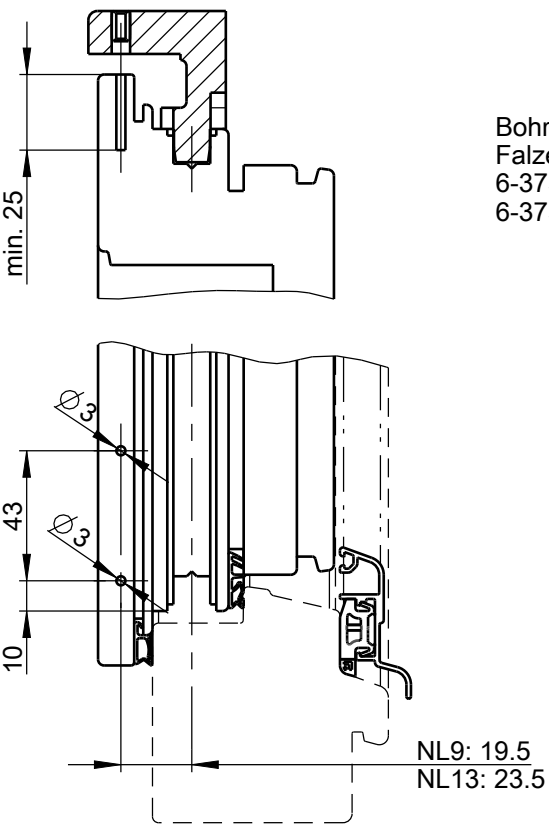

Bohrlehre für Falzeckband
6-37325-09 für NL9
6-37325-13 für NL13

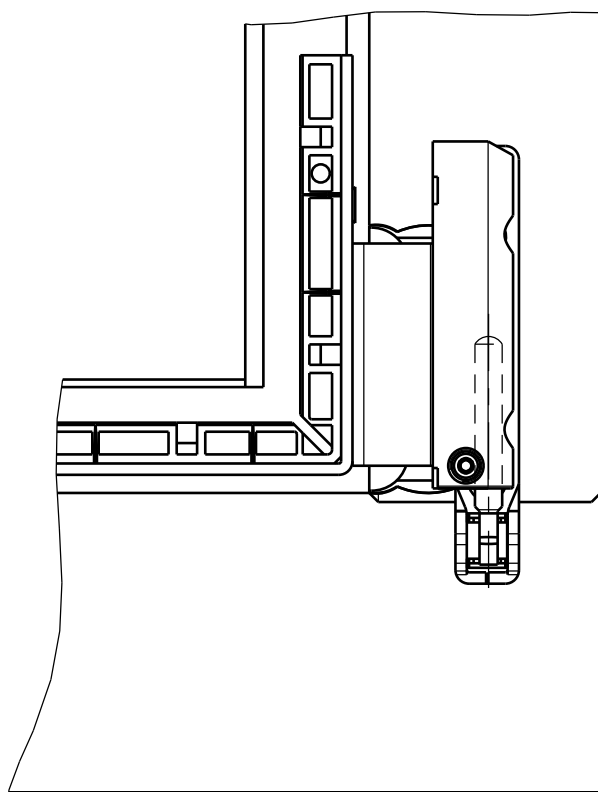

Description:
Bandseite UNI-JET M6/4
Drehkippr- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
Beschlagnutlage 9 mm oder 13 mm