




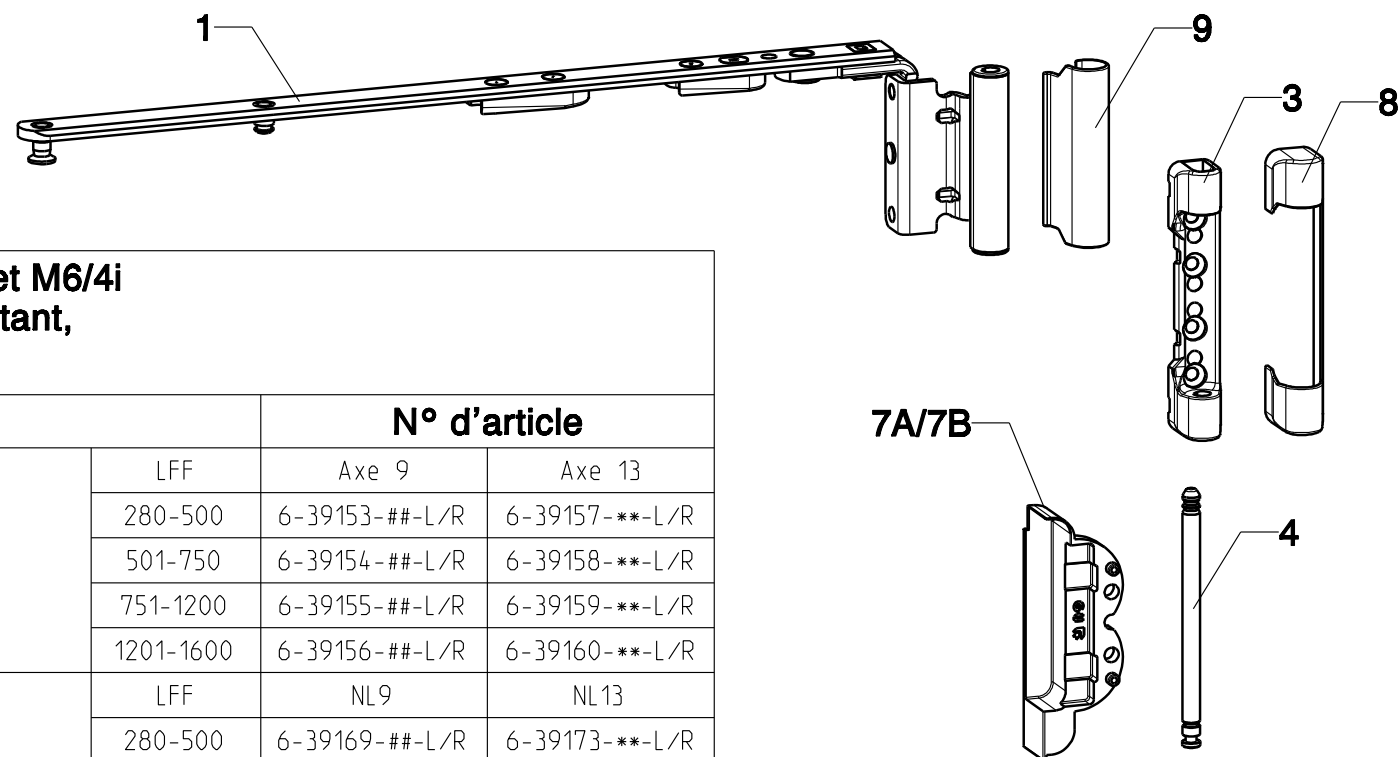

Rotation UNI-JET M6/4 et M6/4i				
Ferrures pour oscillo-battant, et oscillo-battant FT				
Rep.	Désignation		N° d'article	
1	Bras de compas OB	LFF	Axe 9	Axe 13
		280-500	6-39153-##-L/R	6-39157-##-L/R
		501-750	6-39154-##-L/R	6-39158-##-L/R
		751-1200	6-39155-##-L/R	6-39159-##-L/R
		1201-1600	6-39156-##-L/R	6-39160-##-L/R
	Bras de compas OB-FT	LFF	NL9	NL13
		280-500	6-39169-##-L/R	6-39173-##-L/R
		501-750	6-39170-##-L/R	6-39174-##-L/R
		751-1200	6-39171-##-L/R	6-39175-##-L/R
		1201-1600	6-39172-##-L/R	6-39176-##-L/R
3	Palier de compas		6-36026-00	
4	Axe de palier de compas		9-48898-00	
5A	Douille de support d'angle contre-coudée	avec rainure ouvrant	Axe 9	Axe 13
5B		sans rainure ouvrant	6-36118-##-L/R	6-36120-##-L/R
6A	Support d'angle	jusqu'à 100 kg	6-36875-00	
6B		jusqu'à 130 kg	6-36875-01	
7A	Embase à double entaillage supérieur		9-39941-##-L/R	9-44833-##
7B	Embase à double entaillage supérieur M6/4i		9-39383-##-L/R	--
7D	Embase à double entaillage inférieur		9-39942-##-L/R	9-44832-##
7E	Embase à double entaillage inférieur M6/4i		9-39384-##-L/R	--
8	Cache palier de compas	Sachet de caches K-18677-00	9-47334-01	
9	Cache fiche de compas		9-47796-01	
10	Cache support d'angle		9-42683-00	
11	Cache pour douille contre-coudée		9-47782-00-L/R	
12	Capuchon		9-47426-00	
## Grandeur selon largeur de recouvrement 18 ## Grandeur selon largeur de recouvrement 15 ou 18				




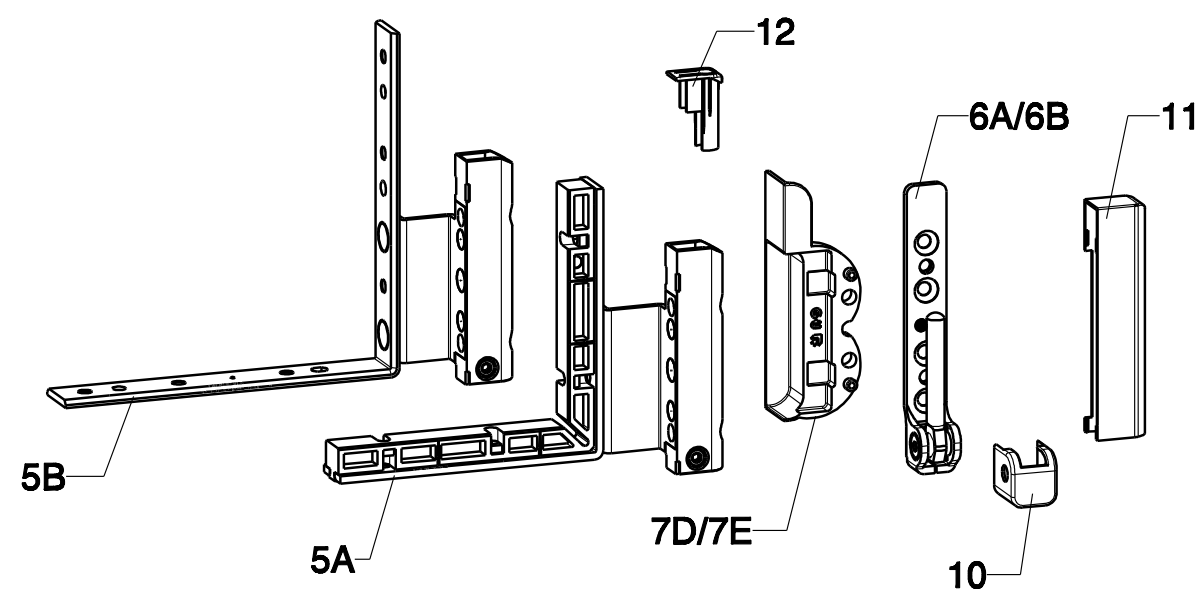


Accessoires				
Rep.	Désignation		N° d'article	
16A	Douille de support d'angle à frein	avec rainure ouvrant	Axe 9 6-36121-##-L/R	Axe 13 6-36122-##-L/R
16B		sans rainure ouvrant	6-36853-##-L/R	
17	Palier de compas avec goupilles de positionnement		6-36026-10	

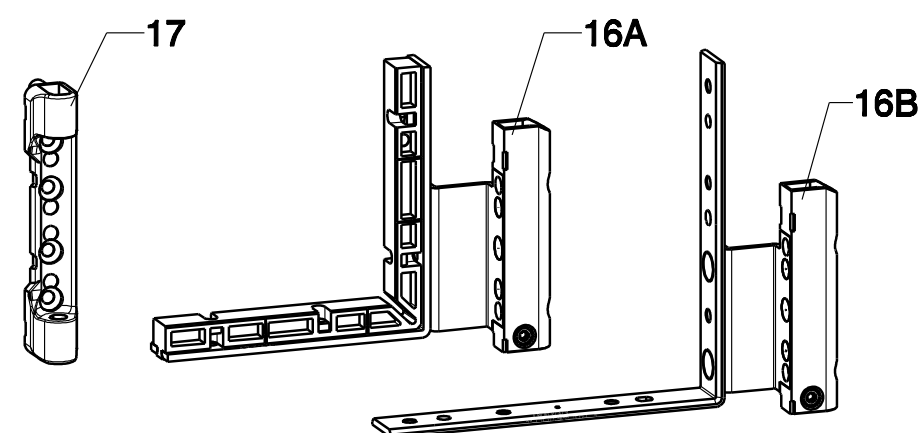

Rotation UNI-JET M6/4 et M6/4i
Ferrures ouvrant à la française

Rep. Désignation				N° d'article	
				Axe 9	Axe 13
13A			avec rainure ouvrant	6-39163-##-L/R	6-39164-##-L/R
13B	Compas OF		sans rainure ouvrant	6-39161-##-L/R	
13C			avec rainure ouvrant périphérique	6-39165-##-L/R	6-39166-##-L/R
3	Palier de compas			6-36026-00	
4	Axe de palier de compas			9-48898-00	
				Axe 9	Axe 13
5A	Douille de support		avec rainure ouvrant	6-36118-##-L/R	6-36120-##-L/R
5B	d'angle contre-coudéeg		sans rainure ouvrant	6-36851-##-L/R	
6A	Support d'angle		jusqu' à 100 kg	6-36875-00	
6B			jusqu' à 130 kg	6-36875-01	
7A	Embase à double entaillage supérieur			9-39941-##-L/R	9-44833-##
7B	Embase à double entaillage supérieur M6/4i			9-39383-##-L/R	--
7C	Embase à double entaillage intermédiaire			9-39533-##	9-45061-##
7D	Embase à double entaillage inférieur			9-39942-##-L/R	9-44832-##
7E	Embase à double entaillage inférieur M6/4i			9-39384-##-L/R	--
8	Cache palier de compas	Sachet de caches K-18682-00	Sachet de caches K-18677	9-47334-01	
9	Cache fiche de compas			9-47796-01	
10	Cache support d'angle	9-42683-00			
11	Cache pour douille contre-coudée	9-47782-00-L/R			
12	Capuchon			9-47426-00	
				Axe 9	Axe 13
14A	Paumette intermédiaire		avec rainure ouvrant	6-37041-##	6-37042-##
14B	à partir de HFF 751		sans rainure ouvrant	6-37040-##	
15	Fiche intermédiaire invisible	Pièce ouvrant	avec rainure ouvrant	9-40564-00	
			sans rainure ouvrant	9-40875-00	
		Pièce dormant	9-41508-00		
		Pièce ouvrant +	avec rainure ouvrant	K-16522-00	
		Pièce dormant	sans rainure ouvrant	K-16521-00	
15A	Fiche intermédiaire invisible réglable			6-34229-00	
** Grandeur selon largeur de recouvrement 18 ## Grandeur selon largeur de recouvrement 15 ou 18					

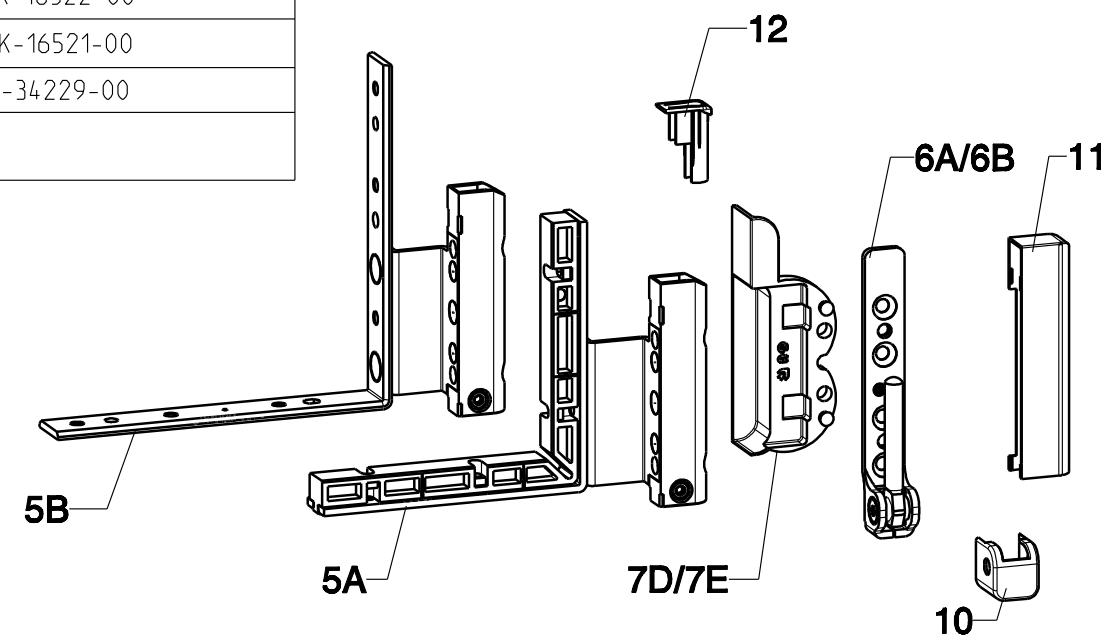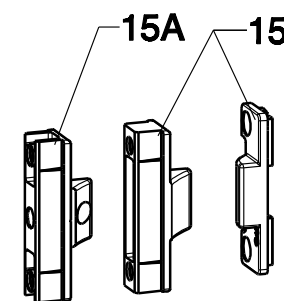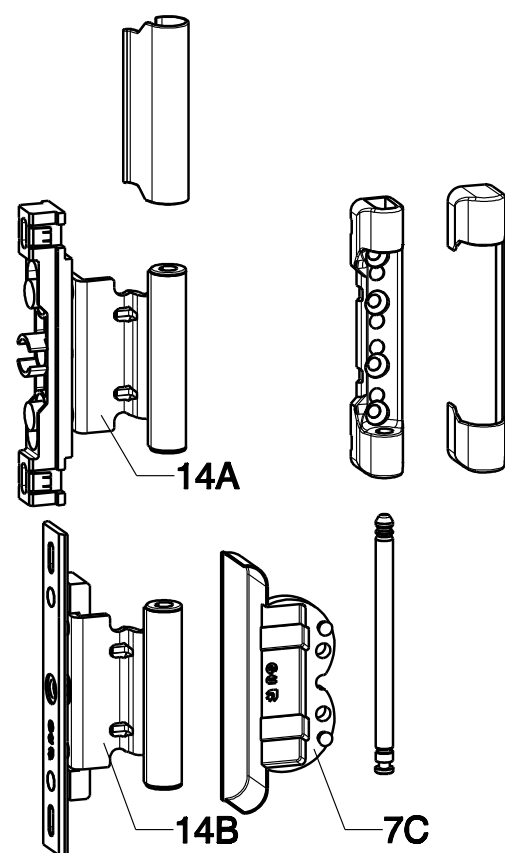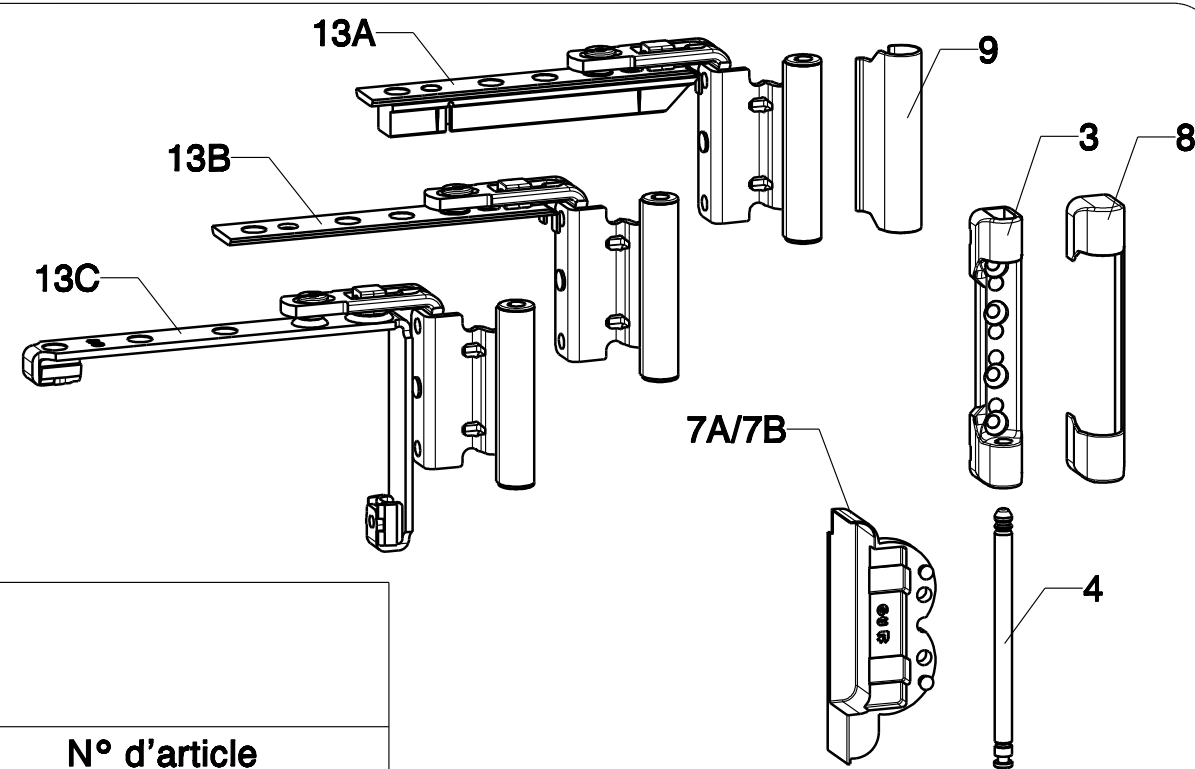

Poids de vantail max. 130 kg
(voir diagramme d'utilisation 0-45559)

Il est impératif de respecter les informations produits
(voir catalogue de commande G.U)

Indiquer à la commande:

Largeur de fond de feuillure ouvrant LFF
 Hauteur de fond de feuillure ouvrant HFF
 Accessoires
 Feuillure dormant
 Ferrage DIN gauche ou DIN droite

Description

Rotation UNI-JET M6/4 et M6/4i
 Ferrures pour oscillo-battant, oscillo-battant FT et ouvrant à la française
 Axe 9 mm / 13 mm

	Release No.	Level	Released		Scale	Modification	Size
	--	Ver.	--	Ab	%	5	2
	Mod. No. G31702	Draft	12.02.2016	Go			
	Replacement for --						
						Drawing No. 0-46733-DC-0-FR	Sheet 1/2


M

Montage de l'axe du palier de compas /
Accrochage du vantail






- Fermer le vantail
- Tourner la poignée en position soufflet
- Insérer l'axe, affleurant
au palier de compas

Démontage de l'axe du palier de compas /
Décrochage du vantail

1. Appliquer l'outil de réglage UNI-JET (6-37291 / 6-38513)
à l'axe du palier de compas.
2. Utiliser l'outil de réglage pour
finir l'axe jusqu'à encliquetage.

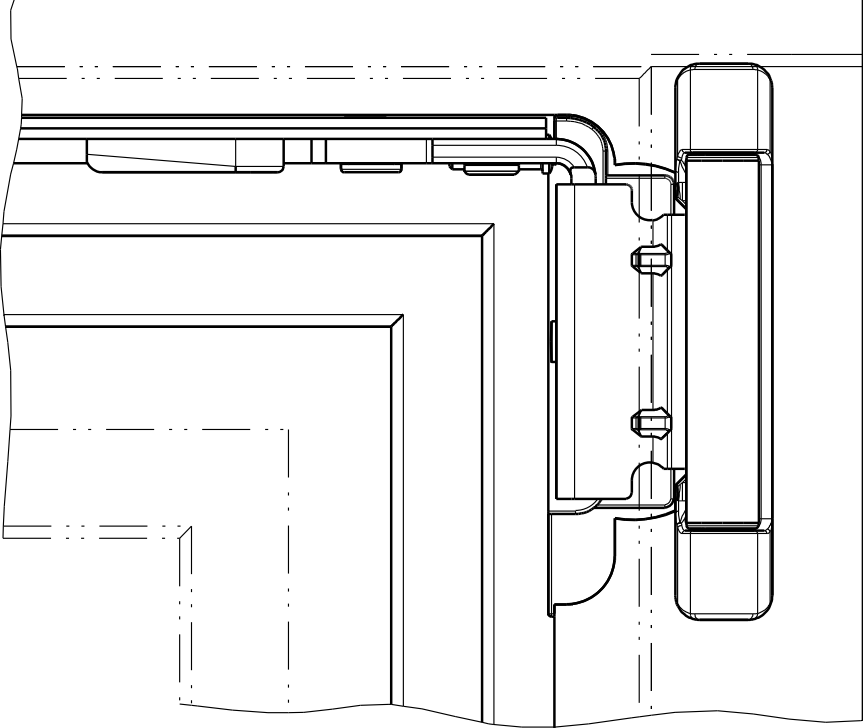


min. 4 pour recouvrement 18
min. 2 pour recouvrement 20

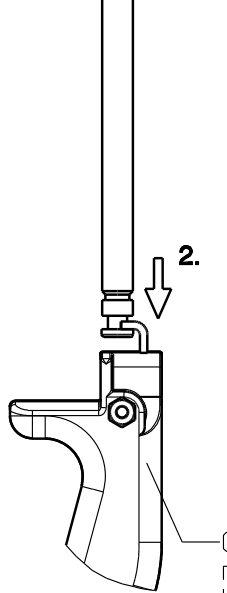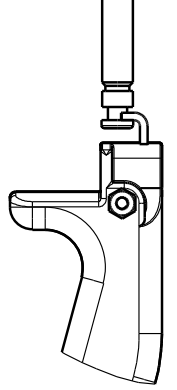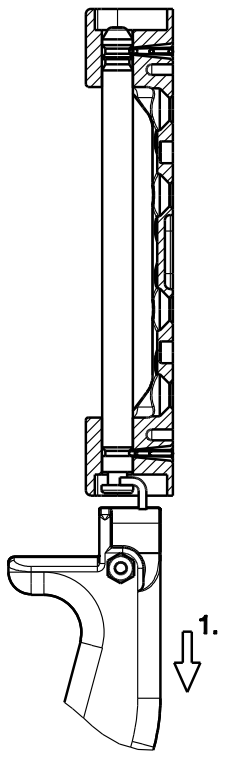

2

Outil de
réglage
UNI-JET

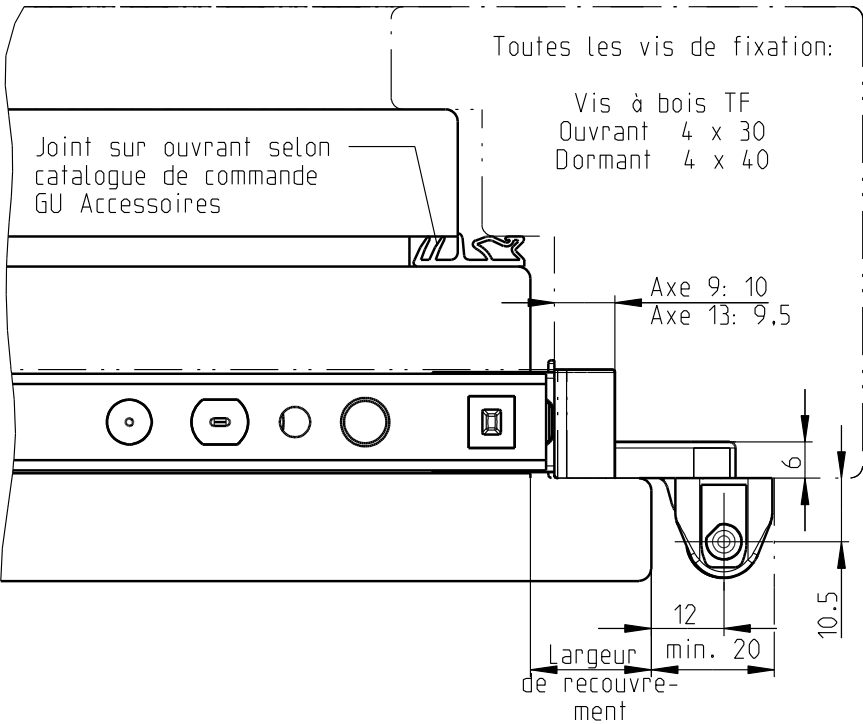


Toutes les vis de fixation:

Joint sur ouvrant selon
catalogue de commande
GU Accessoires

Vis à bois TF
Ouvrant 4 x 30
Dormant 4 x 40

Axe 9: 10
Axe 13: 9,5

12
Largeur
de recouvre-
ment

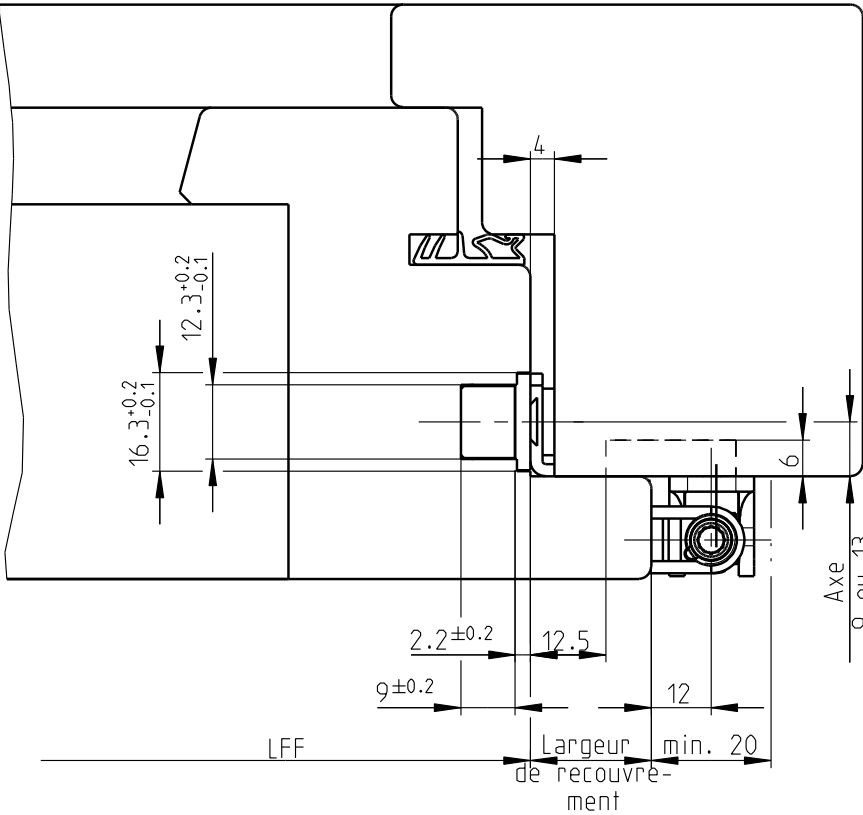


LFF

Largeur
de recouvre-
ment


Usinage du dormant

Axe 9			Axe 13		
Dimension **	Recouvre- ment	Cote X	Dimension ##	Recouvre- ment	Cote X
15	15	10	18	18	13
18	18	13	20	20	15


Même réglage de la fraise
pour défonceuse qu'aux
fraisages des gâches.

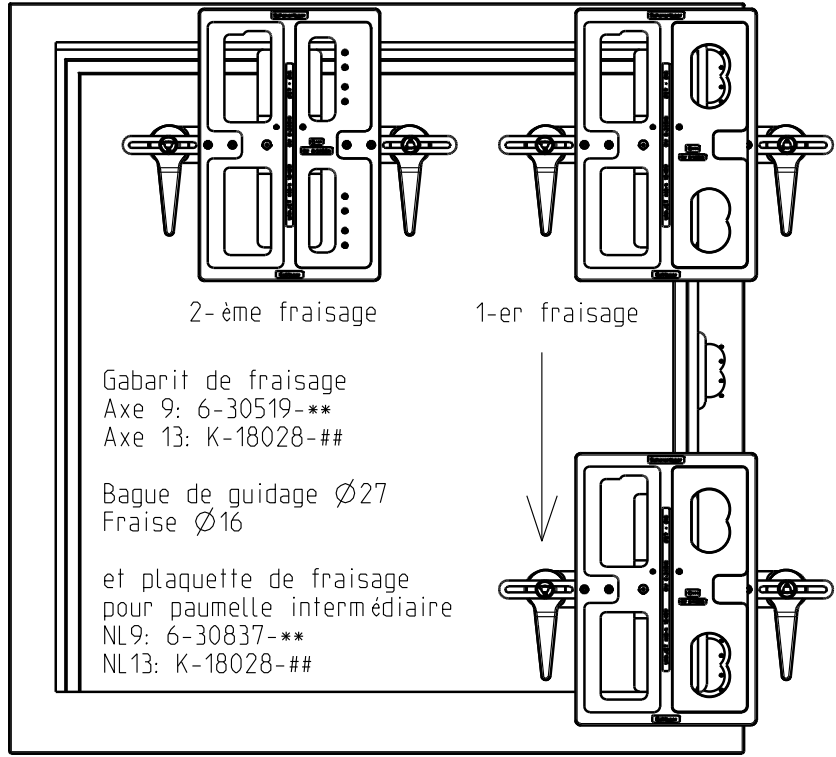




Insert pour
1-er fraisage
profondeur 6 mm



Insert pour fraisage
paumelle intermédiaire
Axe 9: profondeur 18 mm
Axe 13: profondeur 23 mm




Insert pour 2-ème fraisage
Axe 9: profondeur 18 mm
Axe 13: profondeur 23 mm

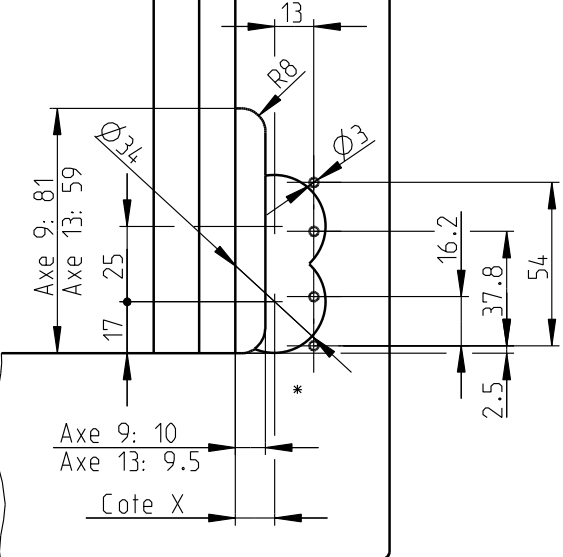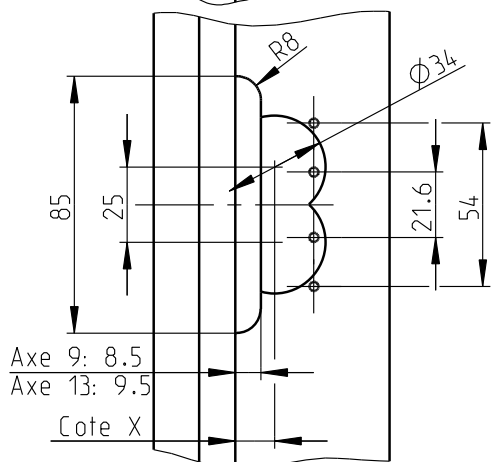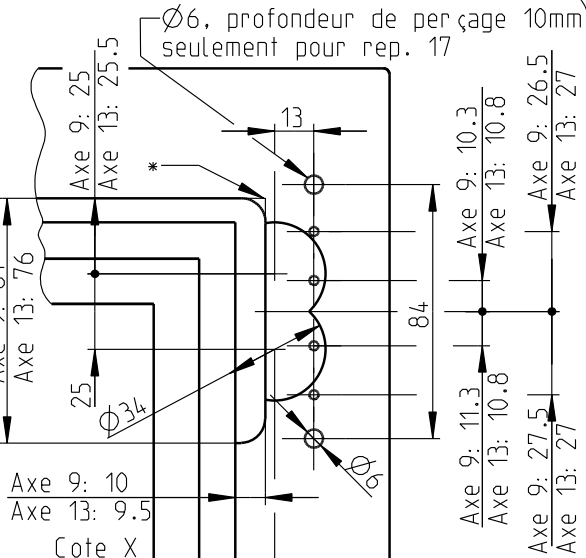


* M6/4i
fraisage sur dormant non assemblé

Perçages du vantail
Positionnement du gabarit de
perçage pour douille contre-coudée

1:2

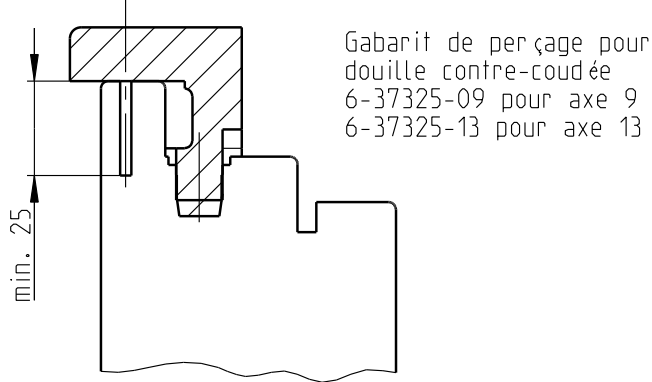


Gabarit de perçage pour
douille contre-coudée
6-37325-09 pour axe 9
6-37325-13 pour axe 13

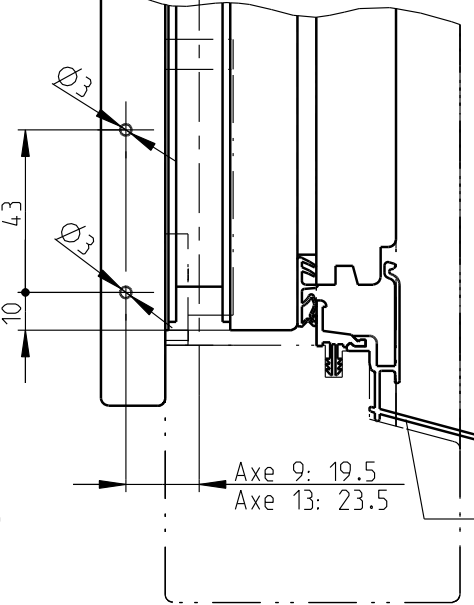

Axe 9: 19,5
Axe 13: 23,5

Rejet d'eau selon
catalogue de commande
G.U. Accessoires

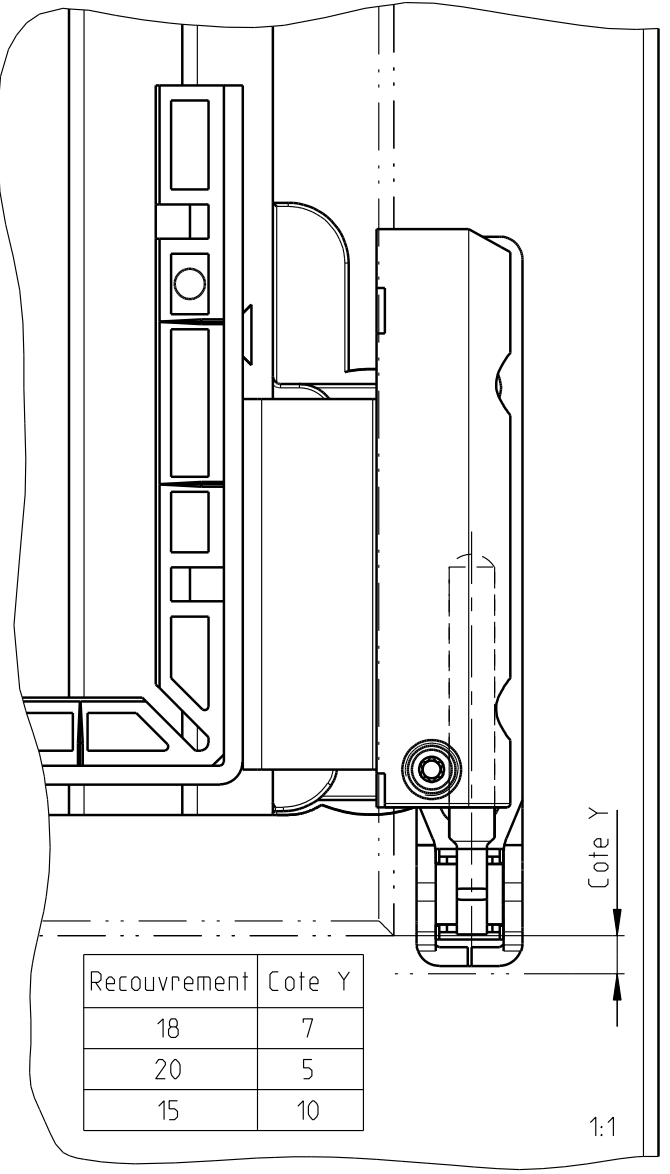


Recouvrement	Cote Y
18	7
20	5
15	10

1:1

Accrochage et
décrochage du compas

1:2

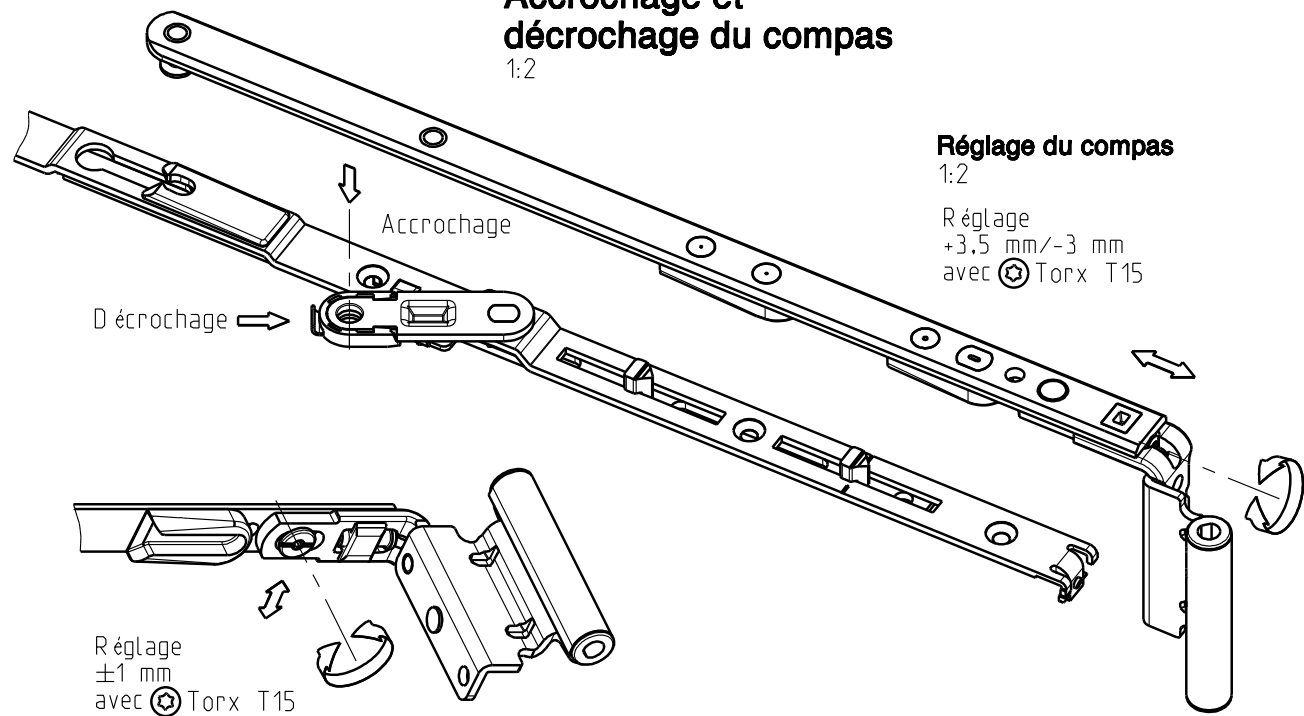


Réglage du compas
1:2

Réglage
+3,5 mm/-3 mm
avec Torx T15

Réglage
±1 mm
avec Torx T15

Réglage du compas OF

1:2

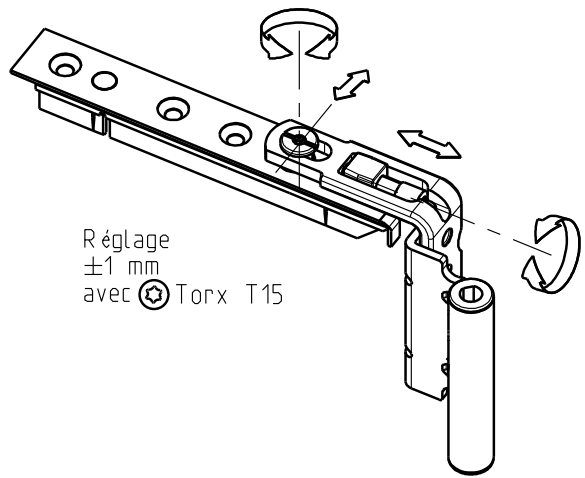


Réglage
±1 mm
avec Torx T15

Réglage
+3,5 mm/-3 mm
avec Torx T15

Réglage douille contre-coudée

1:2

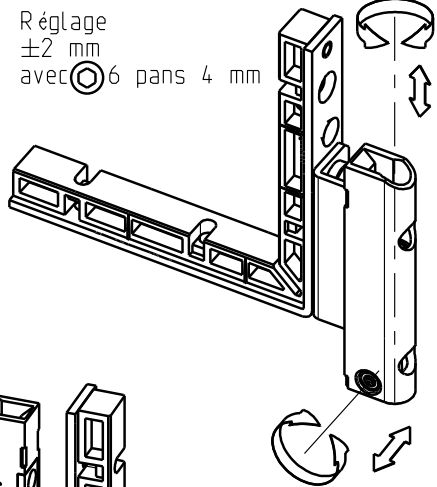


Réglage
±2 mm
avec 6 pans 4 mm

Réglage
±1 mm
avec Torx T15

Réglage du frein

Réglage du support d'angle

1:2

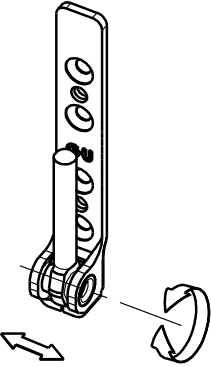

Réglage
±2 mm
avec Torx T15

Les vis de fixation indiquées sont à considérer comme une recommandation qui se base
sur notre expérience. La responsabilité pour une fixation appropriée des éléments de ferrures
est celle du fabricant de fenêtres et de portes-fenêtres
Il est indispensable d'observer la directive TBDK, VHB et VHBH du Groupement
Qualité Serrures et Ferrures (D-42551 Velbert, Allemagne) ou équivalent.

Description
Rotation UNI-JET M6/4 et M6/4i
Ferrures pour oscillo-battant, oscillo-battant FT et ouvrant à la française
Axe 9 mm / 13 mm



Release No.

--

Mod. No.

631702

Replacement for --

Level

Ver.

Draft

Released

--

Ab

Go

Scale

%

Modification

5

Drawing No.

0-46733-DC-0-FR

Size

2

Sheet

2/2

M