

Afstelling Roto Designo AL

Verklaringen

Symbolen voor het afstellen van een gemonteerd raam

De volgende symbolen vergemakkelijken een snel begrip van de verschillende stappen nodig voor het afstellen van een gemonteerd raam. Gebruik als werktuig een inbussleutel SW4.



Hoogte afstelling



Zijdelingse afstelling




Druk afstelling



OPGELET!

Het afstellen van van Roto beslagonderdelen mag enkel door een bekwaam vakman uitgevoerd worden.



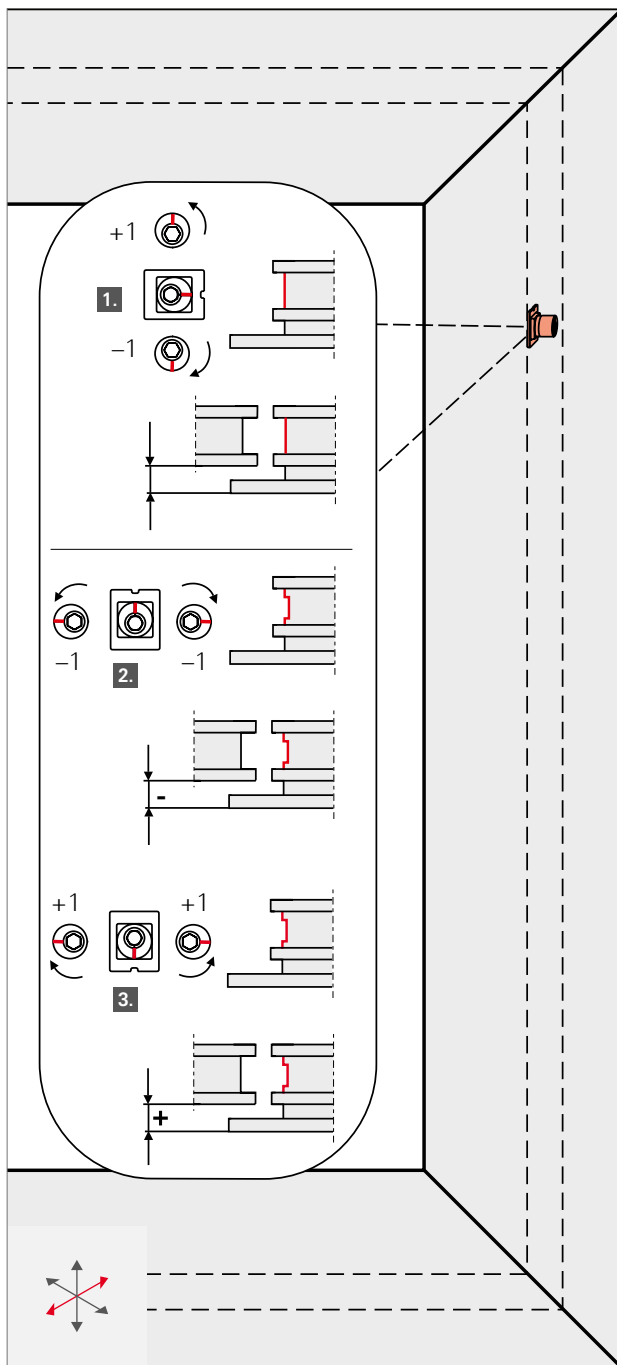


Stel de druk in met een inbussleutel SW4.

1. Verhogen / verlagen van de druk is mogelijk.

2. Enkel verlagen van de druk is mogelijk.



3. Enkel verhogen van de druk is mogelijk.

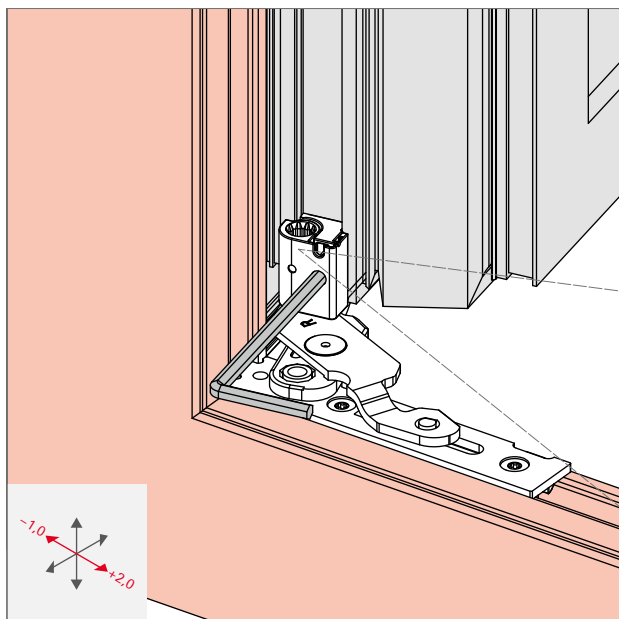**Afstelling van het raam aan het hoekscharnier**


1. Raam 90° opendraaien.
2. Zijdelingse afstelling +2 mm/-1 mm met een inbussleutel SW4.

**TIP!**


Zijdelingse afstelling aan de as van het afstelonderdeel controleren

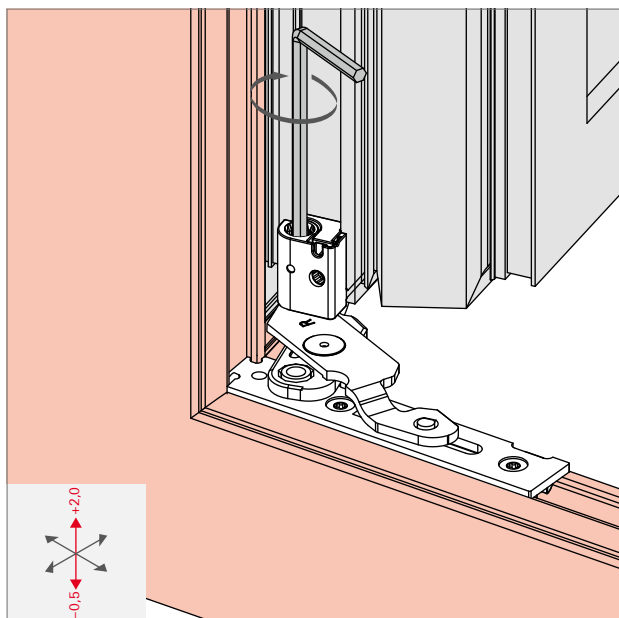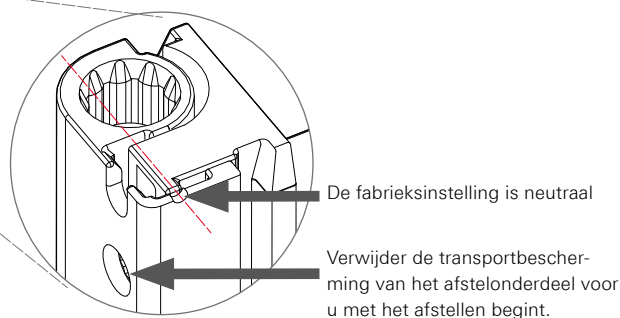**Hoogte afstelling van het raam aan het hoekscharnier**

1. Raam 90° opendraaien.
2. Hoogte afstelling +2 mm/-0,5 mm met de schroeven in het afstelonderdeel met een inbussleutel SW4.

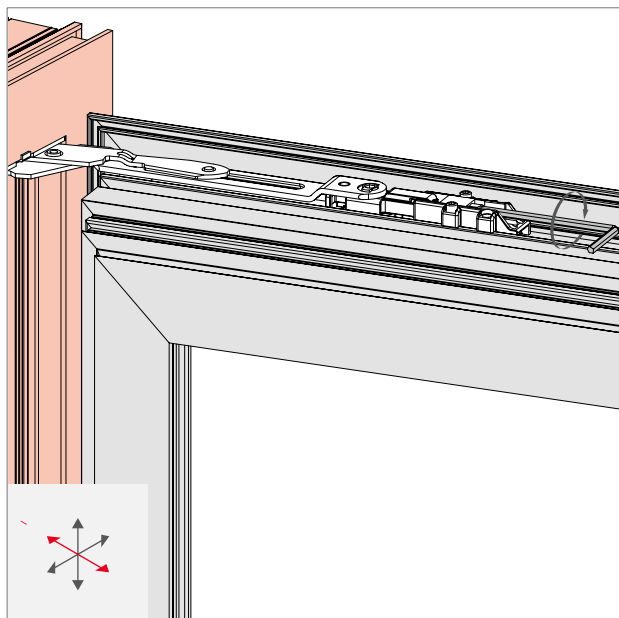
**Zijdelingse afstelling van het raam aan de schaar 500/735 en draairaamschaar**

1. Raam 90° opendraaien.
2. Zijdelingse afstelling ± 2 mm met een inbussleutel SW4

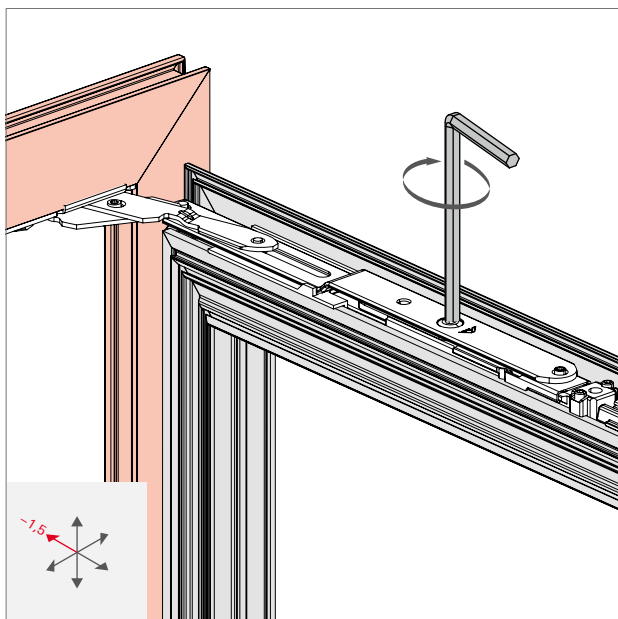


Zijdelingse afstelling aan schaar 390

1. Raam 90° opendraaien
2. Zijdelingse verstelling -1,5 mm met inbussleutel SW4.

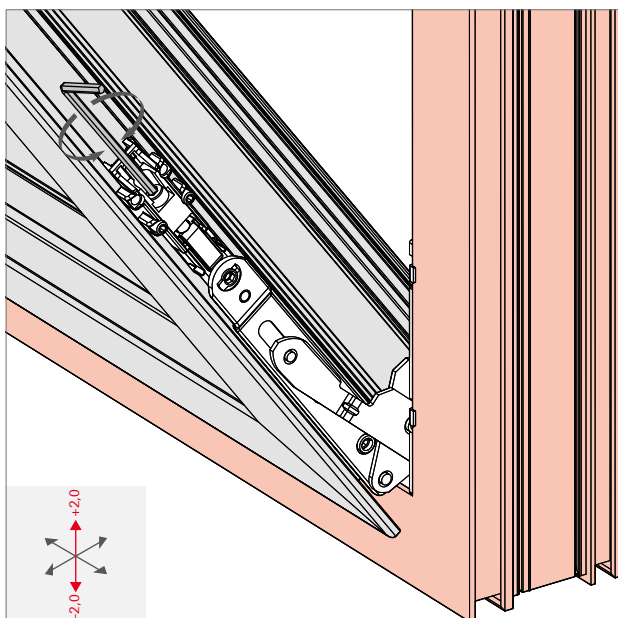

Hoogte afstelling van het raam aan draairaamschaar

1. Raam in kiepstand brengen.
2. Hoogte afstelling ± 2 mm met inbussleutel SW4.

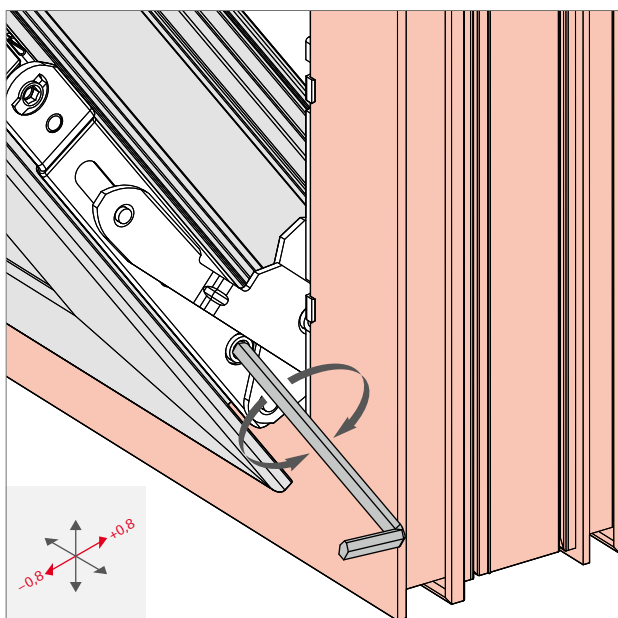

Druk afstelling van het raam aan draairaamschaarband

1. Raam in kiepstand brengen.
2. Druk afstelling $\pm 0,8$ mm met inbussleutel SW4.