



Bandseite UNI-JET D
Drehkipp- und Kippdreh-Beschlag

Pos.	Benennung		Artikelnr.			
66A	Scherenarm DK		FFB	NL9	NL13	
			280-500	6-40241-**-L/R	6-40245-**-L/R	
			501-750	6-40242-**-L/R	6-40246-**-L/R	
			751-1200	6-40243-**-L/R	6-40247-**-L/R	
		FG ≤ 100 kg	1201-1300	6-40244-**-L/R	6-40248-**-L/R	
		FG > 100 kg	1201-1300	6-40243-**-L/R	6-40247-**-L/R	
			1301-1450	6-40243-**-L/R	6-40247-**-L/R	
66B	Scherenarm KD		1451-1600	6-40244-**-L/R	6-40248-**-L/R	
			280-500	6-39137-**-L/R	6-39141-**-L/R	
			501-750	6-39138-**-L/R	6-39142-**-L/R	
			751-1200	6-39139-**-L/R	6-39143-**-L/R	
		FG ≤ 100 kg	1201-1300	6-39140-**-L/R	6-39144-**-L/R	
		FG > 100 kg	1201-1300	6-39139-**-L/R	6-39143-**-L/R	
			1301-1450	6-39139-**-L/R	6-39143-**-L/R	
51A	Scherenlager	Bohrzapfen Ø3	L = 2,5 mm	6-36026-03		
		Bohrzapfen Ø6	L = 2,5 mm	6-36026-06		
53	Scherenlagerstift				9-48898-00	
56A	Einbohrband				6-36180-01	
90A	Unterlage Einbohrband	Schräge 6°			9-48684-06	
54A	Ecklager bis 100 kg	Bohrzapfen Ø3	L = 2,5 mm	6-36881-03		
		Bohrzapfen Ø6	L = 22 mm	6-36882-22		
80A	Abdeckkappe Scherenband	Beutel Abdeckkappen K-18675-00		9-47795-01		
81A	Abdeckkappe Scherenlager			9-47334-01		
82B	Abdeckkappe Einbohrband			9-47783-01		
84A	Abdeckkappe Ecklager			9-42683-00		
92	Kappe				9-47426-00	
** Größe nach Flügelüberschlag 18, 20 oder 22						

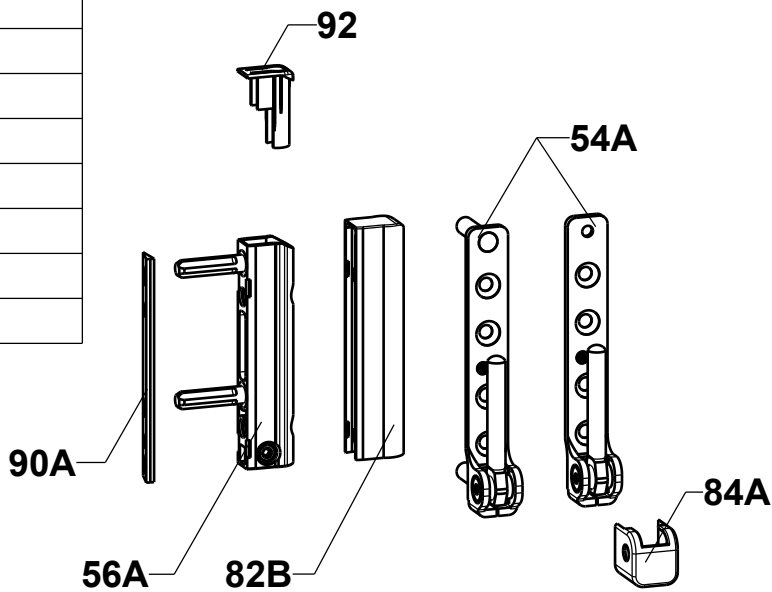


Bandseite UNI-JET D
Drehflügel-Beschlag

Pos.	Benennung			Artikelnr.	
				NL9	NL13
61J	Drehflügelband			6-39147-**	6-39148-**
51A	Scherenlager	Bohrzapfen Ø3	L = 2,5 mm	6-36026-03	
		Bohrzapfen Ø6	L = 2,5 mm	6-36026-06	
53	Scherenlagerstift			9-48898-00	
56A	Einbohrband			6-36180-01	
90A	Unterlage Einbohrband			Schräge 6° 9-48684-06	
54A	Ecklager bis 100 kg	Bohrzapfen Ø3	L = 2,5 mm	6-36881-03	
		Bohrzapfen Ø6	L = 22 mm	6-36882-22	
80A	Abdeckkappe Scherenband	Beutel Abdeckkappen K-18680-00	Beutel Abdeckkappen K-18675-00	9-47795-01	
81A	Abdeckkappe Scherenlager			9-47334-01	
82B	Abdeckkappe Einbohrband	9-47783-01			
84A	Abdeckkappe Ecklager	9-42683-00			
62A	Mittelband ab FFH 751			6-36841-**	6-36842-**
64A	Zwangsmittelverriegelung			9-40564-00	
64B	Zwangsmittelverriegelung, einstellbar			6-34229-00	
64C	Zwangsmittelverriegelung			profilabhängig	
92	Kappe			9-47426-00	
** Größe nach Flügelüberschlag 18, 20 oder 22					

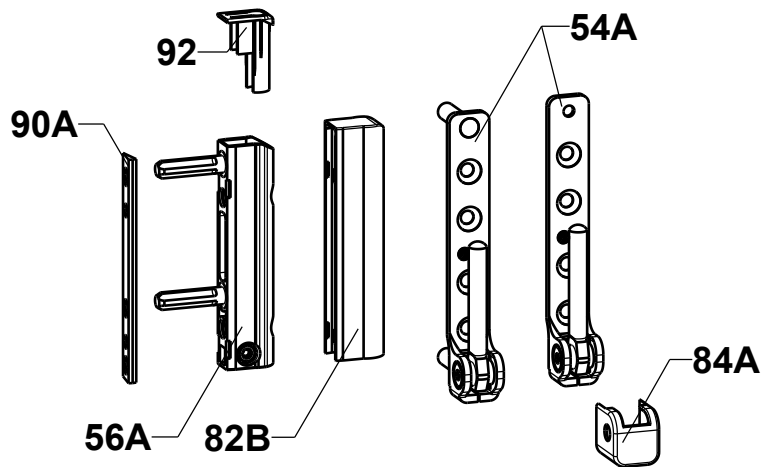

Zubehör

Pos.	Benennung	Artikelnr.	
		NL9	NL13
57A	Falzeckband ohne Bremse	6-36138-**-L/R	6-36139-**-L/R
57B	Falzeckband mit Bremse	6-36140-**-L/R	6-36141-**-L/R
91A	Unterlage Falzeckband	Schräge 6°	9-48658-06-L/R
83A	Abdeckkappe Falzeckband	9-47782-00-L/R	
56B	Einbohrband mit Bremse	6-36181-01-L/R	
82A	Abdeckkappe Einbohrband mit Bremse	9-47782-01-0	

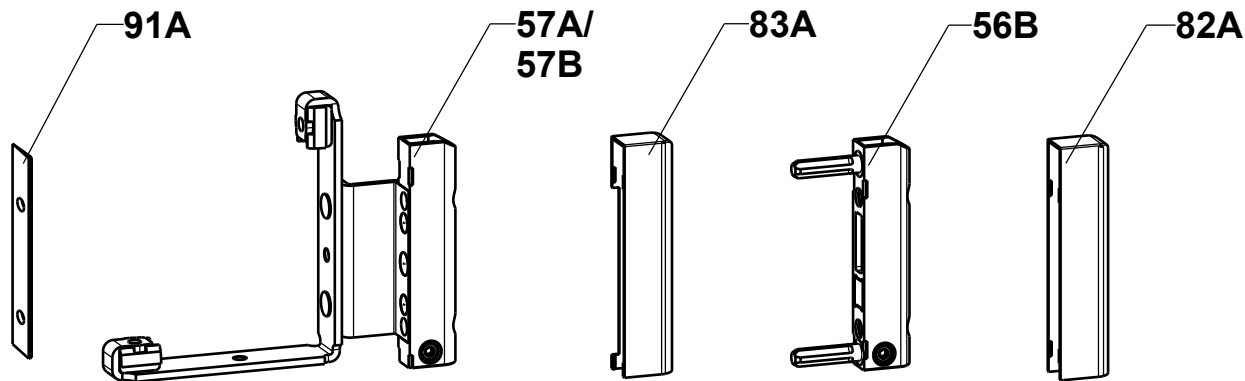

Flügelgewicht max.
80 kg (Siehe Anwendungsdiagramm 0-46984)
100 kg (Siehe Anwendungsdiagramm 0-45558)


Unbedingt Produktinformation beachten (siehe GU-Bestellkatalog).

Folgende Bedienungs- und Wartungsanleitung beachten: 0-47284-DD

Erforderliche Bestellangaben:
Flügelalzbreite FFB
Flügelalzhöhe FFH
Zubehör
Profilsystem
Anschlag DIN links oder DIN rechts

Die Produktinformationen der Systemhersteller, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung, zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften wie z.B. Längenausdehnung von Profilen sind zu beachten.

1. Einstellwerkzeug UNI-JET (6-37291 / 6-38513) am Scherenlagerstift ansetzen.
2. Mit dem Einstellwerkzeug den Scherenlagerstift bis zum Einrasten ziehen.

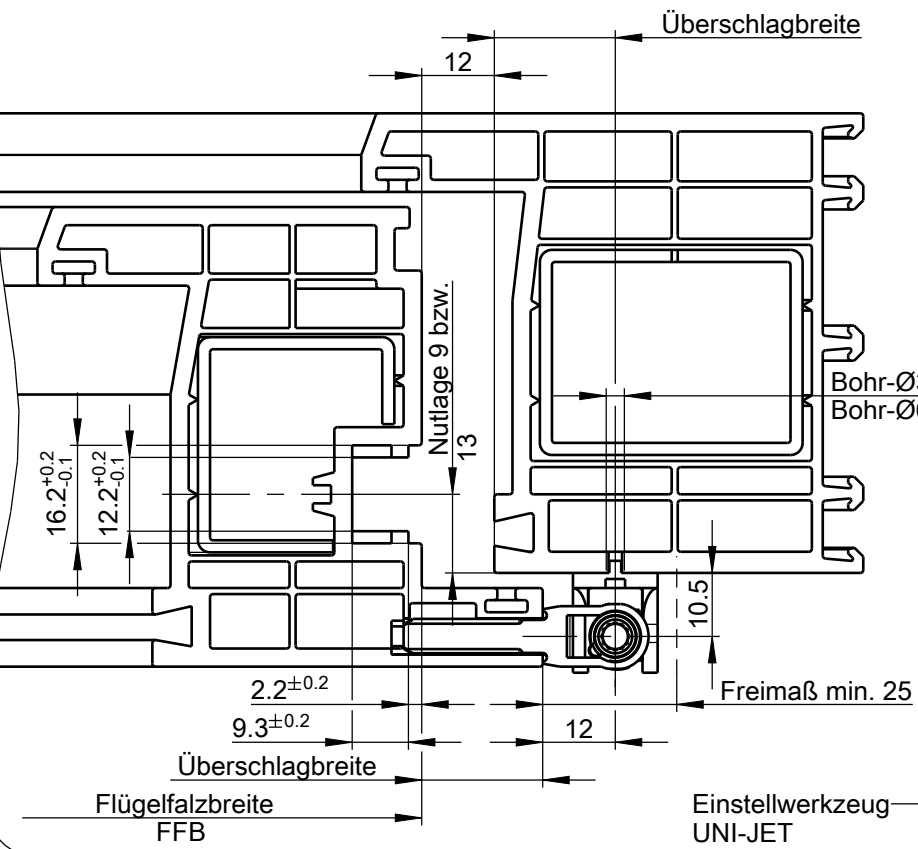

Size	Sheet
A2	2/2