



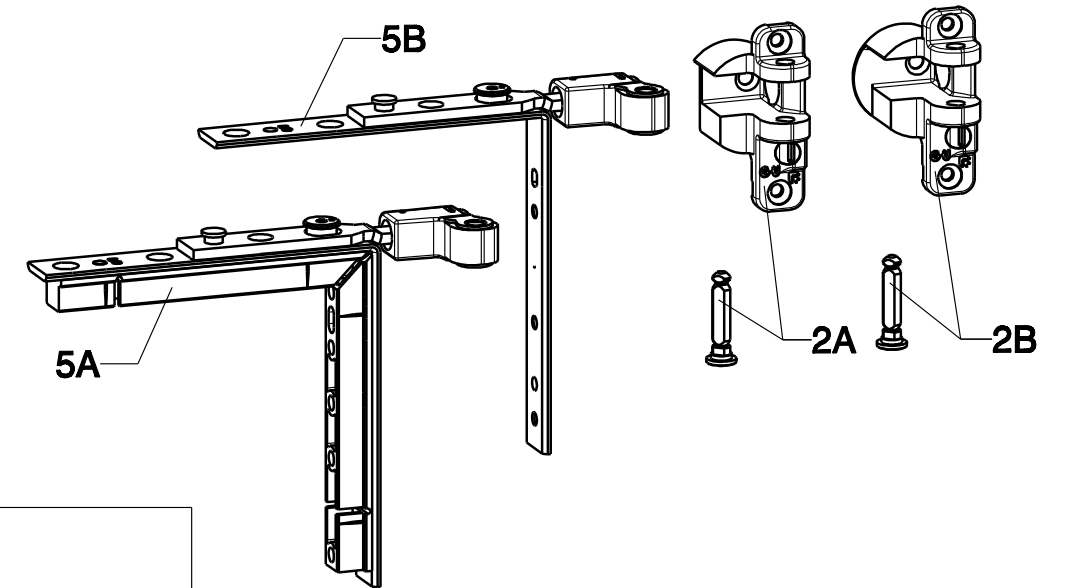

| Pos.                                             | Benennung                                     | Artikel-Nr.                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| 5A                                               | Drehflügelband                                | mit Beschlagnut 6-30222-**      |
| 5B                                               |                                               | ohne Beschlagnut 6-28030-**     |
| 2A                                               | Scherenlager                                  | Euronut 6-28020-00-L/R          |
| 2B                                               |                                               | Eurofalz 6-28020-18-L/R         |
| 3A                                               | Falzeckband                                   | mit Beschlagnut 6-30220-00-L/R  |
| 3B                                               |                                               | ohne Beschlagnut 6-28023-00-L/R |
| 4A                                               | Topfecklager                                  | Euronut 6-28022-00-L/R          |
| 4B                                               |                                               | Eurofalz 6-28022-18-L/R         |
| 6                                                | Mittelfalzband<br>ab FFH 751                  | 6-28032                         |
| 7                                                | Füllstulp Mittelfalzband<br>(für Beschlagnut) | 9-41865                         |
| ** Größe nach Flügel-Überschlagbreite 18 oder 20 |                                               |                                 |

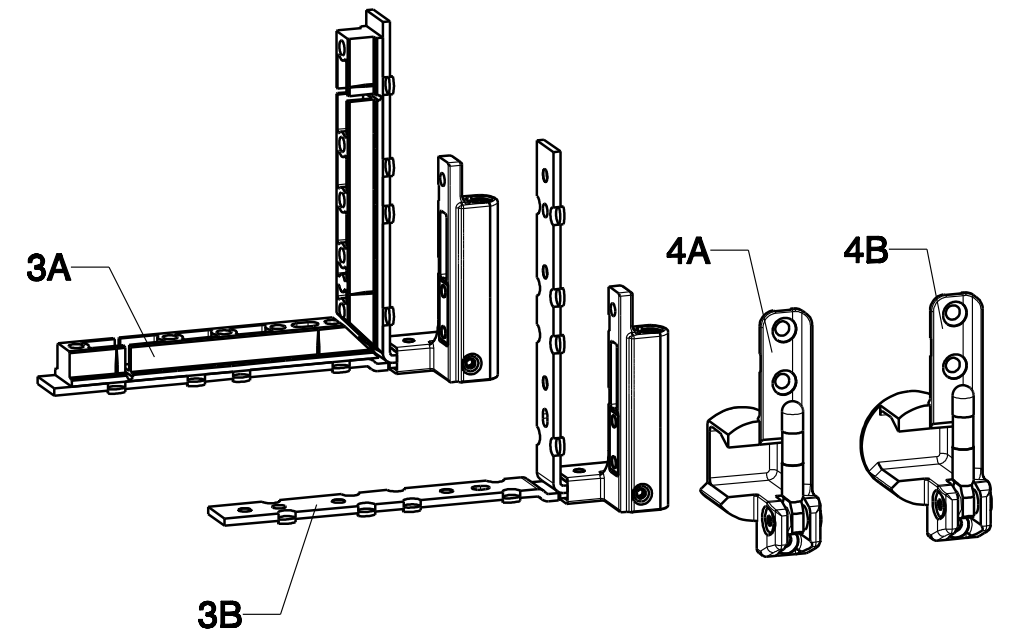

Flügelalzbreite FFB  
Flügelalzhöhe FFH  
Zubehör  
Falzausbildung im Rahmen  
Anschlag DIN links oder DIN rechts




|                                                                                                                |                    |       |            |    |       |                                      |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------|----|-------|--------------------------------------|---|--------------|
| Description                                                                                                    |                    |       |            |    |       |                                      | M |              |
| Bandseite UNI-JET M20/12<br>Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag<br>Eurofalz bzw. Euronot 6-8x4 / 7-8x4 |                    |       |            |    |       |                                      |   |              |
|                           | Release No.<br>--  | Level | Released   |    | Scale | Modification                         |   | Size         |
|                                                                                                                |                    | Ver.  | --         | Ab | %     | 3                                    |   | 2            |
|                                                                                                                | Mod. No.<br>G32060 | Draft | 14.04.2016 | Go |       |                                      |   |              |
|                                                                                                                | Replacement for -- |       |            |    |       | Drawing No.<br><b>0-44352-DC-0-0</b> |   | Sheet<br>1/2 |

M


**Achtung!**

Montage des Scherenlagerstifts  
nur in geschlossener  
Dreh- bzw. Kippstellung möglich.

Nach Montage des Scherenlagerstifts die  
Stiftsicherung um 90° drehen.

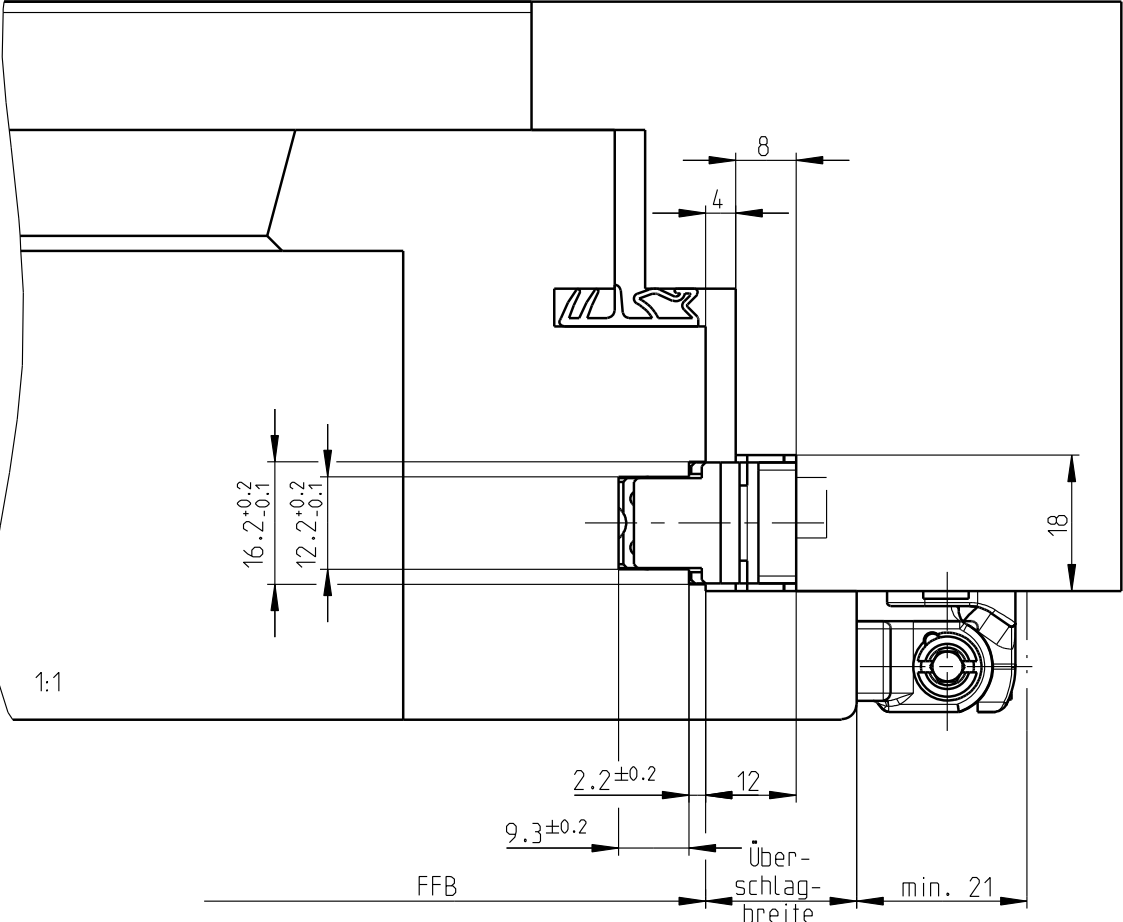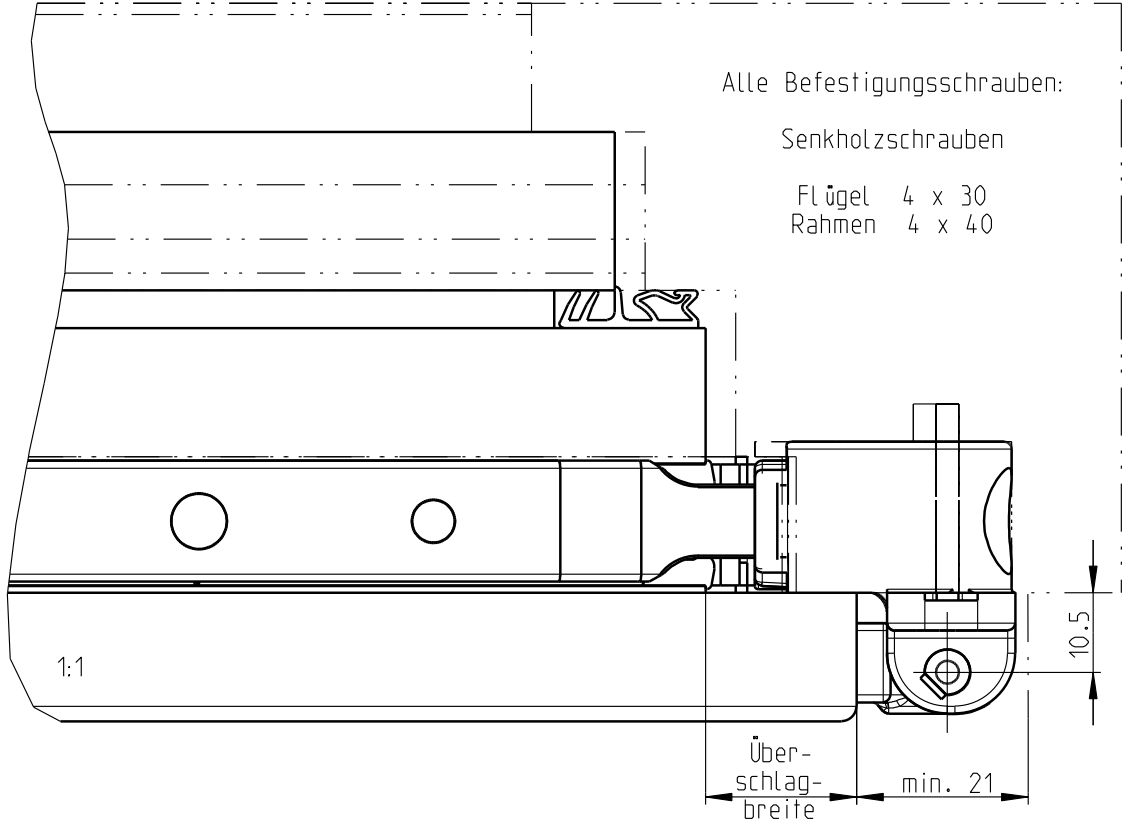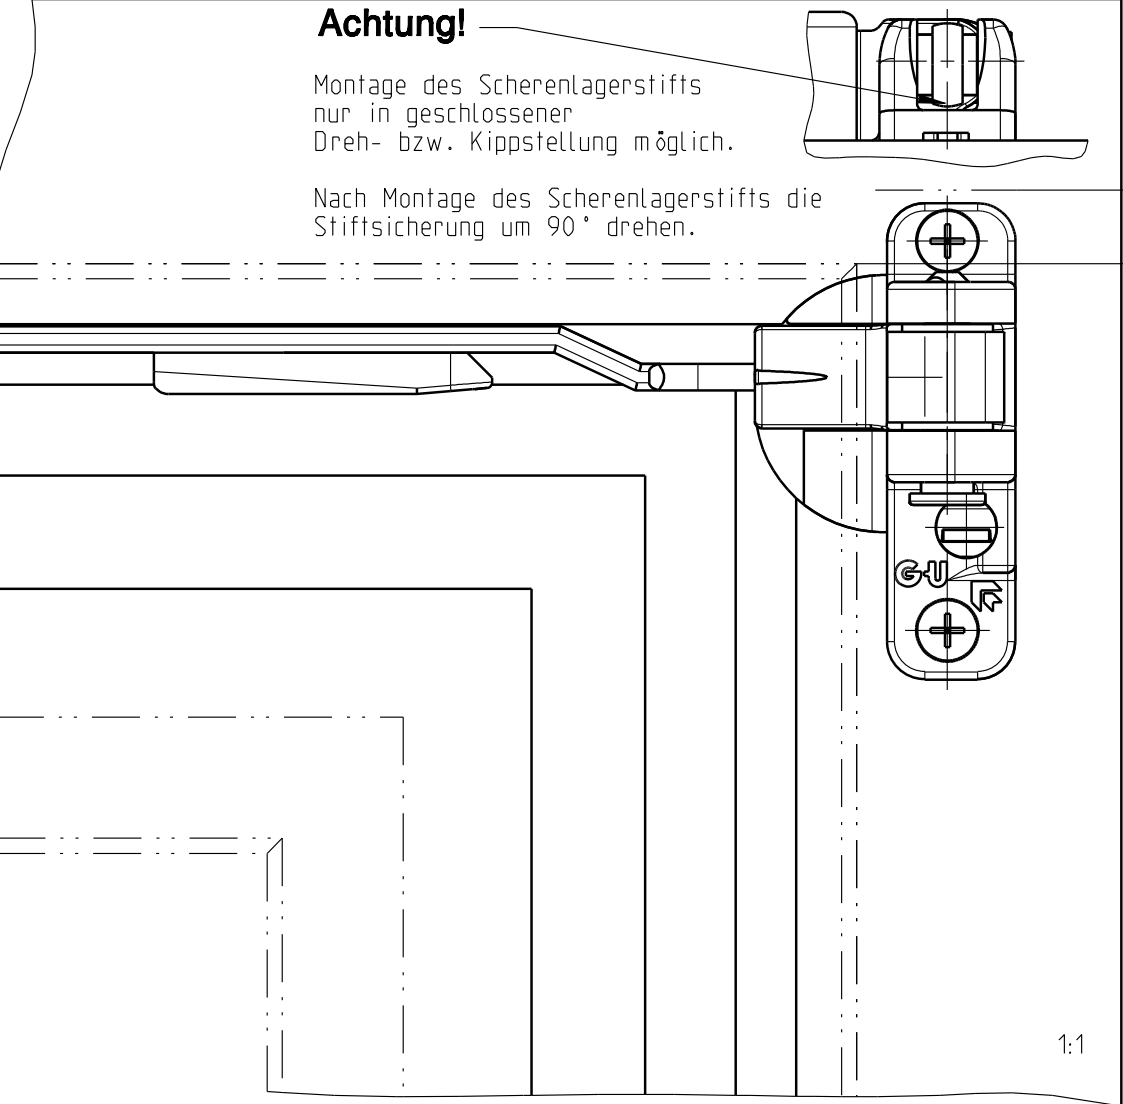

**Rahmen fräsen und bohren**

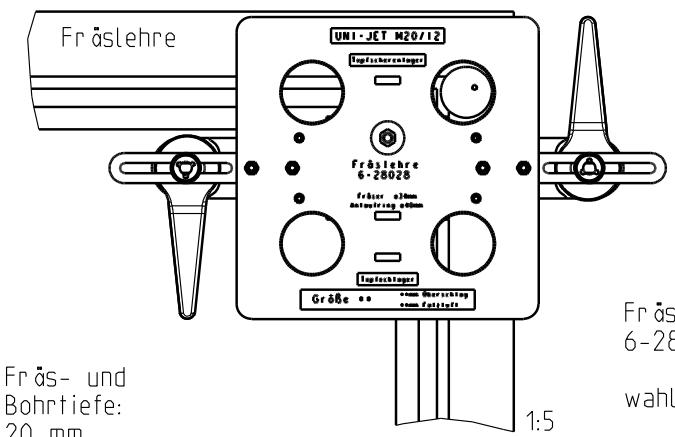

Fräs- und  
Bohrtiefe:  
20 mm

Fräser und  
Bohrer Ø34

Anlaufring Ø40


Frätlehre (Oberfräse)  
6-28028-\*\*\*

wahlweise:


Bohrlehre mit  
Spannvorrichtung  
für Bohrmaschine  
6-28027-\*\*\*

und Forstnerbohrer Ø34 mm  
9-28513

| Falzluff | Lehre<br>Gr. ** | Überschlag | Maß X |
|----------|-----------------|------------|-------|
| 12       | 12              | 18         | 9,5   |
|          | 22              | 20         | 11,5  |

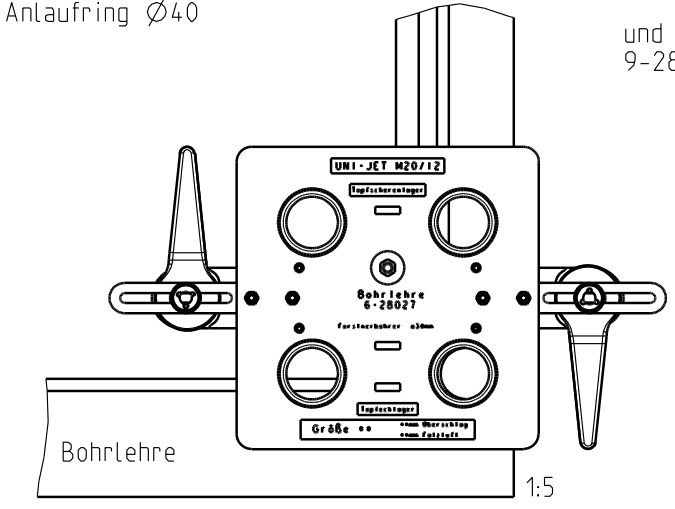

| Hersteller<br>Firma                                         | Oberfräse<br>Typ | Anlaufring Ø40<br>Hersteller | Fräser Ø34           |         |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|---------|
|                                                             |                  |                              | Hersteller           | GU      |
| Gotthold Haffner GmbH<br>Industriestr. 10<br>75443 Örisheim | UH 45 S          | 32 100 023                   | 73 012 834           | -       |
|                                                             | U 100            |                              |                      |         |
| ELU International<br>Postfach 1202<br>65502 Idstein / Ts.   | MO F 131         | Führungshülse<br>E 40261     | E 46 692<br>E 47 692 | -       |
|                                                             | MO F 177         |                              |                      |         |
|                                                             | MO F 177 E       |                              |                      |         |
| Fa. Strima<br>Obere Talstraße 3<br>74363 Göggingen          | 6 702            | 04 000 040                   | 99 703 411           | 9-28997 |
|                                                             | 8 500            |                              |                      |         |
| Maschinen und Werkzeuge<br>Fensterbautechnik GmbH           |                  | 68 844 005                   |                      |         |

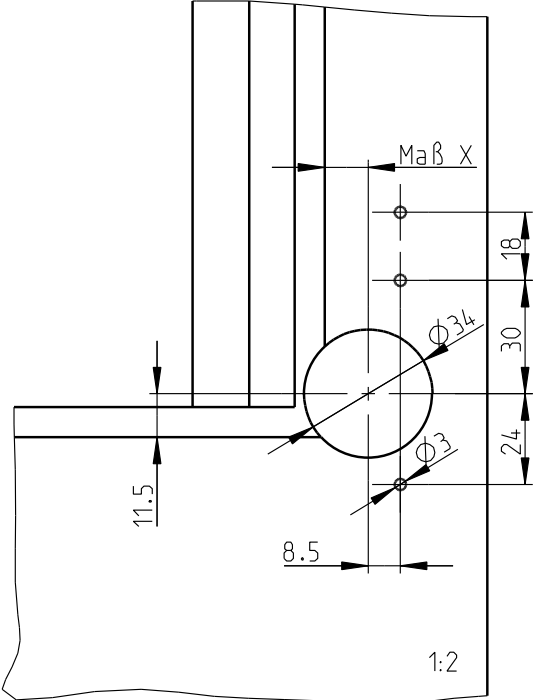


**Aus- und Einhängen  
der Schere**

1:2

**Einstellen der Schere**

Einstellung  
mit Gabel-  
schlüssel SW 11

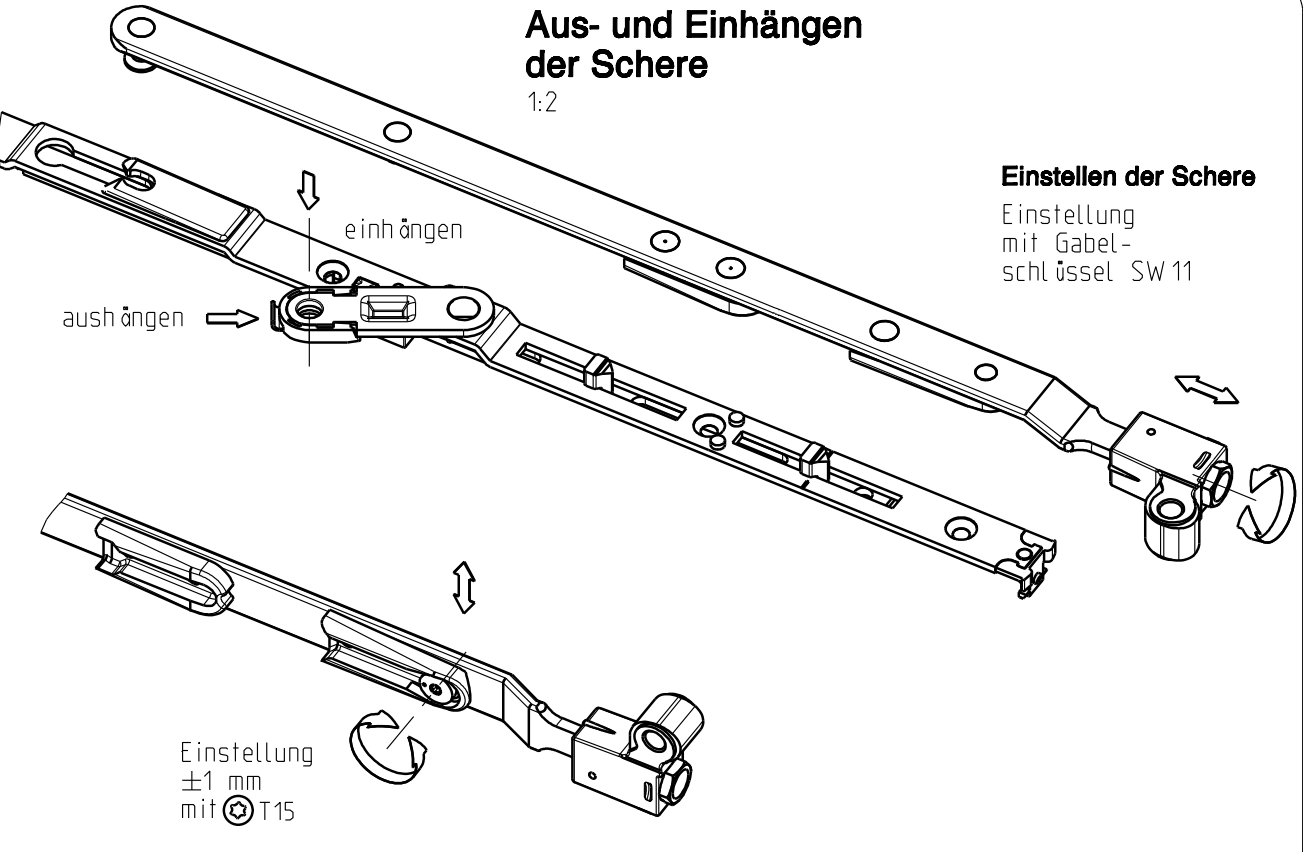


**Einstellen Drehflügelband**

1:2

**Umstellen Drehflügelband**

DIN links

DIN rechts

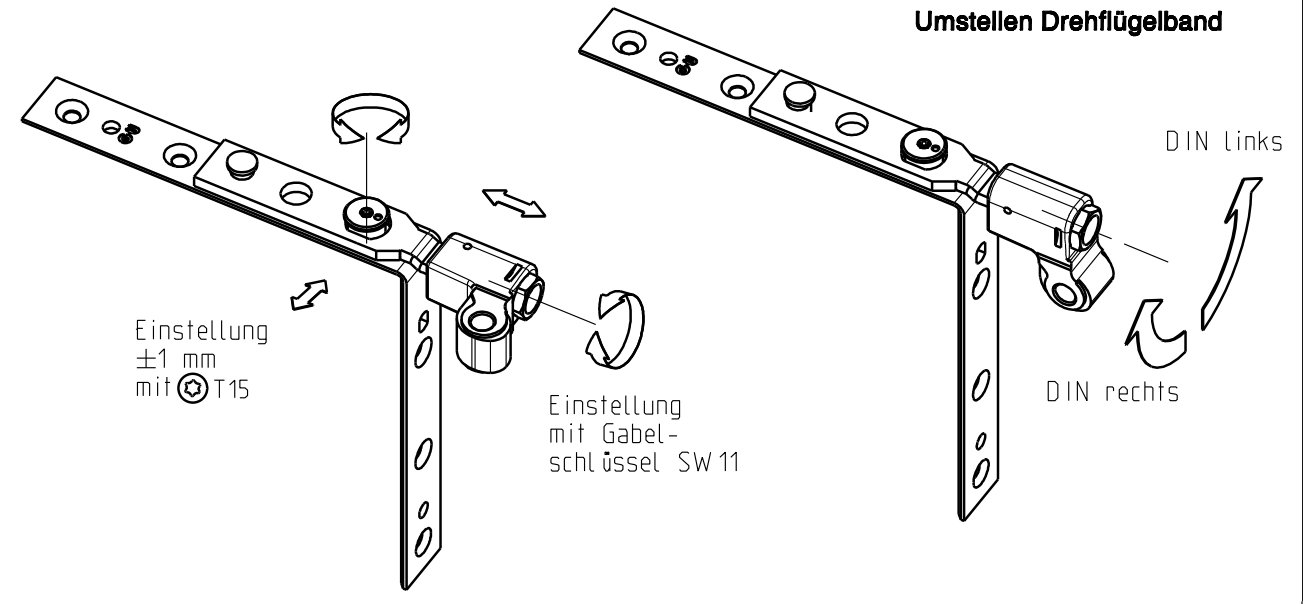

**Einstellen  
Falzdeckband**


1:2

Einstellung  
±2 mm  
mit SW 4

Schenkel  
einstellbar  
für Überschlag  
18 oder 20 mm

Einstellung  
±1 mm  
mit T15


Bremse einstellbar

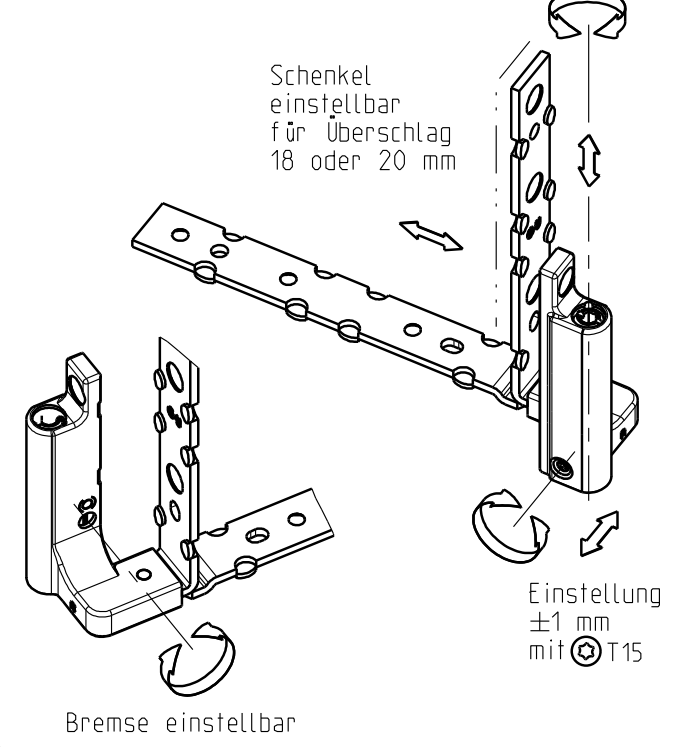

**Einstellen am  
Topfecklager**

1:2

Einstellung  
±2 mm  
mit T15

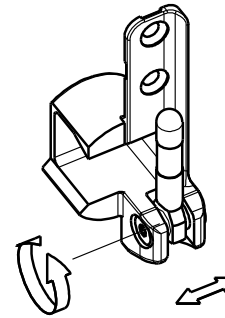

EN  
ES  
FR

--  
--



**Bandseite UNI-JET M20/12**  
**Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag**  
**Eurofalz bzw. Euronut 6-8x4 / 7-8x4**

| Description |                    |       |            |       |                       |       |
|-------------|--------------------|-------|------------|-------|-----------------------|-------|
|             | Release No.        | Level | Released   | Scale | Modification          | Size  |
|             | --                 | Ver.  | --         | %     | 3                     | 2     |
|             | Mod. No.<br>G32060 | Draft | 14.04.2016 |       | Drawing No.           | Sheet |
|             | Replacement for -- |       |            |       | <b>0-44352-DC-0-0</b> | 2/2   |

M