




Rep.	Désignation	N° d'article	
1	Bras de compas OB	LFF	
		280-500	6-28010-**-0
		501-750	6-28011-**-0
		751-1200	6-28012-**-0
		1201-1600	6-28013-**-0
	Bras de compas OB-FT	LFF	
		280-500	6-28120-**-
		501-750	6-28121-**-
		751-1200	6-28122-**-
		1201-1600	6-28123-**-
2A	Palier de compas	Rainure Euro	6-28020-00-L/R
2B		Feuillure Euro	6-28020-18-L/R
3A	Douille de support d'angle contre-coudée	avec rainure ouvrant	6-30220-00-L/R
3B		sans rainure ouvrant	6-28023-00-L/R
4A	Support d'angle avec palier à forer	Rainure Euro	6-28022-00-L/R
4B		Feuillure Euro	6-28022-18-L/R
** Grandeur selon largeur de recouvrement 18 ou 20			

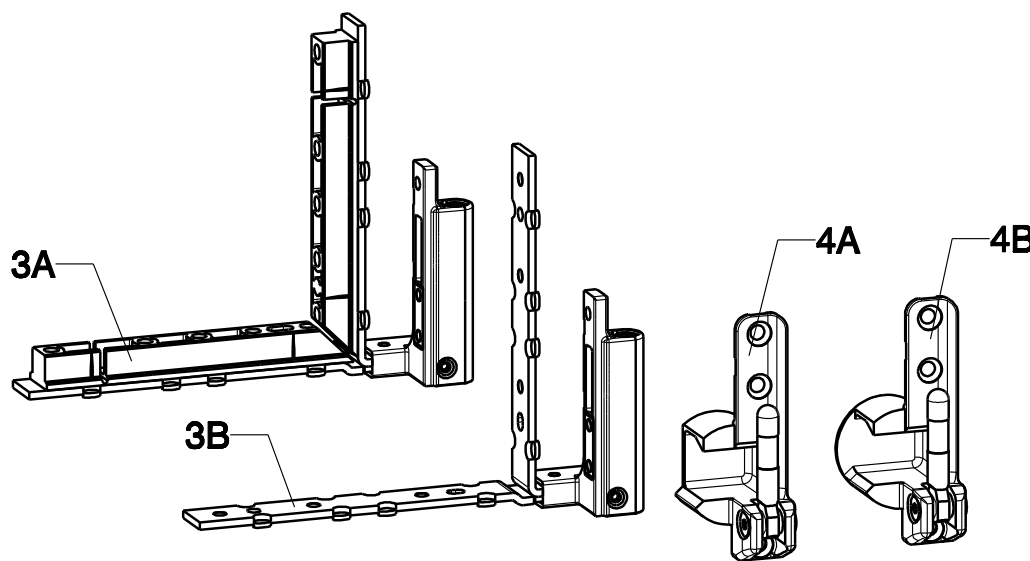



Rep.	Désignation	N° d'article
8	Cache pour douille contre-coudée	9-36561-00-L/R
9	Cache support d'angle avec palier à forer	9-36560-00-L/R
10	Cache palier de compas	9-36559-00-L/R
11	Cache compas	9-36558

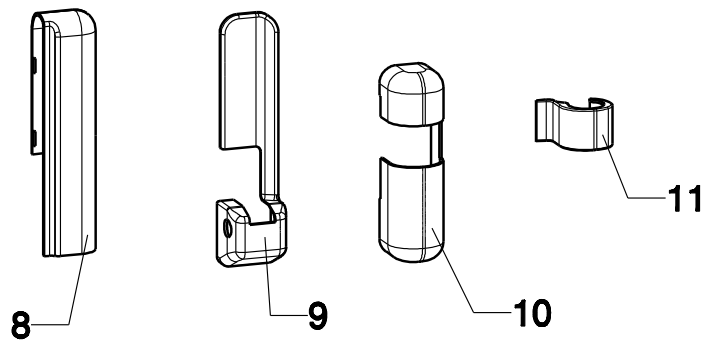

Largeur de fond de feuillure ouvrant LFF
 Hauteur de fond de feuillure ouvrant HFF
 Accesspires
 Feuillure dormant
 Ferrage DIN gauche ou DIN droite

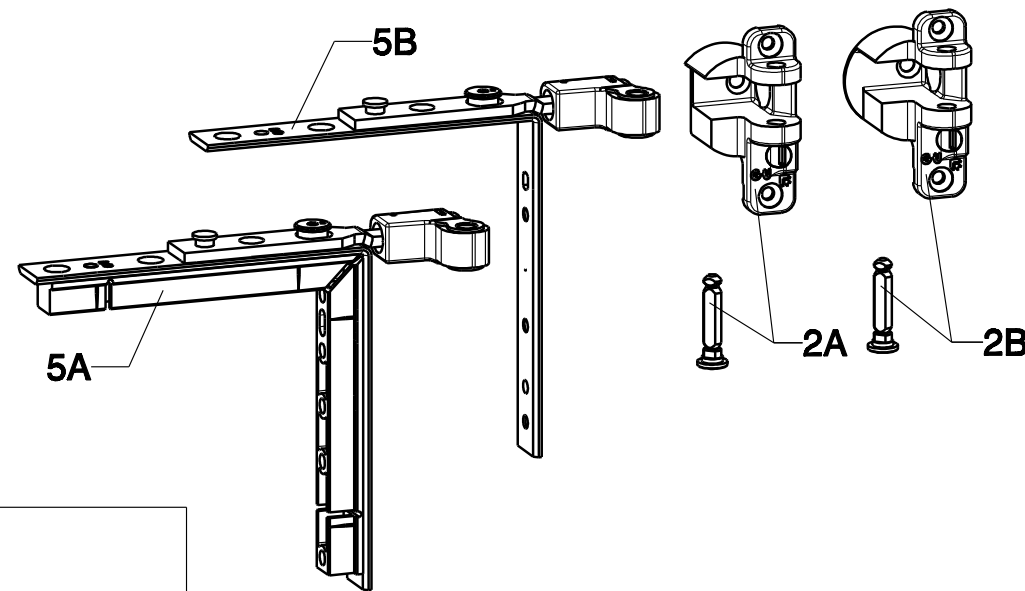

Rep.	Désignation	N° d'article
5A	Compas OF	avec rainure ouvrant 6-30222-**
5B		sans rainure ouvrant 6-28030-**
2A	Palier de compas	Rainure Euro 6-28020-00-L/R
2B		Feuillure Euro 6-28020-18-L/R
3A	Douille de support d'angle contre-coudée	avec rainure ouvrant 6-30220-00-L/R
3B		sans rainure ouvrant 6-28023-00-L/R
4A	Support d'angle avec palier à forer	Rainure Euro 6-28022-00-L/R
4B		Feuillure Euro 6-28022-18-L/R
6	Paumelle intermédiaire à partir de HFF 751	6-28032
7	Entretoise pour paumelle intermédiaire (rainure périphérique sur profilé ouvrant)	9-41865
** Grandeur selon largeur de recouvrement 18 ou 20		

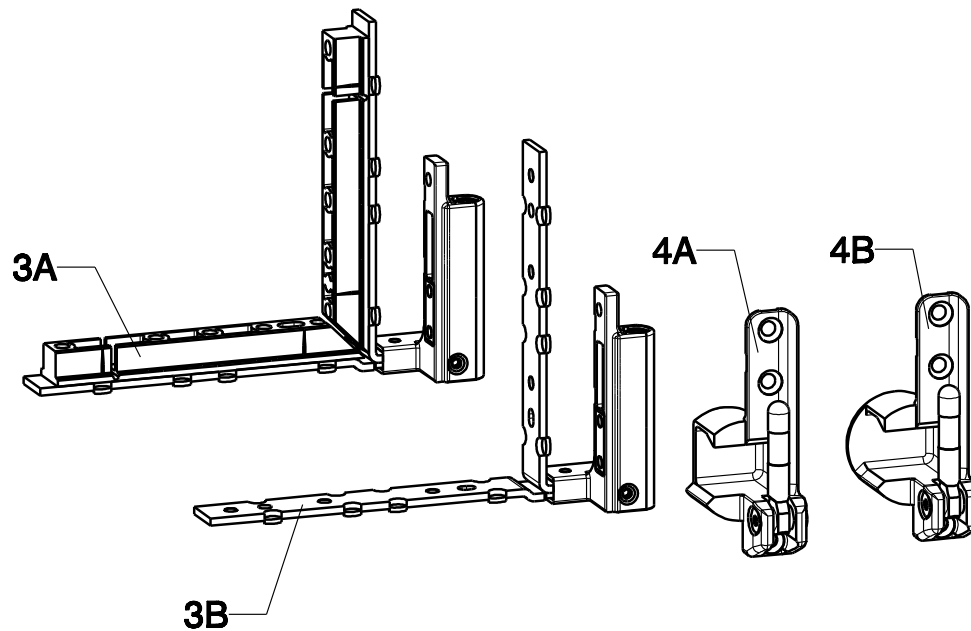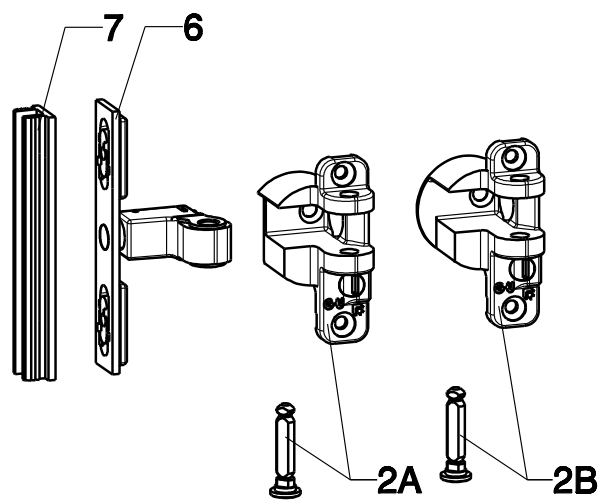




Rotation UNI-JET M20/12
Ferrures pour oscillo-battant, oscillo-battant FT et ouvrant à la française
Feuillure Euro ou rainure Euro 6-8x4 / 7-8x4

M


	Release No. --	Level	Released		Scale %	Modification	Size
	Mod. No. G32060	Ver.	--	Ab		3	2
		Draft	14.04.2016	Go			
	Replacement for --						Drawing No. 0-44352-DC-0-FR

Attention!

Montage de l'axe possible
uniquement en position OF ou OB.
Après montage de l'axe tourner la
sécurité de maintien de 90°.

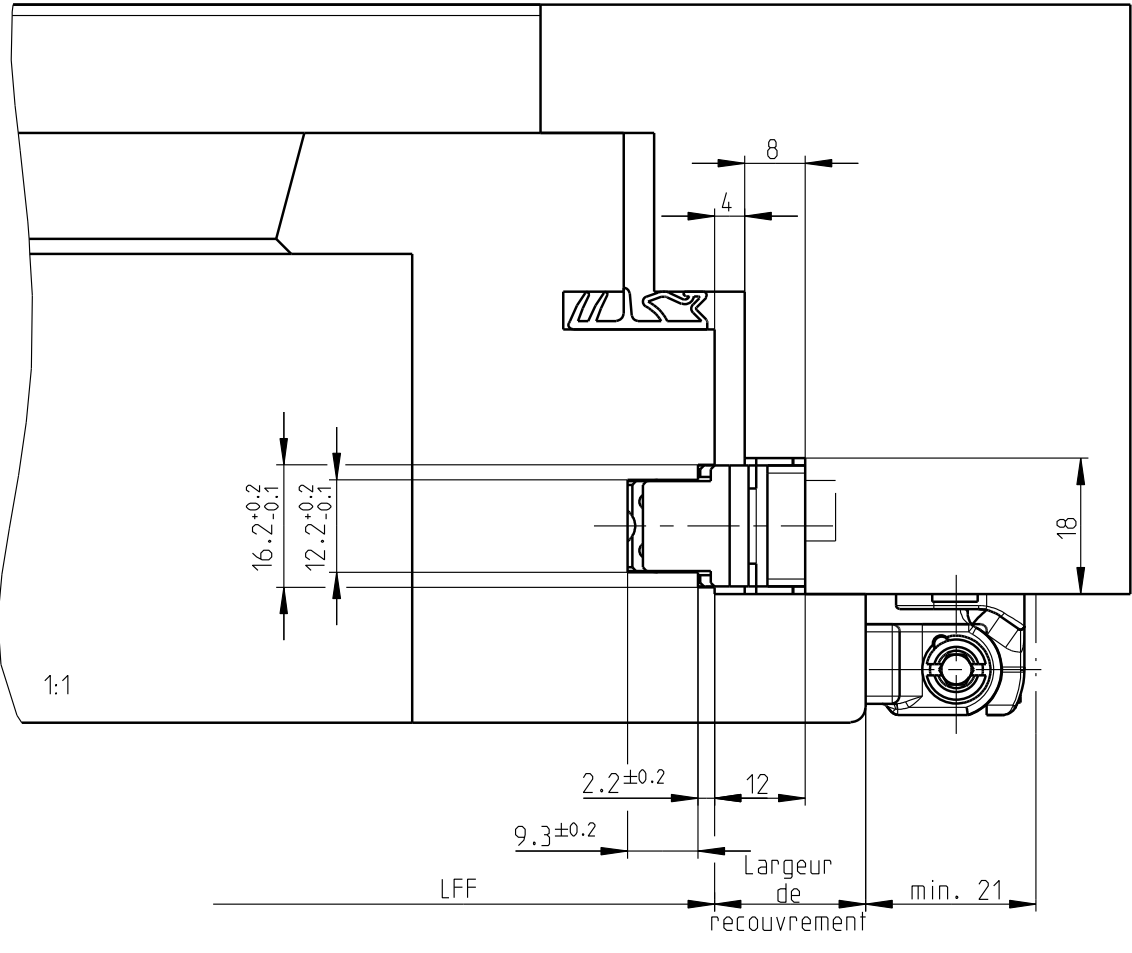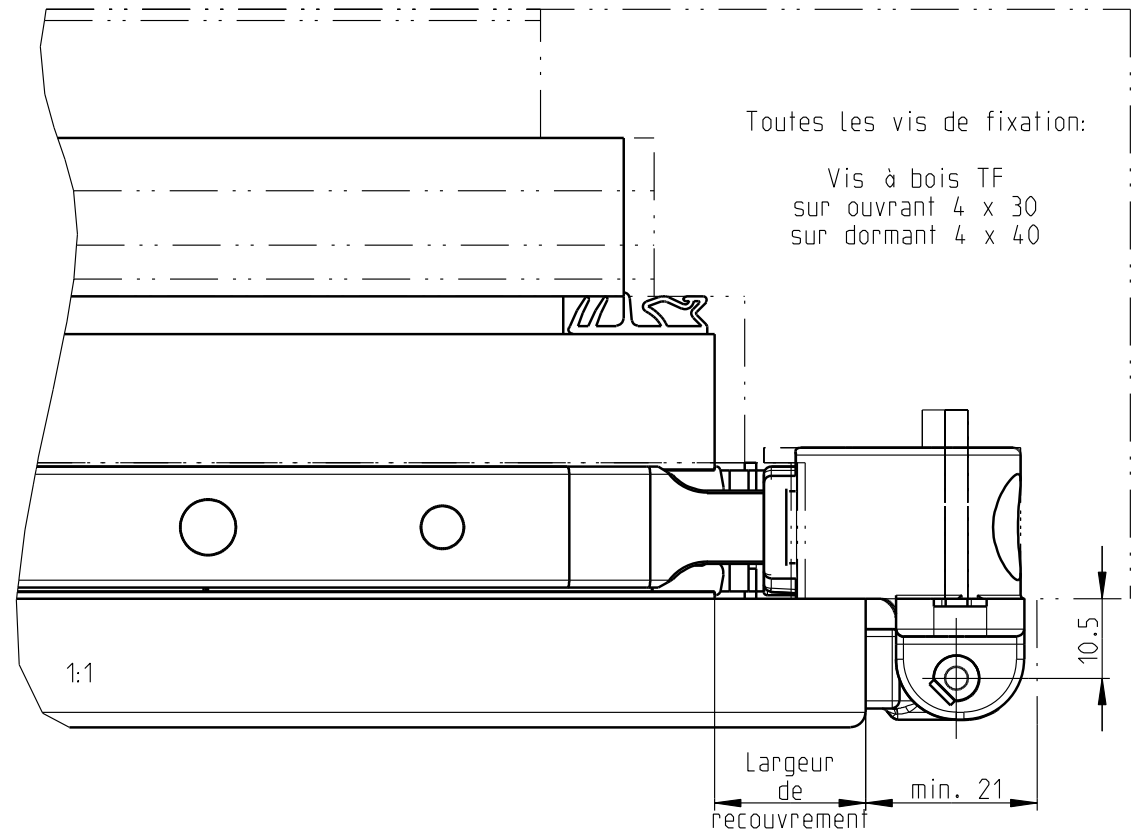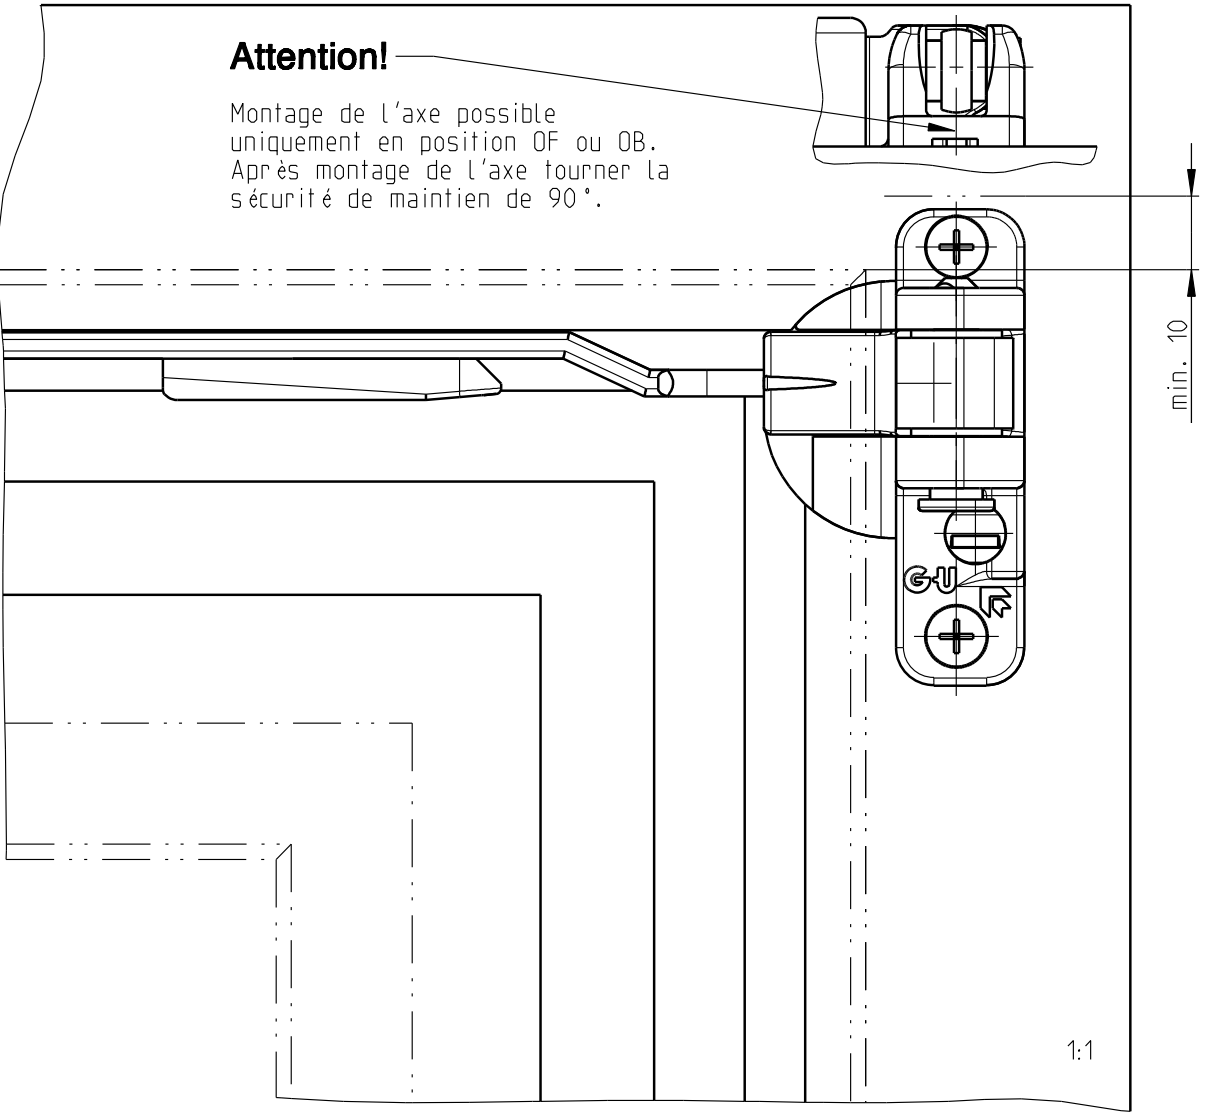

Perçages / fraisages au dormant

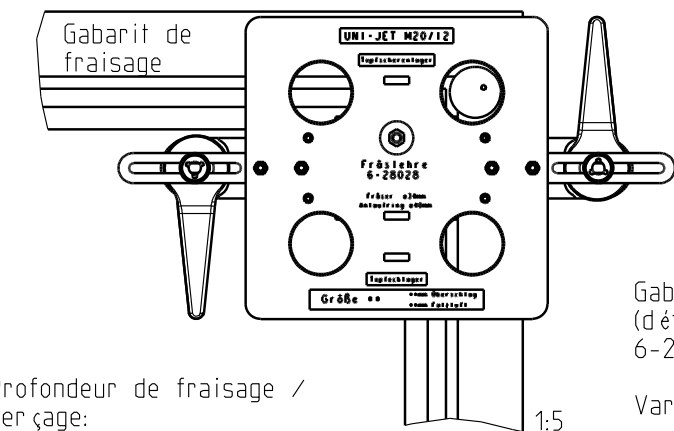


Gabarit de fraisage
(défonceuse)
6-28028-***

Variante:


Gabarit de perçage avec
dispositif de serrage
pour perceuse
Réf. 6-28027-***

et mèche à pointe de
centrage Ø 34 mm
Réf. 9-28513

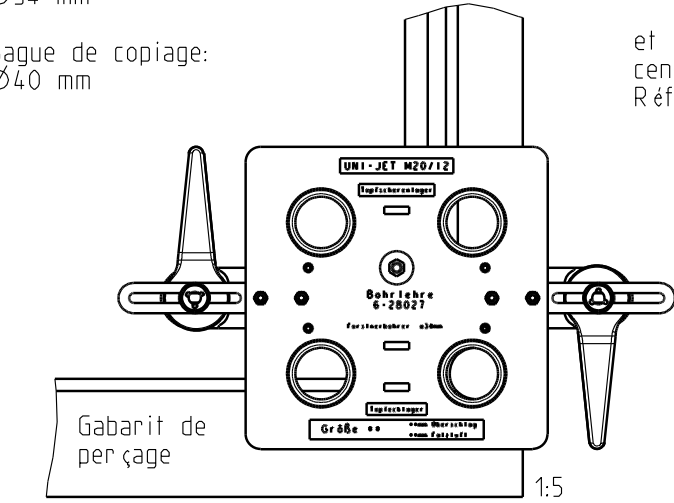


Jeu en feuillure	Gabarit gr.**	Recouvrement	Cote X
12	12	18	9,5
	22	20	11,5

Fabricant Société	Défonceuse type	Bague de copiage Ø40 Producteur	Fraise Ø34 Producteur	GU
Gothold Haffner GmbH Industriestr. 10 75443 Örisheim	UH 45 S	32 100 023	73 012 834	-
	U 100			
ELU International Postfach 1202 65502 Idstein / Ts.	MO F 131	Douille de guidage E 40261		
	MO F 177	E 40219	E 46 692 E 47 692	-
	MO F 177 E			
Fa. Strima Obere Talstraße 3 74363 Güglingen	6 702	04 000 040	99 703 411	9-28997
	8 500	68 844 005		
Maschinen und Werkzeuge Fensterbautechnik GmbH				

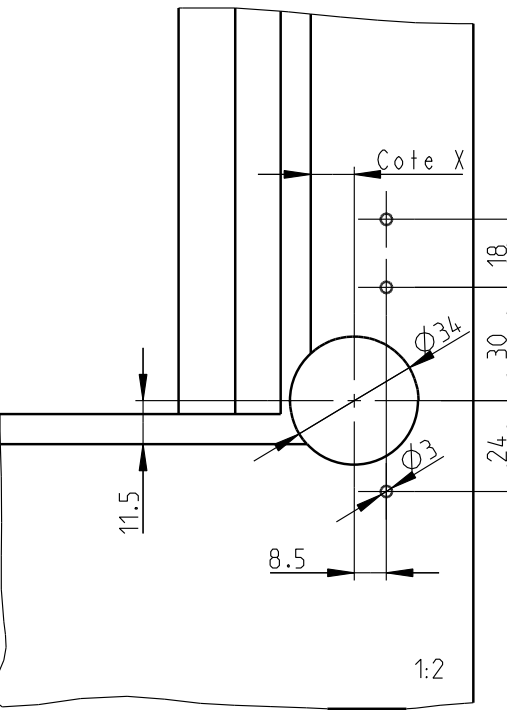


Accrochage et décrochage
du compas

1:2

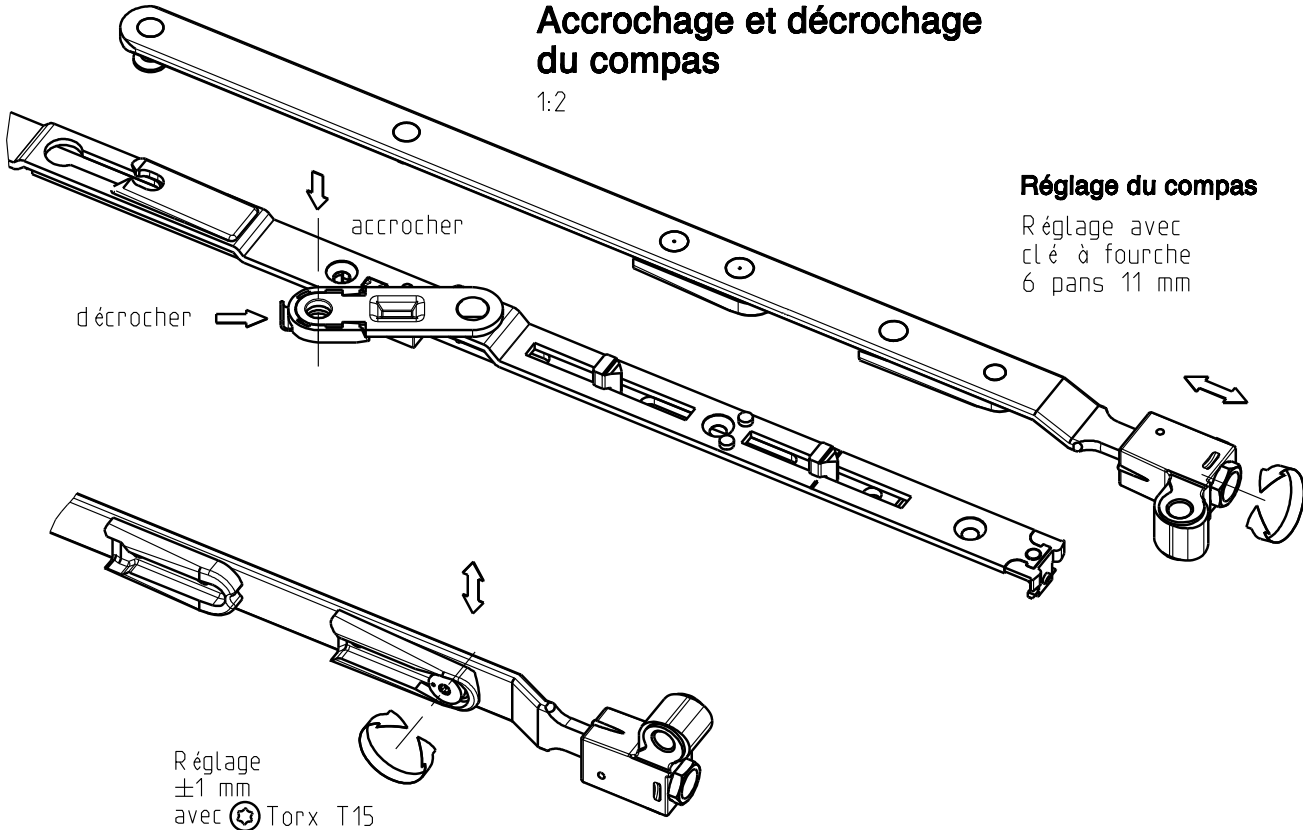


Réglage du compas

Réglage avec
clé à fourche
6 pans 11 mm

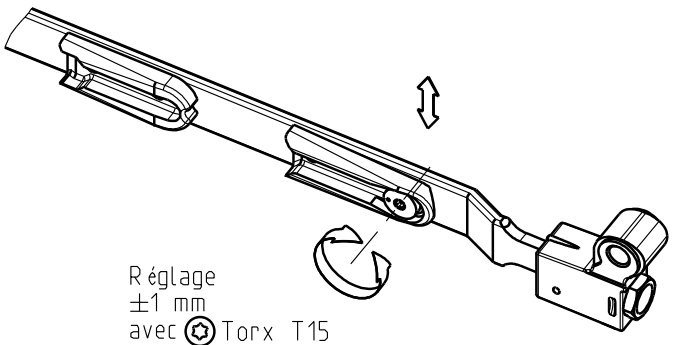

Réglage du du compas OF

1:2

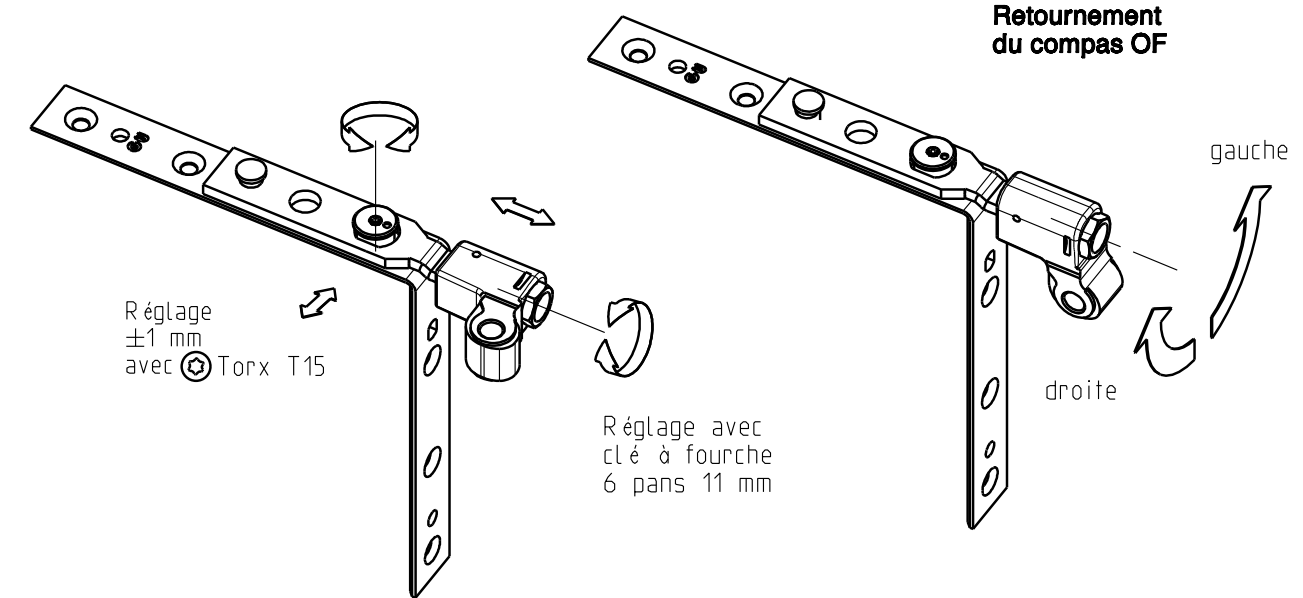


Retournement
du compas OF

gauche

droite


Réglage de la douille
de support d'angle

1:2

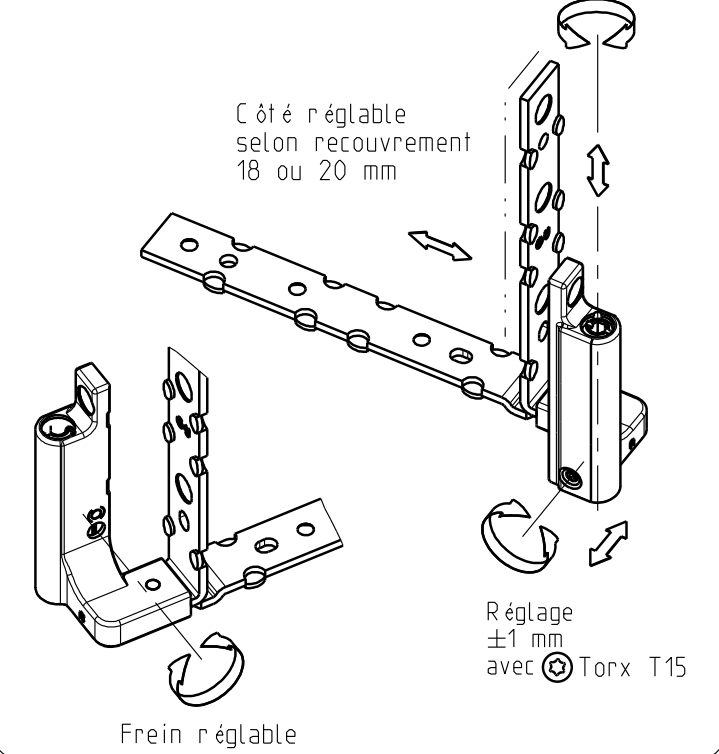

Réglage du
support d'angle

1:2

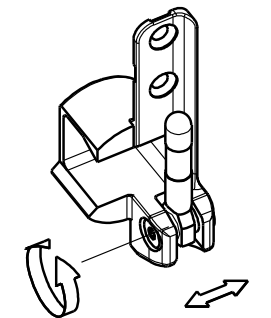

Réglage
±2 mm
avec Torx T15

Description
Rotation UNI-JET M20/12
Ferrures pour oscillo-battant, oscillo-battant FT et ouvrant à la française
Feuillure Euro ou rainure Euro 6-8x4 / 7-8x4

M

Release No.	Level	Released	Scale	Modification	Size
--	Ver.	--	%	3	2
Mod. No. G32060	Draft	14.04.2016	Go	Drawing No. 0-44352-DC-0-FR	Sheet 2/2
Replacement for --					