




Bandseite UNI-JET D Drehkipp-Beschlag Kippdreh-Beschlag		
Pos.	Benennung	Artikel-Nr.
1	Scherenarm DK	FFB
		NL9
		NL13
		280-500 6-39113-**-L/R 6-39117-**-L/R
	Scherenarm KD	501-750 6-39114-**-L/R 6-39118-**-L/R
		751-1200 6-39115-**-L/R 6-39119-**-L/R
		1201-1600 6-39116-**-L/R 6-39120-**-L/R
		FFB
		NL9
		NL13
3	Scherenlager	280-500 6-39137-**-L/R 6-39141-**-L/R
		501-750 6-39138-**-L/R 6-39142-**-L/R
		751-1200 6-39139-**-L/R 6-39143-**-L/R
		1201-1600 6-39140-**-L/R 6-39144-**-L/R
	Scherenlagersstift	L = 2,5 mm 6-36026-03
		L = 2,5 mm 6-36026-06
		9-48898-00
		6-36180-01
	Einbohrband	Schräge
		6°
7A	Ecklager bis 100 kg	Bohrzapfen Ø3 L = 2,5 mm 9-48684-06
		Bohrzapfen Ø6 L = 22 mm 6-36881-03
		6-36882-22
		9-47334-01
	Abdeckkappe Scherenlager	Beitell 9-47795-01
		Abdeckkappen K-18675-00
		9-42683-00
		9-47783-01
	Kappe	9-47426-00

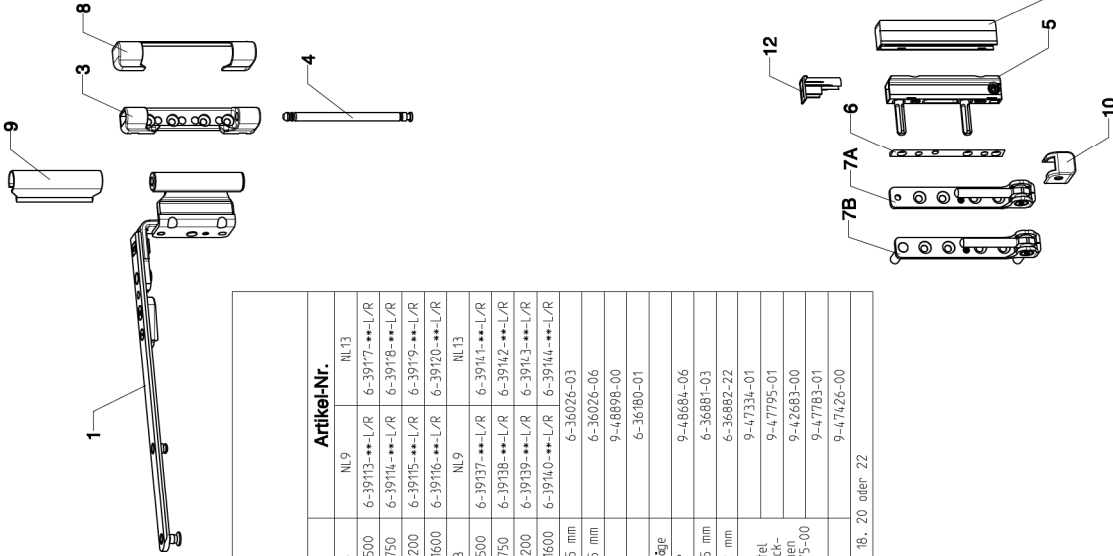

Zubehör	
Pos.	Benennung
16	Falzerband
	NL 9 6-16138-**-L/R
	NL 13 6-16139-**-L/R
	NL 9 6-16140-**-L/R
17	Falzerband
	NL 13 6-16141-**-L/R
	Schräge
	6°
18	Abdeckkappe Falzerband
	9-47782-00-L/R
19	Einbohrband mit Bremse
	6-16181-01-L/R
20	Abdeckkappe Einbohrband mit Bremse
	9-47782-01-0

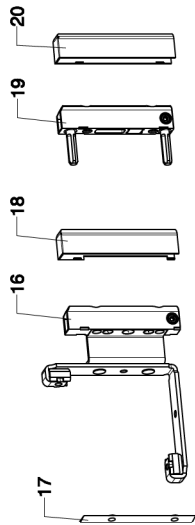

Bandseite UNI-JET D Drehflügel-Beschlag		
Pos.	Benennung	Artikel-Nr.
13	Drehflügelband	NL5
		NL13
		6-39147-**-L/R 6-39148-**-L/R
		6-36026-03
	Scherenlager	Bohrzapfen Ø3 L = 2,5 mm 6-36026-06
		Bohrzapfen Ø6 L = 2,5 mm 9-48898-00
		6-36180-01
		9-48684-06
	Einbohrband	Schräge
		6°
7A	Ecklager bis 100 kg	Bohrzapfen Ø3 L = 2,5 mm 6-36881-03
		Bohrzapfen Ø6 L = 22 mm 6-36882-22
		9-47334-01
		9-47795-01
	Abdeckkappe Scherenlager	Beitell 9-42683-00
		Abdeckkappen K-18675-00
		9-47783-01
		9-47426-00
	Kappe	NL5
		NL13
14	Mittelfalzband ab FFH 751	6-36841-**-L/R 6-36842-**-L/R
		9-40564-00
		9-40564-00
		9-40564-00
	Zwangsmittelverriegelung	Flügelteil
		Rahmenteil
		profilabhängig
		6-34229-00
	Zwangsmittelverriegelung, einstellbar	
	Zwangsmittelverriegelung, einstellbar	

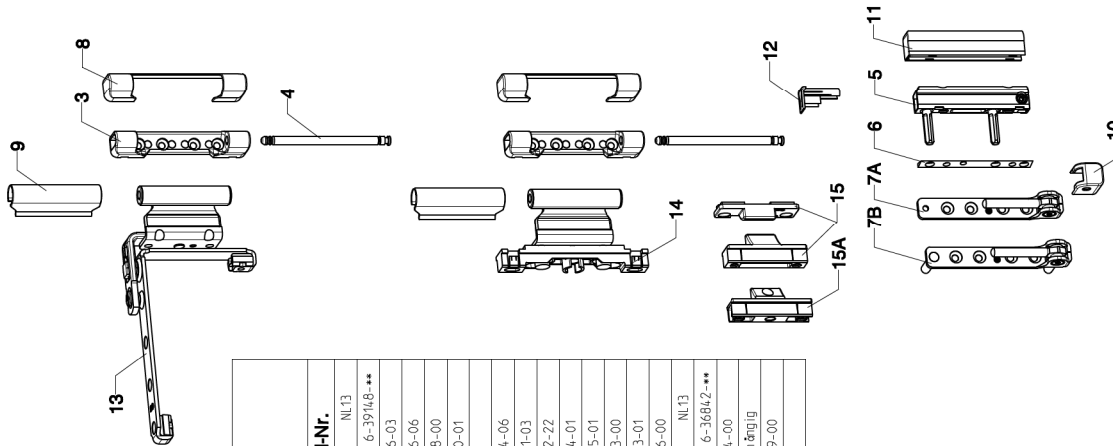

max. Flügelgewicht
100 kg (s. Anwendungsdiagramm 0-45558)
80 kg (s. Anwendungsdiagramm 0-46984)

Unbedingt Produktinformation beachten
(siehe GU-Bestellkatalog).

Erforderliche Bestellangaben:

Flügelalzbreite FFH
Flügelalzbreite FFH
Zubehör
Profilsystem
Anschlag DIN links oder DIN rechts

Die Produktinformationen der Systemgeber, insbesondere Informationen zur Konstruktion und Verarbeitung zu max. Flügelabmessungen und max. Flügelgewichten sowie zu Materialeigenschaften, wie z.B. Längenausdehnungen von Profilen, sind zu beachten.

Bandseite UNI-JET D
Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

GU






Release No.		Scale		Modification		Size
---	---	---	---	---	---	2
Mod. No.	Ver.	Abt.	Go	Draft	Drawing No.	Sheet
G31702	12.02.2016				0-46603-DD-0-0	1/2

Montage des Scherenlagerstifts /
Einhängen des Flügels


- Flügel schließen
- Drehgriff in Kippstellung
- Scherenlagerstift bündig mit Scherenlager einschieben

Demontage des Scherenlagerstifts /
Aushängen des Flügels

1. Einstellwerkzeug UNI-JET (6-37291 / 6-38513) am Scherenlagerstift ansetzen.
2. Mit dem Einstellwerkzeug den Scherenlagerstift bis zum Einrasten ziehen.

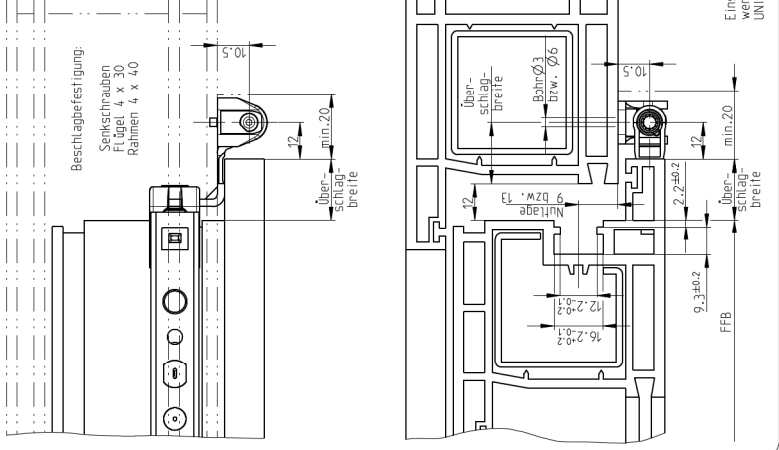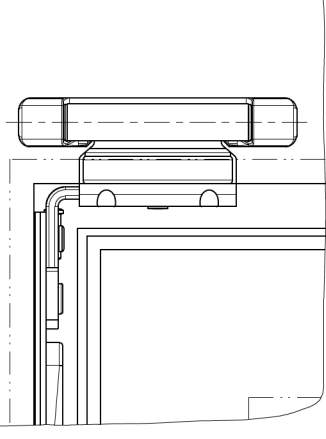


Rahmen bohren

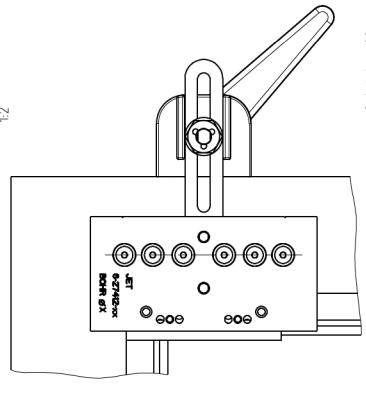



Bohrlehre für
Scherenlager und
Ecklagenblock

Bohr Ø3 6-27412-01
6-27412-02
6-27412-03
6-27412-04

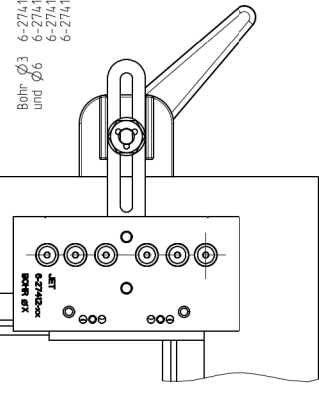

Bohr Ø3 und Ø6
6-27412-51
6-27412-52
6-27412-53
6-27412-54





Maß X = Einstellung der
Überschlagbreite auf der
Bohrlehrenskaala

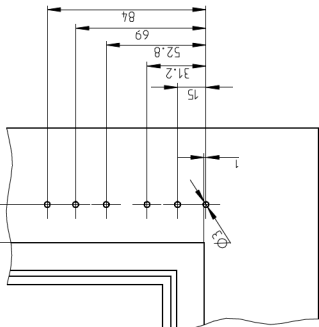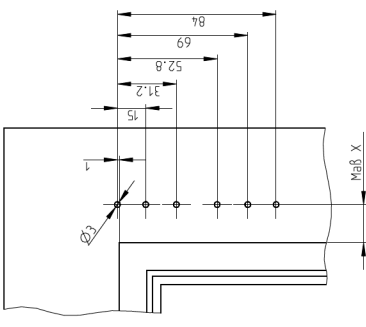


Flügel bohren
Anlegen der Bohrlehre für
Einbohrband und Falzeckband

Bohrlehre für
Einbohrband
6-38619-09 für NL 9
6-38619-13 für NL 13


Bohrlehre für
Falzeckband
6-37433-09 für NL 9
6-37433-13 für NL 13

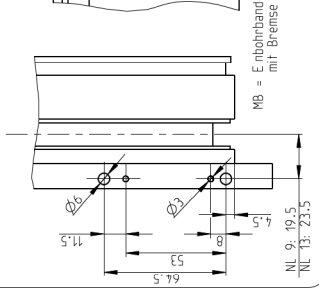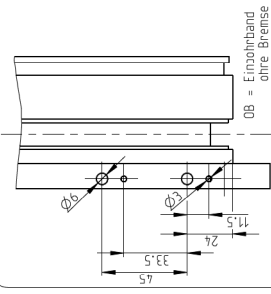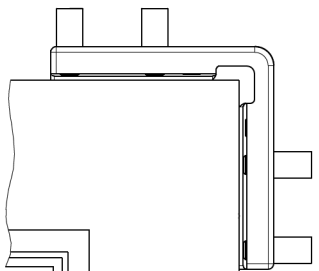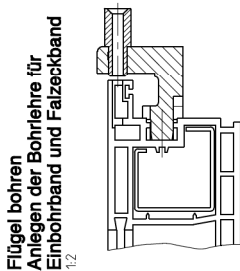


Aus- und Einhängen
der Schere

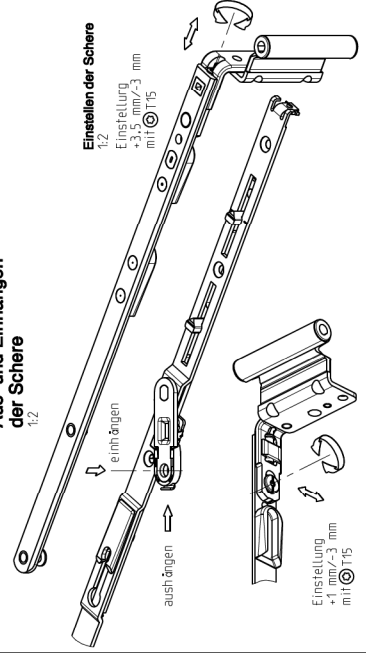


Einstellen Drehflügelband

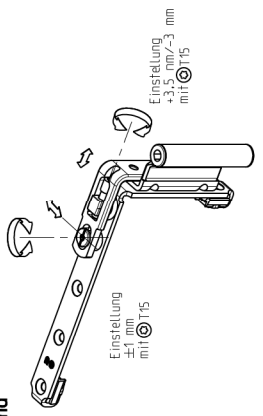

Einstellen Falzeckband

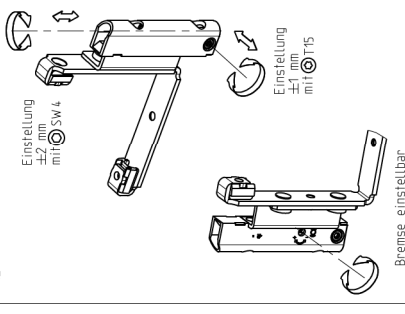

Einstellen am Ecklager

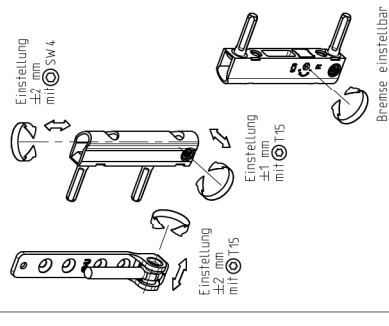

Die angegebenen Befestigungsschrauben sind eine auf unserer Erfahrung beruhende Empfehlung. Die Verantwortung für eine ausreichende Befestigung der Beschlagteile liegt beim Hersteller von Fenstern und Fenstertüren. Es sind die Richtlinien T80K, VHB und VHB der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V., D-42551 Velbert, zu beachten.

Bandseite UNHET D
Drehkipp- / Kippdreh- / Drehflügel-Beschlag
Beschlagnutlage 9 mm bzw. 13 mm

Description		Scale		Modification		Size	
Release No.		Level		Ver.		2	
Mod. No.		Draft		12.02.2016		2/2	
G31702		Replacement for		0-44325-00		O-46603-DD-0-0	