


Le réglage des ferrures Roto ne peut être effectué que par un professionnel qualifié.

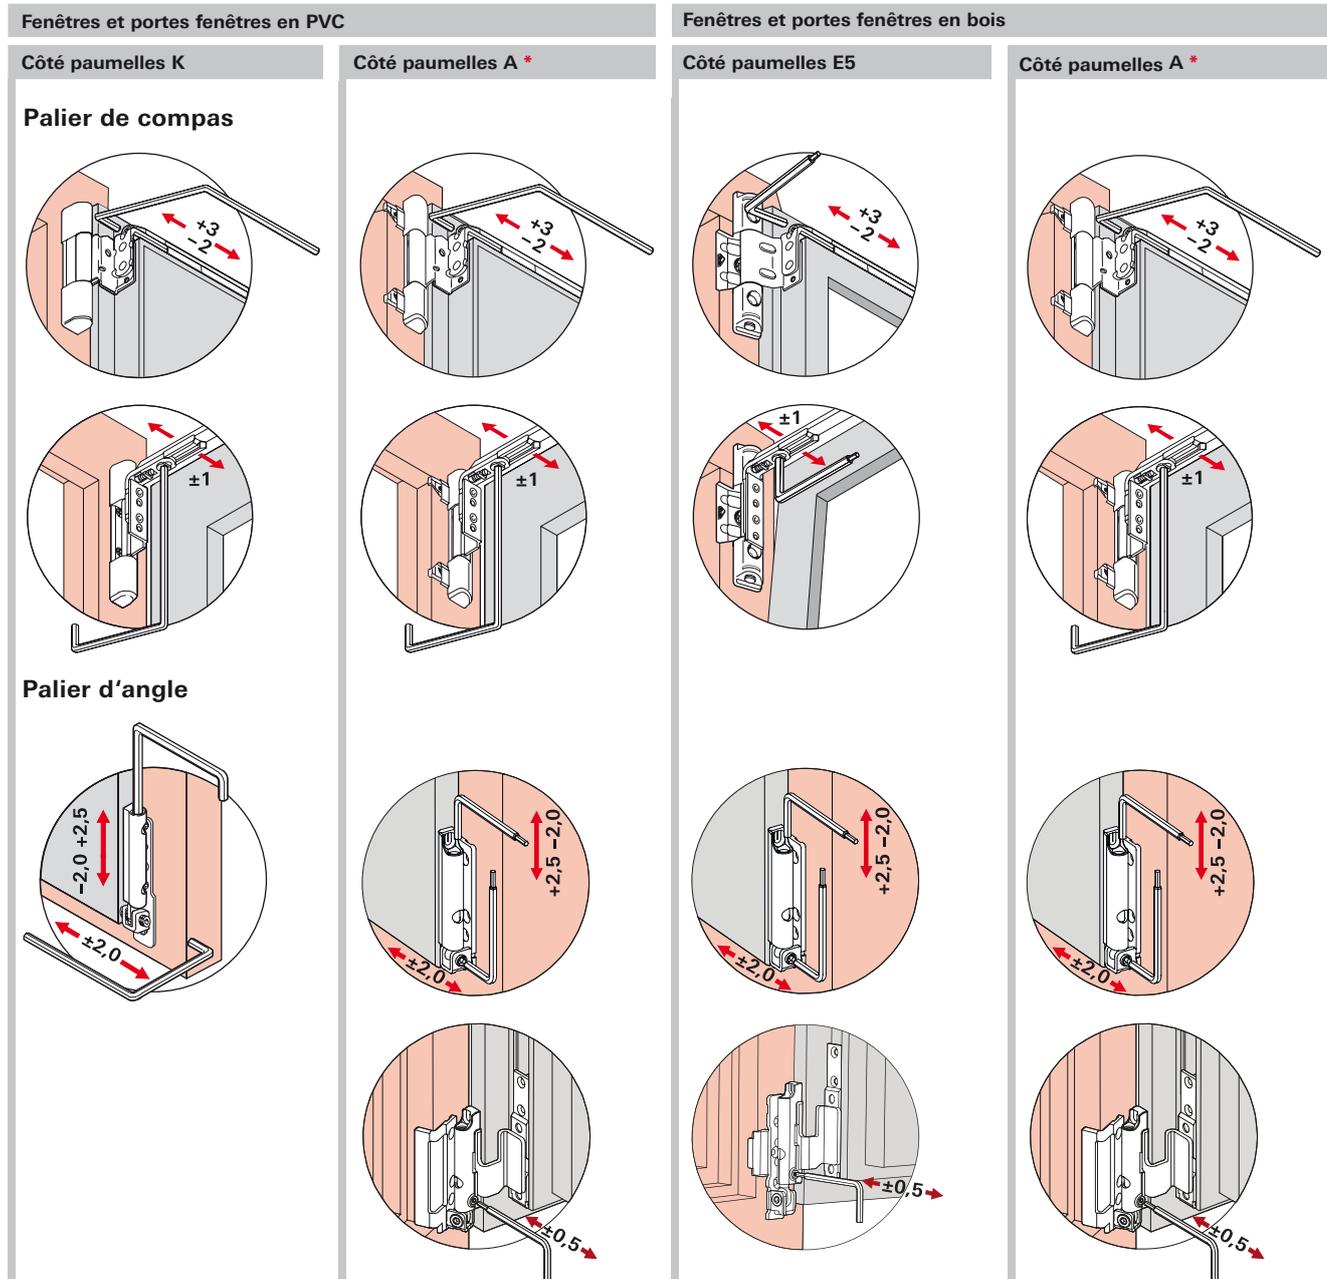

* En cas d'utilisation de caches (palier de compas/palier d'angle), les plages de réglage sont modifiées.

Outil de réglage

| Illustration | Description | N° d'article |
|---|--------------------------|--------------|
|  | Cléf à six pans 4 mm | 208 609 |
|  | Cléf à six pans 2,5/4 mm | 230 764 |



Roto Frank S.A.
Technologie pour fenêtres et portes

Rue du Bosquet 1 - Zoning Industriel II
1400 Nivelles
Téléphone +32 (0)67 89 41 40 • Téléfax +32 (0)67 84 14 56
info.west@roto-frank.com • www.roto-frank.be





Galets E

| Outil de réglage | Angle de réglage en ° | Réglage pression de fermeture en mm |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Grundstellung 0° | - |

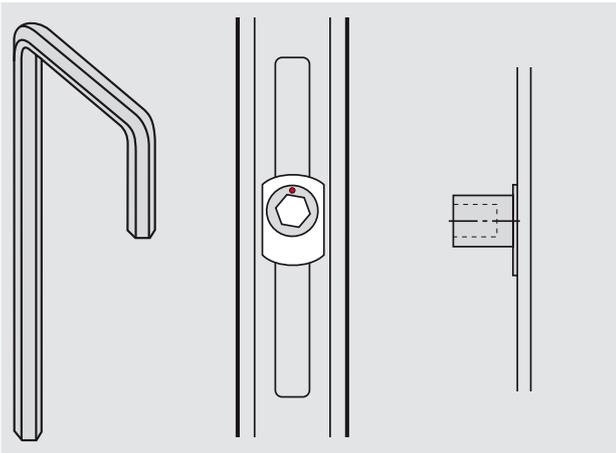


Galets P





| Outil de réglage | Angle de réglage en ° | Réglage pression de fermeture en mm |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Grundstellung 0° | - |

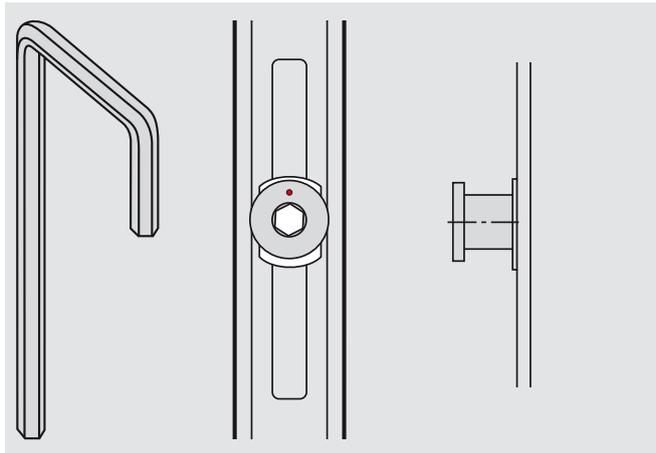

Galets V

| Outil de réglage | Angle de réglage en ° | Réglage pression de fermeture en mm | Réglage hauteur en mm |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|

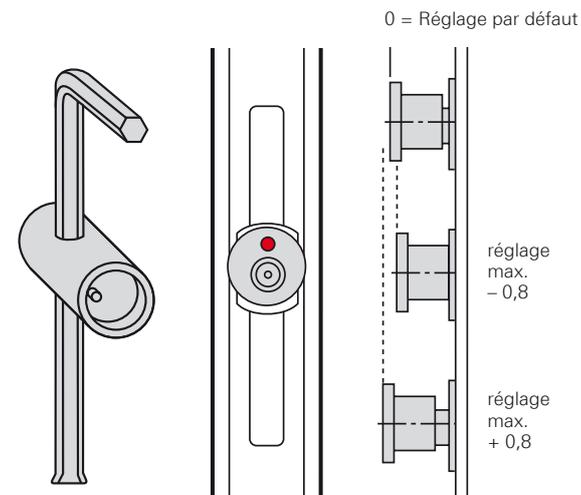

| | | |
|--|---------|---------|
|  Réglage par défaut 0° | - | - |
|  90° | +/- 0,8 | +/- 0,2 |
|  180° | - | +/- 0,4 |
|  270° | +/- 0,8 | +/- 0,6 |
|  360° | - | +/- 0,8 |

